



دفترچه راهنمای مصرف کننده

ماشین لباسشویی

قبل از شروع به نصب، این دستورالعمل ها را با دقت
مطالعه کنید.



این دستورات باعث سادگی نصب خواهد شد و اطمینان
حاصل خواهد شد که این محصول بدرستی و بطور ایمن
نصب شده است. برای مراجعت بعدی این دفترچه راهنمای
را پس از نصب در نزدیکی دستگاه نگهداری کنید.

FH4U2TDNK(0-9)
WM-M84NT
WM-M84NW



MFL67645660
ver.022817.01

www.lg.com

فهرست مطالب

این دفترچه راهنمای گروهی از محصولات تبیه شده است و ممکن است دارای تصاویر یا طالبی باشد که با مدلی که شما خریداری کرده اید تفاوت داشته باشند.
این دفترچه راهنمای ممکن است نو سط سازنده تغییر بیندا کند.

۳	دستورات ایمنی
۵	دستور العمل های مهم ایمنی
۸	نصب
۸	مشخصات
۸	لوازم
۹	الزامات محل نصب
۱۰	باز کردن بسته بندی و باز کردن پیچ های حمل
۱۱	استفاده از صفحات ضد لغش (دلخواه)
۱۱	سطوح چوبی (سطوح معلق).
۱۲	تراز کردن ماشین لباسشویی.
۱۲	وصل کردن شیلنگ و رودی.
۱۵	نصب شیلنگ تخلیه.
۱۶	کاربرد
۱۶	استفاده از ماشین لباسشویی
۱۷	دسته بندی اقلام جهت شستشو
۱۸	افزودن مواد شوینده
۲۰	صفحه کنترل
۲۱	جدول برنامه
۲۵	گزینه برنامه
۲۷	استفاده از عملکرد هوشمند (دلخواه).
۲۸	نگهداری
۲۸	تغییر کردن ماشین لباسشویی.
۲۸	تغییر کردن فیلتر و روپی آب.
۲۹	تغییر کردن فیلتر پمپ تخلیه
۳۰	تغییر کردن کشوی مواد شوینده.
۳۰	Tub Clean (تغییر کردن مخزن) (دلخواه)
۳۱	احتیاط در مورد پیغام زدگی در زمستان
۳۳	استفاده از عملکرد Smart Diagnosis™
۳۴	رفع عیب
۳۴	تشخیص مشکلات
۳۶	پیغام های خطأ
۳۸	ضمانات

هدف از نکات ایمنی زیر جلوگیری از خطرات پیش بینی نشده یا آسیب ناشی از استفاده غیر ایمن یا نادرست از محصول است.

این راهنمایی ها در دو بخش مجزا تحت عنوانی 'هشدار' و 'احتیاط' توضیح داده شده اند.

⚠️ این علامت برای نشان دادن مسائل و کاربردهایی نمایش داده می شود که می توانند باعث ایجاد خطر شوند. بخش مربوط به این علامت را با دقت مطالعه کرده و برای اجتناب از خطر از دستورالعمل ها پیروی کنید.

⚠️ هشدار - این علامت نشان می دهد که عدم پیروی از دستورالعمل ها می تواند باعث ایجاد چراحت شدید یا مرگ شود.

⚠️ احتیاط - این علامت نشان می دهد که عدم پیروی از دستورالعمل ها می تواند باعث ایجاد چراحت سطحی یا آسیب دیدن دستگاه شود.

- هشدار -

برای کاهش خطر آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب دیدن افراد در حین استفاده از دستگاه، هشدار های اصلی ایمنی از جمله موارد زیر باید رعایت شوند.

کودکان خانواده

افراد دارای قابلیت های محدود جسمی، احساسی یا فکری (از جمله کودکان) یا افرادی که فاقد تجربه و دانش هستند نباید از این دستگاه استفاده کنند مگر اینکه تحت راهنمایی یا نظارت فردی از آن استفاده کنند که مسئول ایمنی آنها است. باید بر کودکان نظارت کرده و اطمینان حاصل کرد که با دستگاه بازی نمی کنند.

برای استفاده در اروپا:

کودکان ۸ سال به بالا و افراد دارای توانایی محدود جسمی، احساسی یا فکری و افراد فاقد تجربه و دانش در صورتی می توانند از این دستگاه استفاده کنند که نظارت یا راهنمایی مربوط به استفاده این از این دستگاه به آنها داده شده باشد و خطرات آن را درک کرده باشند. کودکان نباید با این دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و نگهداری از دستگاه نباید توسط کودکان بدون نظارت انجام شود.

کودکان زیر ۳ سال باید دور از این دستگاه نگه داشته شوند مگر اینکه دائمًا تحت نظارت باشند.

اتصال به زمین

⚠ هشدار

برای اینمنی خود از اطلاعات این دفترچه راهنمای پیروی کنید تا خطر آتش سوزی، انفجار یا برق گرفتگی به حداقل رسیده و از آسیب دیدن اموال و جراحت یا مرگ افراد جلوگیری شود.

- اتصال زمین این دستگاه باید برقرار شود. در صورت خرابی یا سوختن دستگاه، اتصال زمین با هدایت حداقل مقاومت جریان الکتریکی باعث می شود تا نظر برق گرفتگی کاهش پیدا کند.
- این دستگاه مجهز به کابلی است که دارای کاندکتور و دوشاخه اتصال زمین است. دوشاخه باید به پریز مناسبی زده شود که بطور مناسب نصب شده و دارای اتصال زمین بر اساس قوانین و مقررات محلی باشد.
- اتصال نادرست کاندکتور می تواند منجر به خطر برق گرفتگی شود. اگر در مورد اینکه دستگاه بدرستی به زمین متصل شده است تردید دارید به یک برقکار یا سرویس کار خبره مراجعه کنید.
- دوشاخه اصلی دستگاه را دستکاری نکنید. اگر دوشاخه به اندازه پریز نیست، از یک برقکار خبره بخواهید تا یک پریز مناسب نصب کند.

دور انداختن دستگاه قدیمی



۱. همه محصولات برقی و الکترونیکی باید جدای از زباله های شهری و از طریق تجهیزات جمع آوری مشخص شده توسط دولت یا ادارات محلی دور ریخته شوند.
۲. انتقال صحیح دستگاه های قدیمی به جلوگیری از تبعات منفی بالقوه زیست محیطی و بهداشتی کمک خواهد کرد.
۳. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه انتقال دستگاه قدیمی خود لطفاً با دفتر شهرداری، خدمات زباله یا فروشگاهی که دستگاه را از آنجا خریداری کرده اید تماس بگیرید.

دستورالعمل های مهم ایمنی

⚠️ هشدار

برای کاهش خطر آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب دیدن افراد در حین استفاده از دستگاه، هشدارهای اصلی ایمنی از جمله موارد زیر باید رعایت شوند.

کاربرد

- از اشیاء تیز مانند دریل یا میخ برای فشار دادن یا جدا کردن قطعات دستگاه استفاده نکنید. این کار می‌تواند باعث برق گرفتگی یا جراحت شود.
- تنها تعمیرکاران مجاز مرکز خدمات LG Electronics باید این دستگاه را باز کرده، تعمیر کرده یا تغییر دهن. تعمیر نامناسب می‌تواند منجر به جراحت، برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.
- برای تمیز کردن دستگاه از پاشیدن آب به داخل یا بیرون آن خودداری کنید. آب می‌تواند به علیق بندی دستگاه آسیب رسانده و باعث برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.
- مواد احتراق پذیر مانند پارچه، کاغذ، فرش، مواد شیمیایی و غیره را در فضای زیر و اطراف دستگاه های خود قرار ندهید. استفاده نادرست می‌تواند موجب آتش سوزی یا انفجار شود.
- حیوانات زنده مانند حیوانات خانگی را داخل این محصول قرار ندهید. این کار می‌تواند موجب آسیب دیدگی شود.
- درب دستگاه را باز نگذارید. ممکن است کوکران به درب اوپزان شوند یا داخل دستگاه بروند و باعث آسیب دیدگی یا جراحت گردد.

نصب

- اگر دستگاه آسیب دیده است، خراب است، یا بخشی از آن باز شده است، یا قطعات معیوب دارد، یا قطعاتی از آن کم است از جمله کابل و دو شاخه آسیب دیده، از روش کردن آن جدا خودداری کنید. این کار می‌تواند باعث برق گرفتگی یا جراحت شود.
- وزن این دستگاه سنگین است. برای نصب و جابجا کردن این دستگاه به دو نفر یا بیشتر نیاز است. عدم رعایت این موضوع می‌تواند موجب آسیب دیدگی شود.
- این دستگاه را در محلی نگهداری و نصب کنید که در معرض دمای زیر صفر یا شرایط آب و هوایی خارج از ساختمان قرار نداشته باشد. عدم رعایت این موضوع می‌تواند موجب نشتی در دستگاه شود.
- شلنگ تخلیه را محکم کنید تا از جدا شدن آن جلوگیری شود. پایشیده شدن آب ممکن است موجب برق گرفتگی شود.
- اگر کابل برق دستگاه آسیب دید، سازنده یا نماینده خدمات یا یک فرد خبره باید آن را تعویض کند تا از خطر پیشگیری شود.
- این دستگاه نباید پشت دربی که قفل می‌شود یا پشت یک درب کشویی یا درب لوایی نصب شود طوری که مانع از باز شدن کامل درب خشک کن دستگاه شود.

- اگر شلنگ تخلیه یا شلنگ ورودی در زمستان بخزده است، فقط پس از اینکه یخش باز شد از آن استفاده کنید. یخ زدگی می‌تواند باعث آتش سوزی با برق گرفتگی شود و قطعات یخ زده می‌توانند باعث خرابی دستگاه یا کاهش عمر آن شوند.
- همه مواد شوینده، نرم کننده و سفید کننده‌ها را دور از دسترس کودکان قرار دهید. این محصولات دارای مواد سمی هستند.
- چند دستگاه مختلف را به پریزهای چندتایی با سیم رابط نزنید. این کار ممکن است باعث آتش سوزی شود.
- وقتی دستگاه را تمیز می‌کنید کابل برق را بکشید. نکشیدن کابل می‌تواند موجب برق گرفتگی یا جراحت شود.
- از دست زدن به کابل برق با دستان خیس خودداری کنید. این کار می‌تواند باعث برق گرفتگی یا جراحت شود.
- وقتی می‌خواهید کابل را از پریز بکشید، دو شاخه را بکشید و از کشیدن کابل خودداری کنید. کابل آسیب دیده می‌تواند موجب برق گرفتگی یا جراحت شود.
- کابل برق را محکم خم نکنید و از قرار دادن اشیاء سنگین روی آن خودداری کنید. کابل برق آسیب دیده می‌تواند موجب برق گرفتگی یا جراحت شود.
- هرگز زمانی که دستگاه در حال کار است دست خود را داخل آن نبرید. صبر کنید تا مخزن بطور کامل متوقف شود. عدم رعایت این موضوع می‌تواند موجب آسیب دیدگی شود.
- از قرار دادن، شستن یا خشک کردن افلامی که آغشته به مواد احتراق پذیر یا انفجاری (مانند مومن، روغن، رنگ، بنزین، پاک کننده‌های چربی، محلول‌های خشک شویی، نفت، روغن نباتی، روغن آشپزخانه و غیره) خودداری کنید. استفاده نادرست می‌تواند موجب آتش سوزی یا انفجار شود.
- در صورتی که دستگاه پر از آب شد، استفاده از دستگاه را متوقف کرده و با مرکز خدمات LG Electronics تماس بگیرید. تماس با آب ممکن است باعث برق گرفتگی شود.
- وقتی درب دستگاه باز است، درب را محکم به پایین فشار ندهید. این کار ممکن است باعث واژگون شدن دستگاه شده و جراحت ایجاد کند.
- از مجموعه شلنگ‌های همراه دستگاه استفاده کنید. از شلنگ‌های کهنه استفاده نکنید. نشت آب می‌تواند به اموال شما آسیب بررساند.
- در هنگام چرخش بخار، خشک کردن یا شستن در دمای زیاد از دست زدن به درب خودداری کنید. سطح درب ممکن است بسیار داغ باشد. قبیل از باز کردن درب اجازه دهد قفل درب رها شود. عدم رعایت این موضوع می‌تواند موجب آسیب دیدگی شود.
- از گاز و مواد احتراق پذیر (بنزین، بنزین، تیزر، نفت، الکل و غیره) در اطراف این دستگاه استفاده نکنید. این کار ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شود.

دور انداختن


- دستگاه قدیمی را قبل از دور انداختن از برق بکشید.
کابل دیگر استفاده ای نخواهد داشت. آن را مستقیم از پشت دستگاه قطع کنید تا از سوء استفاده جلوگیری شود.
- مواد بسته بندی (مانند الایاف پلاستیکی) را دور از دسترس کودکان قرار دهید. مواد بسته بندی ممکن است باعث خفگی کودکان شود.
- قبل از اینکه این دستگاه را دیگر استفاده نکنید یا آن را دور بیاندازید درب قسمت شستشو را بردارید تا خطر گیر افتادن کودکان یا حیوانات کوچک در داخل آن وجود نداشته باشد. عدم انجام این کار می تواند منجر به آسیب جدی فردی یا مرگ شود.

ایمنی فی برابی استفاده از خشک کن

- از خشک کردن اقلام شسته نشده در این دستگاه خودداری کنید.
- اقلامی که آغشته به روغن خوارکی، روغن نباتی، استون، الکل، بنزین، نفت، لکه بر، تربانتین، موم یا موم بر هستند باید قبل از خشک کردن در این دستگاه با آب داغ با مواد شوینده بیشتر شسته شوند.
- نرم کننده های پارچه یا دیگر محصولات مشابه باید بر اساس دستورالعمل های نرم کننده مورد استفاده قرار گیرند.
- همه اشیاء داخل جیب های لباس ها مانند فندک و کبریت را خارج کنید.
- هرگز این دستگاه را قبل از پایان یافتن چرخه خشک کردن متوقف نکنید مگر اینکه همه اقلام را بسرعت از دستگاه خارج کرده و پنهان کرده باشید تا گرما کاهش پیدا کرده باشد.
- اگر از مواد شیمیایی صنعتی برای تمیز کردن استفاده شده است از این دستگاه استفاده نکنید.
- اقلامی مانند پلاستیک فشرده (فوم فشرده)، کلاه حمام، پارچه های ضد آب، اجسامی که پیششان پلاستیک است و لباس ها یا بالشت هایی که با فوم پر شده اند نباید در این دستگاه خشک شوند.

مشخصات

- پیچ های ورژه حمل **1**
 کابل برق **2**
 کشو **3**
 صفحه کنترل **4**
 مخزن **5**
 درب **6**
 شلنگ تخلیه **7**
 پیچ تخلیه **8**
 فیلتر پمپ تخلیه **9**
 درپوش (مکان آن ممکن است در مدل های مختلف فرق داشته باشد) **10**
 پایه های قابل تنظیم **11**

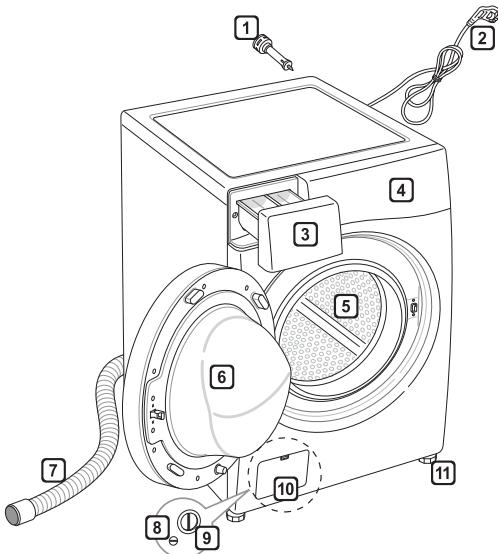

منبع برق: ۲۴۰ ولتـ، ۵۰ هرتز

اندازه: ۶۰۰ میلی متر (طول) × ۵۶۰ میلی متر (عرض) × ۸۵۰ میلی متر (ارتفاع)

وزن دستگاه: ۶۳ کیلوگرم

ظرفیت شستشو: ۸ کیلوگرم

فشار آب مجاز: ۰,۱۰۰-۱,۰۰ MPa (kgf/cm²)


ظاهر دستگاه و مشخصات آن که می بینید ممکن است بدون هر گونه اعلام قبلی تفاوت داشته باشد و هدف از آن بیهوده کیفیت دستگاه است.

لوازم

			
گیره شلنگ (Hanger)	شلنگ ورودی (یک عدد گرم، یک عدد سرد)	درپوش برای پوشاندن سوراخ های پیچ حمل	آچار

الزمات محل نصب

مکان

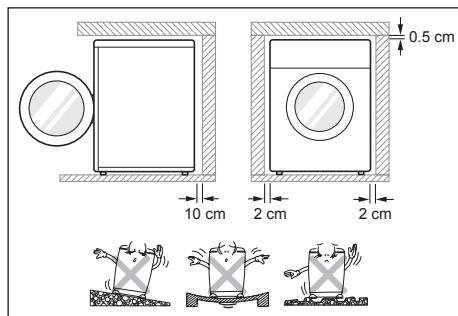

اتصال الکتریکی

- از کابل اضافی یا آداپتور دولایی استفاده نکنید.
- همینه بعد از استفاده ماشین لیاسشویی را از برق بکشید و شیر آب را ببندید.
- ماشین لیاسشویی را بر اساس مقررات سیم کشی به یک پریز دارای اتصال زمین بزنید.
- ماشین لیاسشویی باید طوری قرار داده شود که کابل برق آن بسادگی در مکانی باشد.
- ماشین لیاسشویی فقط باید توسط پرسنل خبره تعمیر شود. تعمیراتی که توسط افراد بی تجربه انجام شوند ممکن است باعث جراحت یا خرابی جدی شود. با مرکز خدمات تماس بگیرید.
- اگر ماشین لیاسشویی در زمستان حمل شده است و دمای هوا از زیر صفر است، ماشین لیاسشویی را قبل از اینکه بکار ببرید چند ساعت در دمای اتاق قرار دهید.

تنظیم موقعیت

- ماشین لیاسشویی را بر روی یک سطح صاف و محکم قرار دهید.
- مطمئن شوید که چرخش هوا در اطراف ماشین لیاسشویی در اثر فرسش یا قالیچه و مانند آنها متوقف نمی شود.
- هرگز سعی نکنید ناصافی سطح را با قرار دادن قطمه چوب، کارتن یا مواد مشابه در زیر لیاسشویی درست کنید.
- اگر راهی جز قرار دادن ماشین لیاسشویی در کنار اجاق گاز خوارک پز یا اجاق زغال سنگ وجود ندارد یک عایق (۸۵×۶۰ سانتی متر) که با فویل الومینیوم پوشانده باشد بین دو دستگاه قرار داده شود در حالیکه فویل الومینیوم به سمت اجاق باشد.

- ماشین لیاسشویی را در اتاق هایی نصب نکنید که ممکن است دمای آنها در حد دمای بیخ زدن کم شود. شلنگ های بیخ زده ممکن است تحت فشار پاره شوند. کارکرد درست واحد کنترل الکترونیک ممکن است در دمای بیخ زدن خراب شود.

- لطفاً اطمینان حاصل نکنید که وقتی ماشین لیاسشویی نصب شده است، در صورت خراب شدن مهندسین بتوانند به راحتی به آن دسترسی پیدا کنند.

- وقتی ماشین لیاسشویی نصب شد، هر چهار پایه آن را با استفاده از آجر پیچ های ویژه حمل که همراه دستگاه است تنظیم کنید تا دستگاه بدون حرکت شود و تغییریاً فضایی به اندازه ۵ میلی متر بالای ماشین لیاسشویی و هر چیزی که بالای آن است وجود داشته باشد.

- این تجهیزات برای مصارف دریابی یا برای استفاده در تجهیزات منحرک مانند کاروان، هولپیما و غیره طراحی نشده است.

سطح و کف: شبیه مجاز زیر کل ماشین لیاسشویی ۱ درجه است.
پریز برق: باید در فاصله ۱,۵ متری در یکی از طرفین محل ماشین لیاسشویی قرار داشته باشد.

• بار پریز را با زدن بیشتر از یک دستگاه زیاد نکنید.

فاصل اضافی: برای دیوار، ۱۰ سانتی متر: پشت
۲/ سانتی متر: طرف راست و چپ

• مواد سنتی را هیچ وقت روی ماشین لیاسشویی نگهداری نکرده و روی آن قرار ندهید.


• این مخصوصات می توانند به بدن دستگاه یا کنترل های آن آسیب وارد کنند.

باز کردن بسته بندی و باز کردن پیچ های حمل

۱ ضربه گیر های ماشین لباسشویی را بردارید.

- پس از باز کردن کارتن و مواد بسته بندی، ماشین لباسشویی را از ضربه گیر خارج کنید. مطمئن شوید که نگهدارنده محفظه شستشو خارج شده است و ضربه گیر به انتهای ماشین لباسشویی نچسبیده است.

- اگر لازم است که ماشین لباسشویی را خم کنید تا کارتن را جدا کنید، همیشه مواظب دو طرف ماشین لباسشویی باشید و آن را بدقت روی یک سمت آن بخوابانید. ماشین لباسشویی را بر روی طرف جلو یا عقب نخواهاید.

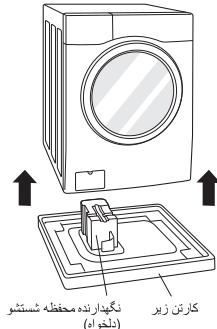


توجه

- پیچ ها را برای استفاده در آینده نگه دارید. برای جلوگیری از آسیب دیدن قطعات داخلی، ماشین لباسشویی را بدون بسته مجدد پیچ های حمل منتقل نکنید.
- عدم باز کردن پیچ های نصب و نگهدارنده ها ممکن است باعث لرزش شدید و سر و صدا شود که می تواند منجر به آسیب دیدن دائمی ماشین لباسشویی شود. کابل برق با یک پیچ حمل به پشت ماشین لباسشویی محکم شده است تا از کار کردن مستگاه وقتی پیچ های حمل بسته شده آند جلوگیری شود.


۲ پیچ ها را باز کنید.

- با دو پیچ در زیر شروع کنید، از آچار (همراه دستگاه) استفاده کرده و همه پیچ های حمل را با چرخاندن خلاف جهت عقربه های ساعت شل کنید. پیچ ها را با آهسته تکان دادن بپرون کشیده و بردارید.

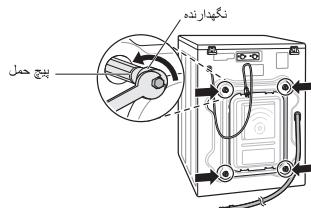

سطوح چوبی (سطوح معلق)

- سطوح چوبی بوزیر مستعد لرزش هستند.
- توصیه می کنیم برای جلوگیری از لرزش یک عایق لاستیکی با حداقل ضخامت ۱۵ میلی متر در هر پایه ماشین لیاسشویی قرار داده شده و به حداقل دو میله کف پیچ شود.

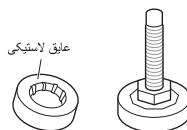

- اگر امکان دارد ماشین لیاسشویی را در یکی از گوشه های اتاق نصب کنید که سطح در آنجا محکمتر است.
- عایق های لاستیکی را برای کاهش لرزش محکم کنید.
- این عایق های لاستیکی (شماره قطعه 4620ER4002B) را می توانید از مرکز خدمات LG خریداری کنید.

توجه

- قرار دادن درست و تراز کردن ماشین لیاسشویی باعث عملکرد طولانی، دائمی و قابل اطمینان آن خواهد شد.
- ماشین لیاسشویی باید ۱۰۰٪ افقی بوده و محکم سرجپیش قرار گرفته باشد.
- ماشین لیاسشویی تایید زیر بار در گوشه ها 'بازی' کند.
- سطح نصب باید تمیز و عاری از چربی کف یا روغن های دیگر باشد.
- نگذارید که پایه های ماشین لیاسشویی خیس شوند. عدم توجه به این مورد می تواند موجب لرزش یا ایجاد سر و صدا شود.



استفاده از صفحات ضد لغزش (دلخواه)

اگر ماشین لیاسشویی را بر روی یک سطح لغزنده نصب کنید، ممکن است بدليل لرزش بيش از حد حرکت کند. تراز نادرست می تواند با ايجاد سر و صدا و لرزش باعث خرابی سستگاه شود. اگر اين اتفاق افتد، چند صفحه ضد لغزش زير پایه مربوطه قرار دهد و تراز کنيد.

- ١ برای چسبندن صفحات ضد لغزش نکف را تعیز کنید.
- ٢ از یک پارچه حشک برای پاک کردن کف و رطوبت استفاده کنید. اگر کف مرطوب بماند، صفحات ضد لغزش ممکن است جایجا شوند.

٣ بعد از قرار دادن ماشین لیاسشویی در محل نصب، آن را تراز کنید.

- ٤ طرف چسبنده صفحه ضد لغزش را بر روی کف قرار دهد.
- ٥ بهتر است که صفحات ضد لغزش را زير پایه های جلوبي قرار دهد. اگر قرار دادن صفحات در زير پایه های جلوبي دشوار است، آنها را زير پایه های عقبی قرار دهد.

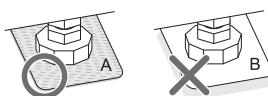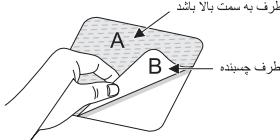

٦ مطمئن شويد که ماشین لیاسشویی تراز است.



- ٧ ليه های بالايی ماشین لیاسشویی را به آرامی هل داده با تکان دهيد تا مطمئن شويد که ماشین لیاسشویی تکان نمي خورد. اگر ماشین لیاسشویی تکان مي خورد، ماشین لیاسشویی را دوباره تراز کنيد.

وصل کردن شلنگ ورودی

- فشار آب ورودی باید بین $0,1 \text{ MPa}$ و $10,0 \text{ MPa}$ (kgf/cm²) باشد.
- وقتی شلنگ ورودی را به شیر وصل می کنید آن را نبرده با پاره نکنید.
- اگر فشار آب بیش از 10 MPa است باید یک دستگاه کاهش فشار نصب کنید.
- هر چند وقت شرایط شلنگ را بررسی کنید و اگر لازم است شلنگ را عوض کنید.


بررسی واشر پلاستیکی شلنگ ورودی

- دو واشر پلاستیکی برای شلنگ های ورودی آب همراه دستگاه است. از آنها برای جلوگیری از چکه کردن آب استفاده می شود. مطمئن شوید که اتصال شیر های آب کاملاً محکم است.

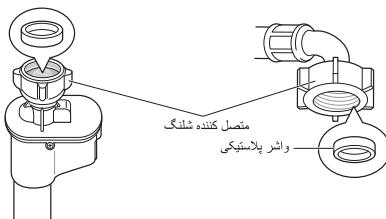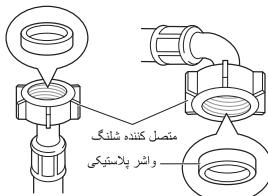

تراز کردن ماشین لیاسشویی

- اگر سطح ناصاف است، پایه های قابل تنظیم را در صورت نیاز بچرخانید (از قرار دادن چوب و غیره در زیر پایه خودداری کنید). مطمئن شوید که هر چهار پایه محکم هستند و بر روی کف قرار گرفته اند. پس از آن بررسی کنید که دستگاه بطور کامل تراز شده است (از یک ترازنخ استفاده کنید).
- وقتی ماشین لیاسشویی تراز شد، قفل های انتهای ماشین لیاسشویی را محکم کنید. همه قفل ها باید محکم شوند.

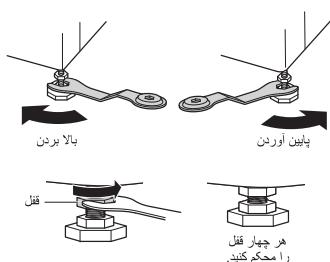


- بررسی تراز بودن

وقتی لبه های ماشین لیاسشویی از سطح بالایی بطور مروب به پایین فشار داده می شوند، ماشین لیاسشویی نباید بالا و پایین شود (هر دو طرف را بررسی کنید). اگر ماشین لیاسشویی با فشار دادن صفحه بالایی تکان می خورد، پایه را دوباره تنظیم کنید.


توجه

- کف چوبی یا معلق می تواند باعث لرزش بیش از حد و عدم تعادل شود.
- اگر ماشین لیاسشویی بر روی سطح نبند نصب شده است، باید کاملاً محکم شود تا خطر افتادن آن به حداقل برسد.


۳ رابط را به انتهای شیر فشار دهد طوری که واشر پلاستیکی یک اتصال محکم بدون نشستی درست کند. چهار پیچ را محکم کنید.

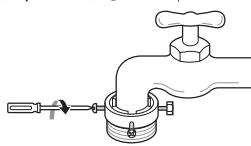

۴ شلنگ ورودی را بطور عمودی به سمت بالا فشار دهد طوری که واشر پلاستیکی داخل شلنگ بتواند بطور کامل به شیر بپرسد و سپس آن را با چرخاندن به سمت راست محکم کنید.

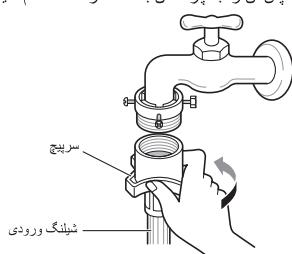

۱ وصل کردن شلنگ نوع فشاری به شیر بدون شیار
۲ سرپیچ حلقوی تنظیم کننده را باز کرده و چهار پیچ آن را شل کنید.

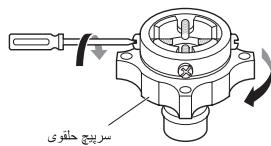

۳ اگر شیر خلیی بزرگ است صفحه هادی را بردارید تا اندازه تنظیم کننده شود.




۴ رابط را به انتهای شیر فشار دهد طوری که واشر پلاستیکی یک اتصال محکم بدون نشستی درست کند.

سرپیچ حلقوی تنظیم کننده و چهار پیچ آن را محکم کنید.


وصل کردن شلنگ به شیر آب

وصل کردن شلنگ نوع بیچی به شیر دارای شیار
متصل کننده شلنگ را به شیر آب وصل کنید.

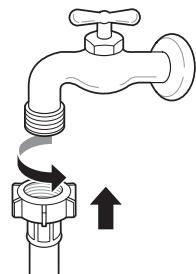

وصل کردن شلنگ نوع بیچی به شیر بدون شیار

۱ چهار پیچ را شل کنید.

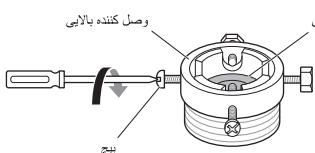


۲ اگر شیر خلیی بزرگ است صفحه هادی را بردارید تا اندازه تنظیم کننده شود.




وصل کردن شلنگ به ماشین لباسشویی


- مطمئن شوید که شلنگ تاب خورده‌گی ندارد و جایی از آن آسیب ندیده است.
وقتی ماشین لباسشویی شما دارای دو شیر است.
- شلنگ ورودی با متصل کننده قرمز برای شیر آب داغ است.

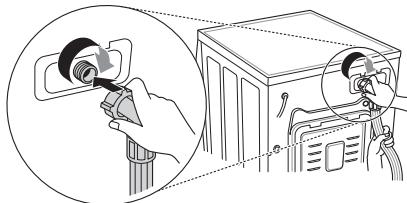

۴

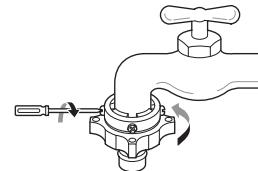

صفحه متصل کننده قفل را به سمت پایین بکشید، شلنگ ورودی را به داخل تنظیم کننده فشار دهد و صفحه متصل کننده قفل را رها کنید. مطمئن شوید که تنظیم کننده محکم قفل شده است.

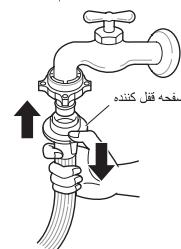

۵

توجه


- بعد از اینکه وصل کردن انجام شد، اگر آب از شلنگ چکه می‌کند، مراحل را تکرار کنید.
- برای تامین آب ماشین لباسشویی از معمولی ترین نوع شیر آب استفاده کنید. در صورتی که شیر مربعی است یا بیش از حد بزرگ است، صفحه هادی را قبل از وارد کردن شیر به داخل تنظیم کننده بردارید.

استفاده از شیر آب افقی

شیر آب افقی



شیر دارای لوله اضافی

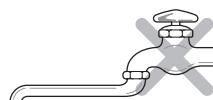

شیر مربعی




توجه

- بعد از وصل کردن شلنگ ورودی به شیر آب، شیر آب را باز کنید تا اجسام خارجی (کثیف، سنگ، گرد و غبار وغیره) با جریان آب شسته شوند. بگذارید آب وارد سطل شود و دمای آب را چک کنید.



۱۴

نصب شلنگ تخلیه

- ارتفاع شلنگ تخلیه نباید بیشتر از ۱۰۰ سانتی متر از کف باشد. در این صورت آب ماشین لباسشویی ممکن است تخلیه نشده یا به کندی تخلیه شود.
- نصب درست شلنگ تخلیه به حفاظت از کف در مقابل آسیب دیدگی در اثر نشت آب کمک خواهد کرد.
- اگر شلنگ تخلیه بلند است، آن را به زور به داخل ماشین لباسشویی بزنگردانید. این کار باعث سر و صدای غیرعادی خواهد شد.

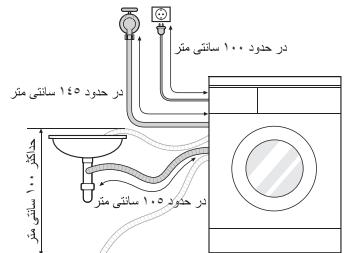


- هدگام نصب شلنگ تخلیه به سینک، آن را محکم با سیم بپندید.
- نصب درست شلنگ تخلیه به حفاظت از کف در مقابل آسیب دیدگی در اثر نشت آب کمک خواهد کرد.

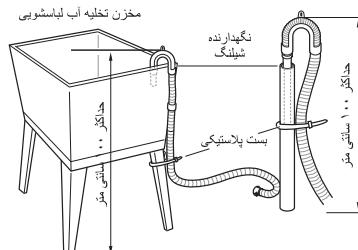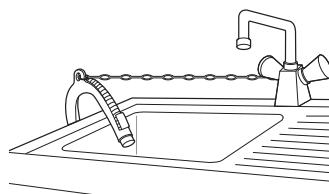

استفاده از ماشین لباسشویی

برنامه شستشوی مطلوب خود را انتخاب کنید.

- دکمه برنامه را چند بار بزنید یا دکمه انتخاب برنامه را بچرخانید تا اینکه برنامه مورد نظرتان انتخاب شود.

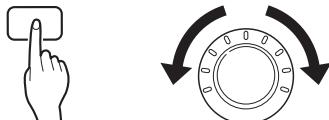

برنامه را شروع کنید.

- برای شروع برنامه شستشو دکمه شروع/توقف را فشار دهید. ماشین لباسشویی کمی بدون آب تکان خواهد خورد تا وزن بار را محاسبه کند. اگر دکمه شروع/توقف در عرض ۵ دققه فشار داده نشود، ماشین لباسشویی خاموش شده و همه تنظیمات لغو خواهد شد.




پایان برنامه شستشو.

- وقتی برنامه شستشو تمام شود، دستگاه آهنجی پخش خواهد کرد. برای جلوگیری از چروک شدن، لباس هایتان را فوراً از ماشین لباسشویی خارج کنید. وقتی افلام را بر می دارید اطراف زهوار درب را بررسی کنید چون ممکن است لباس های کوچک در زهوار گیر کرده باشند.

۱ شستشوی ها را سهنه بندی کرده و آنها را در ماشین بروزید.

- اقلامی که می خواهید بشویید را بر اساس نوع پارچه، میزان کثیفی، رنگ و وزن مورد نیاز سهنه بندی کنید. درب را باز کنید و افلام را در ماشین لباسشویی بروزید.

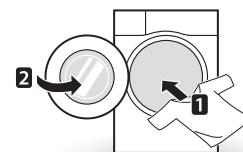


۲ محصولات تعیز کننده و یا شوینده و نرم کننده را اضافه کنید.

- مقدار مناسبی شوینده در کشتوی مواد شوینده بروزید. در صورت نیاز، سفید کننده یا نرم کننده پارچه را در محل مخصوص کشتوی مواد شوینده بروزید.



۳ ماشین لباسشویی را روشن کنید.

- برای روشن کردن ماشین لباسشویی دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.

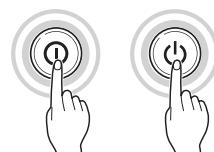

دسته بندی اقلام جهت شستشو

۱ برچسب نگهداری روی لباس های خود را نگاه کنید.

- در آنجا گفته شده است که جنس پارچه لباس شما چیست و چطور باید شسته شود.

۲ عالم موجود بر روی برچسب لباس.

دماه شستشو

شستشو معمولی با ماشین لباسشویی

فشر دانه

لطف

با دست شسته شود

شسته نشود

۳ دسته بندی اقلام جهت شستشو.

- برای گرفتن بهترین نتیجه، لباس ها را طوری دسته بندی کنید که بتوان همه آنها را در یک برنامه شستشو شست.

- پارچه های مختلف لازم است در ماهاتی مختلف و سرعت چرخش متفاوت شسته شوند.

- همیشه لباس های تیره را از لباس های روشن و سفید جدا کنید. آنها را جدا بشویید چون رنگ و کرک می تواند باعث تغییر رنگ لباس های سفید و روشن شود. در صورت امکان، اقلامی که خیلی کثیف هستند را مراه با لباس کمتر کثیف شویید.

کثیفی (زیاد، معمولی، کم)

لباس ها بر اساس میزان کثیفی جدا کنید.

رنگ (سفید، روشن، تیره)

پارچه های سفید را از پارچه های رنگی جدا کنید.

کرک (ایجاد کننده کرک، کرک غیرنامه)

لباس هایی که کرک ایجاد می کنند و آنها باید کرک به خود می گیرند را جدا بشویید.

۳ مرابت پیش از قرار دادن لباس ها.

- اقلام بزرگ و کوچک را در یک بار ماشین ترکیب کنید. اینتا اقلام سنگین را بگذارد.

- اقلام بزرگ تیلید بیشتر از نیمی از بار شستشو را بگیرند. فقط یک عدد لباس یا ملم را بشویید. این کار ممکن است باعث عدم تعادل بار شود. یک یا دو قلم مشابه اضافه کنید.

- جب های همه لباس ها را بینندید تا مطمئن شوید خالی هستند. اقلامی مانند میخ، گیره مو، گیریت، خودکار، سکه و کلید می توانند هم به ماشین لباسشویی و هم به لباس های شما آسیب برسانند.




- زیپ ها، سگک ها و نخ ها را بینندید تا مطمئن شوید که این اقلام به لباس های دیگر گیر نمی کنند.


- قبل از شستشو با مالیدن مقادیر کمی شوینده حل شده با آب بر روی لکه ها و کثیفی ها می توانید به تمیز شدن آنها در طی شستشو کمک کنید.

- لایه های زهوار درب (اختکستری) را بررسی کنید و هر جسم کوچکی که پیدا کردید را بردارید.

- داخل سطل را بررسی کنید و هر گونه جسم باقیمانده از شستشوی قلیل را بردارید.

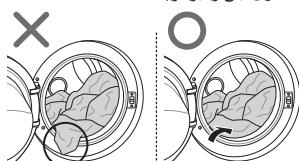

- هرگونه لباس یا اقلامی که لای زهوار رفته اند را بردارید تا لباس ها و زهوار درب خراب نشوند.

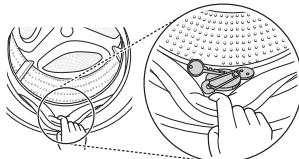

افزودن مواد شوینده

میزان مواد شوینده

- نگارید که ماده شوینده سفت شود.
- انجام این کار می تواند منجر به مسود شدن سوراخ ها، عملکرد ضعیف آبکشی یا ایجاد بو شود.
- بار کامل: بر اساس توصیه سازنده.
- بار جزئی: $\frac{4}{3}$ بار معمولی
- حداقل بار: ۲۰ بار کامل

افزودن مواد شوینده و نرم کننده پارچه

افزودن مواد شوینده

- فقط شستشوی اصلی \rightarrow ۱۱۱
- پیش شستشو + شستشوی اصلی \rightarrow ۱۱۱ + ۱۱۱

توجه

- مقدار بیش از اندازه مواد شوینده، سفید کننده یا نرم کننده ممکن است باعث لبریز شدن آب از ماشین لباسشویی شود.
- اطمینان حاصل کنید که از میزان مناسب مواد شوینده استفاده می کنید.

افزودن نرم کننده پارچه

- مواد نرم کننده را بیش از خط حداقل داخل کشو نریزید. بر کردن بیش از حد ممکن است باعث شود نرم کننده زودتر پخش شود که ممکن است لباس ها را لک کند. کشو مواد شوینده را به آرامی بیندید.



افزودن مواد شوینده

میزان مواد شوینده

- مواد شوینده پایه بر اساس دستورالعمل های مصرف سازنده آنها و بر اساس نوع لباس، رنگ آن و میزان کلیفی و دمای شستشو استفاده شوند.
- اگر از مقدار زیاد ماده شوینده استفاده کنید، ممکن است لکه های شوینده روی لباس ها باقی بمانند و این کار موجب می شود تا نتیجه شستشو مطلوب نباشد یا اینکه فشار زیادی به موتور بیبورد.
- اگر می خواهید از مواد شوینده مایع استفاده کنید از دستورات سازنده اینگویی مواد پیروی کنید.
- اگر می خواهید برنامه شستشو را فورا شروع کنید می توانید ماده شوینده مایع را مستقیماً داخل کشوی مواد شوینده بزیریز.
- اگر از زمان تأخیر استفاده می کنید یا اگر پیش شستشو را انتخاب کرده اید، از مواد شوینده مایع استفاده نکنید، چون ممکن است مایع سفت شود.
- اگر لکه های مواد شوینده بر روی لباس های زیاد است، مقدار ماده شوینده را کم کنید.
- ممکن است لازم باشد میزان مصرف ماده شوینده را با دمای آب، سختی آب، اندازه و سطح کلیفی بار ماشین لباسشویی هماهنگ کنید. برای گرفتن نتایج بهتر، از زیاده روی در مواد شوینده خودداری کنید.
- قبل از انتخاب ماده شوینده و دمای آب به برچسب لباس ها مراجعه شود.
- هنگام استفاده از ماشین لباسشویی، فقط از نوع ماده شوینده مخصوص لباسی که می خواهید بشویند استفاده کنید:

مواد شوینده پودری معمولی برای همه انواع پارچه ها

مواد شوینده پودری برای پارچه طیف


مواد شوینده مایع برای همه انواع پارچه ها پا مواد شوینده مخصوص پشم

برای عملکرد بهتر شستشو و سفید شدن، از ماده شوینده با سفید کننده پودری معمولی استفاده کنید.


مواد شوینده در ابتدای برنامه شستشو از کشوی مواد شوینده به داخل ماشین ریخته می شوند.

استفاده از قرص

- ۱ درب را باز کنید و قرص ها را در مخزن قرار دهید.

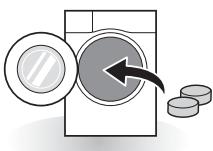

- ۲ لباس ها را در مخزن بگذارید و درب را بندید.

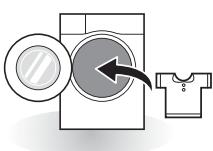

استفاده از قرص

- نرم کننده پارچه را بیش از ۲ روز در کشوی مواد شوینده نگه ندارید (نرم کننده ممکن است سفت شود).

نرم کننده بطور خودکار در آخرین مرحله آبکشی افزوده خواهد شد.

وقتی آب در جریان است درب کشوی مواد شوینده را باز نکنید.

از حلالها (بنزن، غیره) نباید استفاده شود.


توجه


- نرم کننده را مستقیم بر روی لباس ها نریزید.

افزودن نرم کننده آب

- از نرم کننده آب مانند ضد آهک (مثلا کالگون) برای کاهش استفاده از مواد شوینده در نواحی که آب آنها بسیار سخت است می توان استفاده کرد. بر اساس مقدار مشخص شده بر روی بسته بریزید. اینتا ماده شوینده و سپس نرم کننده آب را اضافه کنید.

- از مقدار مواد شوینده ای استفاده کنید که برای آب غیرسخت استفاده می کنید.

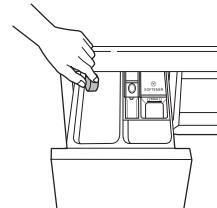

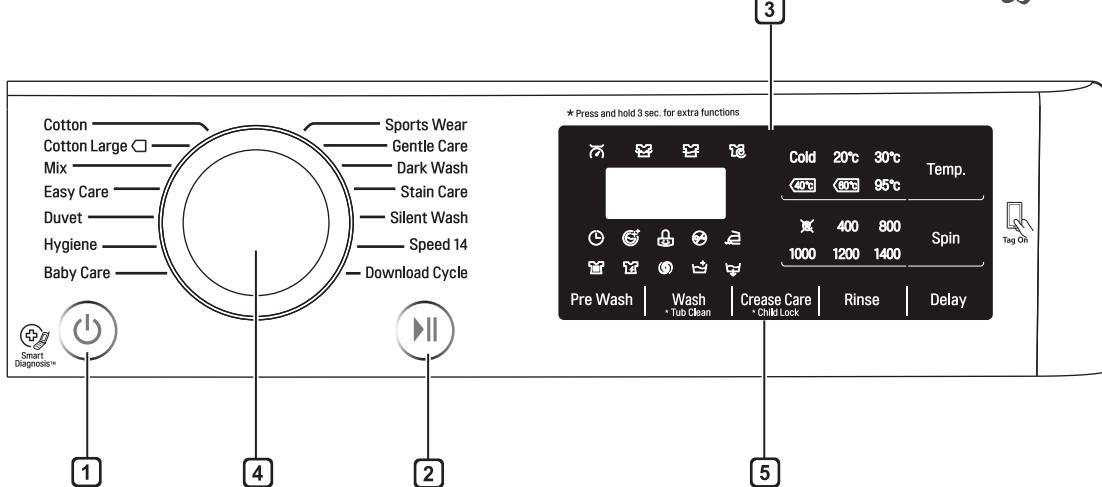

انتخاب برنامه 4

- برنامه ها بر اساس نوع لباس و شستشو موجود هستند.
- برای نشان دادن برنامه انتخابی یک چراغ روشن خواهد شد.
- گزینه ها امکان می دهند تا یک برنامه اضافی انتخاب کنید و هنگامی که برنامه اضافی انتخاب شد روشن خواهد شد.
- از این دکمه ها برای انتخاب گزینه های مطلوب برای برنامه انتخابی خود استفاده کنید.

دکمه روشن/ خاموش 1

- برای روشن کردن ماشین لباسشویی دکمه روشن/ خاموش را فشار دهید.
- برای لغو کردن عملکرد Delay، دکمه روشن/ خاموش را باید فشار داد.

دکمه شروع/توقف 2

- از دکمه شروع/توقف برای شروع برنامه شستشو یا متوقف کردن برنامه استفاده می شود.
- اگر نیاز است که برنامه شستشو را بطور موقت متوقف کنید، دکمه شروع/توقف را فشار دهید.

نمایشگر 3

- نمایشگر تنظیمات، زمان تقریبی باقیمانده، گزینه ها و پیام های وضعیت را نمایش می دهد. وقتی دستگاه روشن است، تنظیمات پیش فرض در نمایشگر روشن خواهد شد.
- نمایشگر زمان تقریبی باقیمانده را نمایش می دهد. هنگامی که اندازه بار دستگاه بطور خودکار محاسبه می شود، نمایشگر چشمک می زند یا عبارت 'Detecting' (بررسی) ظاهر می شود.

جدول برنامه

برنامه شستشو

برنامه	توضیحات	نوع پارچه	دماه مناسب	حداکثر بار
(بنه ای) Cotton	با ترکیب کردن حرکات مختلف مخزن بهترین عملکرد را ارائه می کند.	لباس های رنگی (پیراهن، لباس خواب، پیزامه، غیره) و پنهه با کلینی معمولی (لباس زیر).	۴۰ درجه سانتیگراد (سرد تا ۹۵ درجه سانتیگراد)	درجه بندی
	عملکرد بهینه شستشو را برای مقدار زیاد لباس با کمترین مصرف انرژی تأمین می کند.	لباس های رنگی (پیراهن، لباس خواب، پیزامه، غیره) و پنهه با کلینی معمولی (لباس زیر).	۶۰ درجه سانتیگراد (سرد تا ۶۰ درجه سانتیگراد)	
(بنه ای حبیب) Cotton Large	ابن برنامه برای پیراهن های معمولی مناسب است که پس از شستشو قیازی به اتو کردن ندارند.	پلی آمید، اکرلیک، پلی استر	۴۰ درجه سانتیگراد (سرد تا ۶۰ درجه سانتیگراد)	۳۰ کیلوگرم
	گزینه شستن همزمان پارچه های مختلف رافعال می کند.	انواع مختلف پارچه بجز لباس های ویژه (ابریشم /اطفیه، لباس ورزشی، لباس های تبره، پشم، مخلع پرده).	۴۰ درجه سانتیگراد (سرد تا ۴۰ درجه سانتیگراد)	
	اقلام شستنی را در برنامه داغ شستشو می کند.	پنهه، لباس زیر، روپالشتنی، ملحفه، لباس کودک	۶۰ درجه سانتیگراد	
(ترکیبی) Mix	صدا و لرزش کمتری ایجاد می کند و با استفاده از برق شبانه در هر یکی ها صرفه جویی می شود.	لباس های رنگی (پیراهن، لباس خواب، پیزامه، غیره) و پنهه با کلینی کم (لباس زیر).	۴۰ درجه سانتیگراد (سرد تا ۶۰ درجه سانتیگراد)	۴۵ کیلوگرم
	لکه های سفت و پروتئینی را از بین می برد، عملکرد ایکسچی بیتری ارائه می کند.	لباس کودک که کمی کثیف باشد.	۶۰ درجه سانتیگراد (درجه ۹۵ درجه سانتیگراد)	
(صلادون) Silent Wash	ابن برنامه برای اقلام بزرگ مانند روکش تخت، بالش، روکش مبل و غیره مناسب است.	روکش پنهه ای بجز لباس های ویژه (اطفیه، پشم، ابریشم، غیره) با لفاف: مخلع، بالش، ملحفه، روکش مبل با لفاف سیک	۴۰ درجه سانتیگراد (سرد تا ۴۰ درجه سانتیگراد)	۱ اندازه نکی
	ابن برنامه برای لباس های ورزشی مانند لباس های نرمش یا لباس دویدن مناسب است.	کول مکث، گور- تکس، فیلیس و سیمپانکس	کول مکث، گور- تکس، فیلیس و سیمپانکس	
(مخل) Duvet	در مردم لباس هایی که رنگ می دهند، لطفاً از این برنامه استفاده کنید. این برنامه مانع از رنگ دادن می شود. (اطفا از ماده شوینده مخصوص پارچه های رنگی استفاده نکنید).	لباس های تبره پنهه ای پارچه های ترکیبی.	۲۰ درجه سانتیگراد (سرد تا ۴۰ درجه سانتیگراد)	۲۰ کیلوگرم
	ابن برنامه برای لباس هایی که رنگ می دهند، لطفاً از این برنامه استفاده کنید. این برنامه مانع از رنگ دادن می شود. (اطفا از ماده شوینده مخصوص پارچه های رنگی استفاده نکنید).	لباس های تبره پنهه ای پارچه های ترکیبی.	لباس های رنگی (پیراهن، لباس خواب، پیزامه، غیره) و پنهه با کلینی معمولی (لباس زیر).	

برنامه	توضیحات	نوع پارچه	دماي مناسب	حداکثر بار
Speed 14 (سرعی ۱۴)	لين برنامه زمان شستشو سریع برای بار هاي کم و لباس هاي کمتر کثيف را تنظيم می کند.	اقلام رنگي که کمي کثيف هستند. احتیاط: از کمتر از ۲۰ گرم ماده شوینده (برای ۲ کيلوگرم بار) استفاده کنید در غير ایصوصوت ماده شوینده ممکن است روی لباس بماند.	۲۰ درجه سانتيگراد	۲۰ کيلوگرم
Gentle Care (شستشوی آرام)	لين برنامه برای لباس هاي لطيف دست شور و ماشين شور مانند پشم قليل شستشو، زيرپوش زنانه، لباس زنانه و غيره است. (از شوينده برای پشم قابل شستشو با ماشين استفاده کنيد).	پشم، لباس قليل شستشو با دست، لطيف، لباس هایي که به آسانی آسيب می بینند	۲۰ درجه سانتيگراد (سرد تا ۳۰ درجه سانتيگراد)	۱,۵ کيلوگرم
Stain Care (ضد لکه)	انواع لکه ها مانند آب میوه، کثيفي و غيره را می شویند. (دماي آب برای شستن لکه هاي مختلف گام به گام افزایش پیدا می کند).	پارچه هاي داراي ترکيب پنبه، غير از لباس هاي لطيف	۴ درجه سانتيگراد (۳۰ تا ۶۰ درجه سانتيگراد)	۳ کيلوگرم
Download Cycle (برنامه دالنودی)	درای برنامه های قابل دالنود می باشد. اگر هیچ برنامه ای دالنود نکرده باشید، برنامه پيش فرض آبخشی + چرخش است.			

دماي آب: دماي مناسب آب را برای برنامه شستشوی مدنظر انتخاب می کند. هدگام شستشو همیشه به برچسب مراقبت يا دستورات تولید کننده لباس مراجعه کنید.

جهت تست، به منظور انطباق با استاندارد IEC (ED5.0) Cotton 60°C + Intensive برنامه را بر روی "قرار دهد.

توجه

استفاده از ماده شوینده خنثی توصیه می شود.

گزینه های برنامه

Delay (تاخیر زمانی)	Crease Care (مراقبت در برابر چروک)	Rinse Hold (نگه داشتن آبکشی)	Intensive (متمرکز)	Rinse+ (آبکشی+)	Pre Wash (پیش شستشو)	Turbo Wash (شستشوی توربو)	برنامه
●	●	●	●	●	●	●	(پنبه ای) Cotton
●	●	●		●	●	●	Cotton Large (پنبه ای جیجی)
●	●	●	●	●	●	●	Easy Care (مراقبت آسان)
●	●	●	●	●	●	●	(ترکیبی) Mix
●	●	●	●	●			Hygiene (بهداشتی)
●	●	●	●	●			Silent Wash (شستشوی بدون صدا)
●	●	●	●	●	** ●		Baby Care (لباس کودک)
●	●	●	●	●			(مخمل) Duvet
●	●	●	●	●			Sports Wear (لباس ورزشی)
●	●	●	●	●			Dark Wash (شستشوی تیره)
●	●			●		* ●	Speed 14 (سریع ۱۴)
●	●			●			Gentle Care (شستشوی آرام)
●	●	●		●	* ●		Stain Care (ضد لکه)

* : این گزینه بطور خودکار در برنامه آورده شده است و آن را نمی توان حذف کرد.

** : این گزینه بطور خودکار در برنامه آورده شده است و آن را نمی توان حذف کرد.

اطلاعات عملکرد

برنامه	حداکثر دور بر دفیقه
(پنبه ای) Cotton	۱۴۰۰
(بنبه ای حیجه) Cotton Large	۱۴۰۰
(مراقبت آسان) Easy Care	۱۰۰۰
(ترکیبی) Mix	۱۴۰۰
(پهداشی) Hygiene	۱۴۰۰
(شستشوی بدون صدا) Silent Wash	۱۰۰۰
(لباس کودک) Baby Care	۱۰۰۰
(مخمل) Duvet	۱۰۰۰
(لباس ورزشی) Sports Wear	۸۰۰
(شستشوی تیره) Dark Wash	۱۴۰۰
(سریع ۱۴) Speed 14	۸۰۰
(شستشوی آرام) Gentle Care	۸۰۰
(ضد لکه) Stain Care	۱۴۰۰

گزینه برنامه

(زمان تأخیر) Delay (🕒)

- اگر اقلام شستشوی بسیار کثیف هستند، برنامه پیش شستشو توصیه می شود.
- ۱ دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.
 - ۲ یک برنامه شستشو انتخاب کنید.
 - ۳ دکمه **Pre Wash** را فشار دهید.
 - ۴ دکمه شروع/توقف را فشار دهید.
 - ۵ دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.
 - ۶ یک برنامه شستشو انتخاب کنید.
 - ۷ دکمه **Delay** را فشار داده و زمان مورد نیاز را تنظیم کنید.
 - ۸ دکمه شروع/توقف را فشار دهید.

توجه

زمان تأخیر زمان پایان یافتن برنامه است نه شروع آن. زمان واقعی انجام کار ممکن است بسته به دمای آب، میزان بار شستشو و عوامل دیگر تفاوت داشته باشد.

(مراقبت در برابر چروک) Crease Care (crease)

- اگر می خواهید از چروک جلوگیری کنید، گزینه مراقبت در برابر چروک را انتخاب کنید.
- ۱ دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.
 - ۲ یک برنامه شستشو انتخاب کنید.
 - ۳ دکمه **Crease Care** را فشار دهید.
 - ۴ دکمه شروع/توقف را فشار دهید.

(فُل کوک) (Child Lock)

این عملکرد را در مجموعه کنترل برای قفل کردن دکمه ها جهت جلوگیری از دست زدن کودکان انتخاب کنید.

قفل کردن صفحه کنترل

- ۱ دکمه **Child Lock** را فشار داده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.
- ۲ پک صدای بوق شنیده خواهد شد و  بر روی صفحه نمایشگر ظاهر خواهد شد.
- وقتی قفل کوک تنظیم شود، همه دکمه ها بجز دکمه روشن/خاموش قفل خواهند شد.

توجه

- خاموش کردن برق باعث از کار افتادن عملکرد قفل کوک خواهد شد. قبل از اینکه بتوانید به عملکردهای دیگر دسترسی پیدا کنید باید قفل کوک را غیرفعال کنید.

باز کردن قفل صفحه کنترل

- دکمه **Child Lock** را فشار داده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.
- پک صدای بوق شنیده خواهد شد و زمان باقیمانده برنامه کنونی بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.

(صدا روشن / خاموش) Beep On/Off

- ۱ دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.
- ۲ دکمه شروع/توقف را فشار دهید.
- ۳ دکمه **Temp.** و **Rinse** را بطور همزمان به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا عملکرد صدا روشن/خاموش شود.

توجه

- وقتی عملکرد صدا بر روی روشن/خاموش تنظیم شود، حتی پس از خاموش شدن ماشین لیاسشویی این تنظیمات باقی خواهد ماند.
- اگر می خواهید صدرا قطع کنید، این کار را دوباره تکرار کنید.

(شستشو) (Wash)

(شستشوی توربو) (Turbo Wash)

برنامه شستشو زیر ۱ ساعت با صرفه جویی انرژی و آب. (بر اساس نصف اقلام شستی)

(مت مرکز) (Intensive)

اگر بار برای شستن معمولی و زیاد کثیف است، گزینه **Intensive** موثر است.

(دما) (Temp.)

دکمه **Temp.** ترکیب شستن و دمای آبکشی برای برنامه انتخاب را انتخاب می کند. این دکمه را تا زمانی که گزینه مطلوب روشن شود فشار دهید. همه آبکشی ها از شیر آب سرد استفاده می کنند.

- دمای آب مناسب برای باری که می خواهید بشویید را انتخاب کنید.
- برای گرفتن بهترین نتیجه از برقسنج های مرآبیت لایس پیروی کنید.

(آبکشی) (Rinse)

(آبکشی+) (+) Rinse+

آبکشی را یک دفعه افزایش می دهد.

(نگه داشتن آبکشی) (+/-)

برنامه متوقف می شود تا اینکه دکمه شروع یک بار دیگر فشار داده شود و آبکشی تمام می شود.

(چرخش) (Spin)

- سطح سرعت چرخش را می توان با فشار دادن مکرر دکمه **Spin** انتخاب کرد.
- فقط چرخش

۱ دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.

۲ برای انتخاب دور بر دقیقه دکمه **Spin** را فشار دهید.

۳ دکمه شروع/توقف را فشار دهید.

توجه

- وقتی گزینه 'No Spin' را انتخاب کنید، ماشین لیاسشویی به مدت کوتاهی خواهد چرخد تا فوراً تخلیه شود.

استفاده از برنامه کاربردی

اپلیکیشن LG Smart Laundry به شما امکان می دهد تا از قابلیت های مختلف مورد نظرتان استفاده کنید.

- دانلود برنامه
- Smart Diagnosis™
- Tag On
- تنظیم برنامه
- آمار شستشو

توجه

- گزینه **?** را در برنامه LG Smart Laundry فشار دهید تا راهنمای کامل نحوه استفاده از عملکرد Tag On را مشاهده کنید.
- بسته به سازنده تلفن هوشمند و نسخه سیستم عامل Android، روند فعلی NFC ممکن است فرق داشته باشد. برای جزئیات بیشتر به دفترچه راهنمای تلفن هوشمند خود مراجعه کنید.
- به دلیل ویژگی های NFC، اگر فاصله ارتباط خیلی زیاد است، یا اگر برجسته فلزی یا یک قاب حفاظتی بر روی تلفن وجود دارد، ارتباط خوب نخواهد شد. در برخی موارد، تلفن های مجهز به NFC ممکن است قادر به ارسال موفق اطلاعات نباشند.
- محتوای این دفترچه راهنمای ممکن است بسته به نسخه اپلیکیشن “LG Smart Laundry” تغییر داشته باشد و ممکن است بدون اطلاع قبلی به مشتریان تغییر کند.


استفاده از عملکرد هوشمند (دلخواه)

استفاده از Tag On

- قابلیت Tag On به شما امکان می دهد تا از قابلیت های بارگیری برنامه بطور مناسب استفاده کنید تا با استفاده از تلفن هوشمند خود با دستگاهتان ارتباط برقرار کنید.
- از قابلیت Tag On تها با تلفن های هوشمند مجهز به قابلیت NFC و بر پایه سیستم عامل Android می توان استفاده کرد.

نصب اپلیکیشن (برنامه کاربردی)

- از تلفن هوشمند خود در Google Play Store برنامه “LG Smart Laundry” را جستجو کنید.

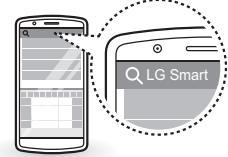

مراقبت و تمیز کردن داخل دستگاه

- از یک حوله پارچه نرم برای پاک کردن زهوار درب و درب ماشین لباسشویی استفاده کنید.
- به مضط اینکه برنامه شستشو تمام شد اقلام را از ماشین لباسشویی خارج کنید. رها کردن اقلام ندار در ماشین لباسشویی می تواند باعث چروک، انتقال رنگ و بو شود.
- برای پاک کردن باقیمانده های مواد شوینده و دیگر پس مانده ها ماهی یک بار (یا اگر بیشتر لازم است) برنامه تمیز کردن شست را اجرا کنید.


هشدار

- ماشین لباسشویی را قبل از تمیز کردن از برق بکشد تا خطر برگرفتنگ از بین برود. عدم رعایت این هشدار می تواند منجر به صدمه جدی، آتش سوزی، برق گرفتگی یا مرگ شود.
- هرگز از مواد شیمیایی غلیظ، شوینده های سورآور، یا حال برای تمیز کردن ماشین لباسشویی استفاده نکنید. استفاده از آنها می تواند به محفظه اسیب براند.

تمیز کردن ماشین لباسشویی


مراقبت پس از شستشو

- بعد از تمام برنامه، درب و داخل زهوار درب را پاک کنید تا هرگونه رطوبتی از بین برود.
- درب را باز نگه دارید تا فضای داخلی محفظه خشک شود.
- بدنه ماشین لباسشویی را با یک پارچه خشک پاک کنید تا هرگونه رطوبتی از بین برود.
- اگر قرار است ماشین لباسشویی برای مدت طولانی رها شود (مثلًا به علت مسافرت) بویژه اگر در کنار دستگاه لوله فاضلاب وجود ندارد شیر آب را بیندید.
- هنگامی که آب وارد کشوی مواد شوینده نمی شود آیکون  بر روی صفحه کنترل نمایش داده خواهد شد.
- اگر آب خیلی سخت یا حاوی رگه های آهک باشد، فیلتر ورودی آب ممکن است مسدود شود. به همین دلیل خوب است که هر چند وقت آن را تمیز کنید.
- شیر آب را بیندید و شیانگ آب ورودی را باز کنید.

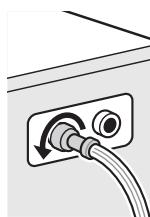

۲

فیلتر را با استفاده یک برس فلزی محکم تمیز کنید.

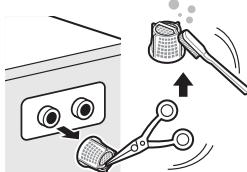

پاک کردن سطح خارجی

مراقبت درست از ماشین لباسشویی می تواند عمر آن را افزایش دهد.

درب:


- داخل و خارج را با یک پارچه ندار بشویید و سپس با یک پارچه نرم خشک کنید.

بدنه خارجی:


- هر گونه مواد پاشیده شده بر روی دستگاه را فورا پاک کنید.
- با یک پارچه ندار پاک کنید.
- اشیاء تمیز را بر سطح دستگاه یا نمایشگر فشار ندهید.

تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه

۴ پس از تمیز کردن، فیلتر را بچرخانید و پیچ تخلیه را جا بزنید.

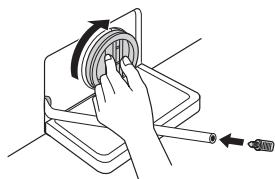

۵ درپوش را بیندید.

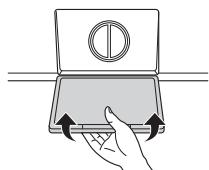


احتیاط

- ابتدا تخلیه را با استفاده از شلنگ تخلیه انجام دهید و سپس فیلتر پمپ را برای پاک کردن نخ یا اشیاء دیگر باز کنید.
- هنگام تخلیه مواظب باشید چرا که ممکن است آب داغ باشد.

۶ فیلتر تخلیه نخ ها و اشیاء کوچک باقیمانده در حین شستشو را جمع می کند. داما بررسی کنید که فیلتر تمیز است تا از عملکرد مطلوب ماشین لبسشویی خود مطمئن شوید.

- قبل از تمیز کردن پمپ تخلیه اجراه دهید آب سرد شود، تخلیه اضطراری را انجام دهید یا درب را بطور اضطراری باز کنید.


۷ درپوش را باز کنید و شلنگ را ببرون بکشید.

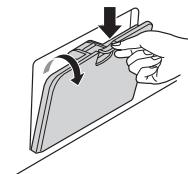

۸ پیچ تخلیه را باز کنید و فیلتر را با چرخاندن آن به سمت چپ باز کنید.



۹ هر گونه ماده اضافی در فیلتر پمپ را پاک کنید.

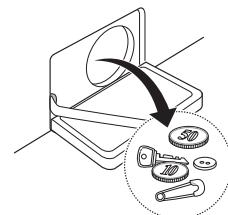

تمیز کردن محفظه شستشو (Tub Clean)

(دلخواه) (۶)

تمیز کردن محفظه شستشو پک برنامه و پژوه برای تمیز کردن داخل ماشین لباسشویی است.

در این برنامه از سطح بیشتر آب در پک سرعت چرخش بالاتر استفاده می شود، این برنامه را دلخواه نامید.

۱ هر گونه لباس یا افلام شستی را از ماشین لباسشویی خارج کرده و درب را بیندید.

۲ کشوی مواد شوینده را باز کنید و مقداری ضد آهک (مثلا کالگون) در محفظه اصلی شستشو بروزید.

۳ کشو مواد شوینده را به آرامی بیندید.

۴ ماشین را روشن کنید و دکمه **Tub Clean** را فشار داده و به مدت ۳ ثانیه نگاه دارید. سپس ۱۰-۱۵ بر روی نمایشگر نمایش داده خواهد شد.

۵ دکمه شروع/توقف را برای شروع فشار دهید.

۶ بعد از اینکه برنامه شستشو کامل شد، درب را باز بگذارید تا درب ماشین لباسشویی، زهار و شیشه درب خشک شوند.

احتفاظ

- اگر کوکی در اطراف است، مراقب باشید که درب را به مدت طولانی باز رهای نکنید.

توجه


- هیچ گونه ماده شوینده ای به محفظه های شوینده اضافه نکنید.
- ممکن است کفت زیاد ایجاد شود و از ماشین لباسشویی نشت کند.

تمیز کردن کشوی مواد شوینده

ممکن است مواد شوینده و نرم کننده در کشوی مواد شوینده ته نشین شده باشند. ماهی یک یا دو بار کشو را بیرون بپاورید و چک کنید مواد ته نشین نشده باشد.

۱ کشوی مواد شوینده را مستقیم بیرون بکشید تا اینکه متوقف شود.

۲ دکمه گیره آن را محکم به پلین فشار دهید و کشو را خارج کنید.

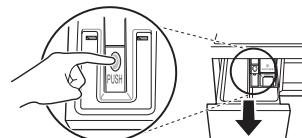

۳ مواد ته نشین شده در کشو را پاک کنید.

۴ پس مانده ها و کشو را با آب گرم بشویید تا هر آنچه از مخصوصات شستشو ابانده است پاک شوند. برای شستن کشوی مواد شوینده تها از آب استفاده کنید. گیره ها و کشو را با پارچه نرم یا حوله خشک کنید.


۵ برای تمیز کردن جای کشو بر روی دستگاه از یک پارچه با برس کوچک غیرفلزی برای پاک کردن لکه های باقیمانده استفاده کنید.

۶ همه مواد ته نشین شده را از قسمت های بالا و پایین جای کشو پاک کنید.

۷ هر گونه رطوبت در جای کشو را با پارچه نرم یا حوله پاک کنید.

۸ گیره ها را به محفظه های مربوط به خود برگردانید و کشو را جا بزنید.

- پس از ستن شیر، شلنگ ورودی آب سرد را از شیر جدا کنید و آب را با نگه داشتن شلنگ به سمت پایین از آن خارج کنید.

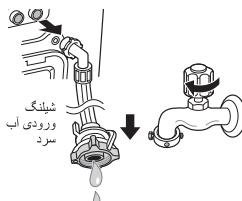


بررسی بخ زدگی

- اگر آب شلنگ مورد استفاده برای آب باقیمانده تخالیه نمی شود، واحد تخالیه را بررسی کنید.



- روشن کنید، ابکشی و چرخش را انتخاب کرده و دکمه شروع/توقف را فشار دهد.

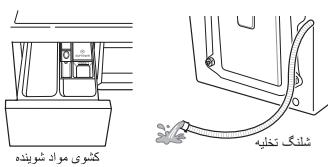

توجه


- بررسی کنید که هنگام ابکشی آب به داخل کشوی مواد شوینده می رود و تخالیه آب در زمان چرخش از شلنگ تخالیه انجام می شود.
- وقتی آنم ۳۰' بر روی صفحه نمایشگر در دستگاه در حال کار نمایش داده می شود، واحد تامین آب و واحد تخالیه را بررسی کنید (برخی مدلها قابلیت زنگ هشدار ندارند که شامل بخ زدن می شود).

احتیاط در مورد بخ زدگی در زمستان


- این دستگاه اگر بخ زند عملکرد معمولی نخواهد داشت. اطمینان حاصل کنید این دستگاه در جایی نصب می شود که در طی زمستان بخ نخواهد زد.
- در صورتی که دستگاه باید در داخل یک راهرو یا در بیگر شرابط هوای آزاد نصب شود، موارد زیر را بررسی کنید.

چطور می توان مانع از بخ زدن دستگاه شد

- پس از شستشو، آب باقیمانده در پمپ را با استفاده از محفظه لوله تخالیه که برای تخالیه آب باقیمانده استفاده می شود تخالیه کنید. وقتی آب بطرور کامل تخالیه شد، لوله تخالیه مورد استفاده برای تخالیه آب باقیمانده و دریوش را بیندید.

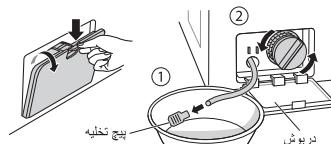


- شلنگ تخالیه را به سمت پایین بگیرید تا آب داخل شلنگ بطرور کامل خارج شود.

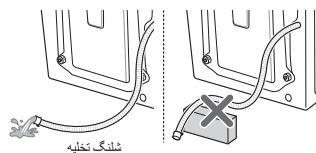

احتیاط

- وقتی شلنگ تخالیه به شکل خمیده نصب شده باشد، داخل شلنگ ممکن است بخ زند.

- وقتی آب بطور کامل از مخزن خارج شد، شلنگ مورد استفاده برای تخلیه آب باقیمانده را بیندید، آبکشی و چرخش را انتخاب کنید و دکمه شروع/توقف را فشار دهید.

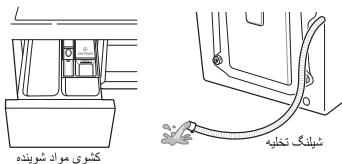


توجه

- بررسی کنید که هنگام آبکشی آب به داخل کشوی مواد شوینده می‌رود و تخلیه آب در زمان چرخش از شلنگ تخلیه انجام می‌شود.
- وقتی مشکل تامین آب رخ داد، تابیر زیر را بکار بگیرید. شیر آب را بیندید و بچ رنگی شیر و اتصالات نواحی شلنگ و روپی دستگاه را با استفاده از آب داغ برطرف کنید.
- شنلگ و روپی را بیرون بکشید و در آب گرم زیر ۶۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد فرو کنید.



نحوه رفع بچ زدگی

- محفظه اصلی را خالی کنید، آب گرم ۵۰ تا ۶۰ درجه سانتیگراد بر روی بخش لاستیکی داخل محفظه بریزید، درب را بیندید و ۱ تا ۲ ساعت صیر کنید.

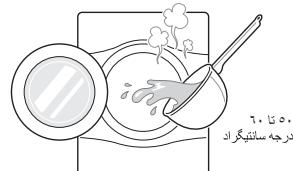

احتفاظ

- از آب جوش استفاده نکنید. ممکن است باعث سوختن باشد.
دیدن دستگاه شود.
- در پوش و شلنگ مورد استفاده برای تخلیه آب باقیمانده را باز کنید تا آب اضافی کامل خارج شود.



توجه

- وقتی آب تخلیه نمی‌شود بدين معنی است که بچ کاملاً آب نشده است. مدت بيشتری صير کنيد.

و قبی شمارش تمام شد و آهنگ متوقف شد، مکالمه خود با متصدی مرکز تماس را از سر بگیرید و او پس از آن قادر خواهد بود تا با استفاده از تحلیل اطلاعات فرستاده شده به شما کمک کند.

توجه


- عملکرد Smart Diagnosis™ بستگی به کیفیت تماس تلفنی محلی دارد.
- اگر از تلفن ثابت استفاده کنید عملکرد ارتباطی بهتر خواهد شد و می توانید خدمات بهتری دریافت کنید.
- اگر انتقال اطلاعات Smart Diagnosis™ به دلیل کیفیت ضعیف تماس باشد ممکن است بهترین نوع خدمات Smart Diagnosis™ را دریافت نکنید.

استفاده از عملکرد Smart Diagnosis™

و قبی دستگاه خراب است یا کار نمی کند اگر نیاز به تشخیص دقیق توسط مرکز خدمات LG Electronics باید از این عملکرد استفاده کنید. برای تماس گرفتن با نماینده خدمات در خارج از اوقات معمولی از این عملکرد استفاده کنید.

۱ برای روشن کردن ماشین لباسشویی دکمه روشن/خاموش را فشار دهید. هیچ گونه دکمه دیگری را فشار ندهید یا دکمه انتخاب برنامه را نجرب خانید.

۲ اگر مرکز تماس به شما توصیه کرد، دهنه تلفن خود را نزدیک دکمه روشن/خاموش قرار دهید.

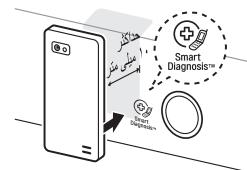


۳ هنگام نگه داشتن دهنه تلفن به آیکون پا دکمه روشن/خاموش دکمه Temp. را فشار داده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

۴ تلف را تا زمانی نگه دارید که آهنگ ارتباط به پایان برسد. زمان باقیمانده انتقال اطلاعات نمایش داده می شود.

۵ برای حصول بهترین نتیجه، هنگامی که آهنگ در ارسال است تلفن را حرکت ندهید.

۶ اگر متصدی مرکز تماس قادر به دریافت اطلاعات دقیق نیست می توانید درخواست کنید دوباره سعی شود.

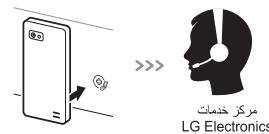

- ماشین لباسشویی شما مجهز به سیستم خودکار خطاب رسانی و تشخیص مشکلات در مراحل اولیه است. اگر ماشین لباسشویی شما درست کار نمی کند یا اصلاً کار نمی کند، قبل از تماس با مرکز خدمات موارد زیر را بررسی کنید:

تشخیص مشکلات

راه حل	علت	علام
<ul style="list-style-type: none"> • ماشین لباسشویی را متوقف کنید، مخزن و فیلتر تخلیه را بررسی کنید. • اگر سر و صدا پس از روشن کردن مجدد ماشین لباسشویی ادامه پیدا کرد، با مرکز خدمات محاز تماس بگیرید. 	<p>ممکن است اشیاء خارجی مانند سکه یا سنjac در مخزن یا پمپ باشند.</p>	سر و صدای شدید و جیر جیر مانند
<ul style="list-style-type: none"> • اگر صدا ادامه پیدا کرد، احتمالاً ماشین لباسشویی تعادل ندارد. بار شستشو را متوقف و دوباره دسته بندی کنید. 	<p>بار زیاد دستگاه ممکن است باعث ایجاد صدای ضربه مانند شود. این صدا عادی است.</p>	صدای ضربه
<ul style="list-style-type: none"> • اگر در طی نصب چیزی از آنها باقیمانده است، مهند برداشتن پیچ های حمل ماشین لباسشویی و نگهدارنده محفظه شستشو برداشته شده اند؟ • ممکن است بار بدترستی در داخل مخزن توزیع نشده باشد. ماشین لباسشویی را متوقف کنید و بار شستشو ها را دوباره مرتب کنید. 	<p>آیا همه پیچ های حمل ماشین لباسشویی و نگهدارنده محفظه شستشو برداشته شده اند؟</p> <p>آیا همه پایه ها درست بر روی زمین قرار دارند؟</p>	سر و صدای لرزشی
<ul style="list-style-type: none"> • اتصالات شلنگ های ورودی یا شلنگ تخلیه بر روی کنید. • گرفتگی لوله فاضلاب را باز کنید. در صورت لزوم با لوله کش تماس بگیرید. 	<p>شنلگ های ورودی یا شلنگ تخلیه بر روی شیر یا ماشین لباسشویی شل هستند.</p> <p>لوله های فاضلاب منزل گرفته اند.</p>	نشستی آب
<ul style="list-style-type: none"> • مواد شوینده بیش از اندازه یا مواد شوینده نامناسب ممکن است باعث ایجاد گفتگوی زیادی شوند که می تواند منجر به نشت آب شود. 		کف بیش از اندازه
<ul style="list-style-type: none"> • یک شیر دیگر در داخل منزل را امتحان کنید. • شیر آب را کامل باز کنید. • شلنگ را صاف کنید. • فیلتر شلنگ ورودی گرفته است. 	<p>تامین آب در آن محل مناسب نیست.</p> <p>شیر تامین آب بدترستی باز نشده است.</p> <p>شنلگ های ورودی آب پیچ خورده اند.</p> <p>فیلتر شلنگ ورودی گرفته است.</p>	<p>آب وارد ماشین لباسشویی نمی شود یا به کنده خارج می شود</p>
<ul style="list-style-type: none"> • شلنگ تخلیه را تمیز کرده و صاف کنید. • فیلتر تخلیه را تمیز کنید. 	<p>شنلگ تخلیه پیچ خورده یا گرفته است.</p> <p>فیلتر تخلیه گرفته است.</p>	<p>آب ماشین لباسشویی تخلیه نشده یا به کنده تخلیه می شود</p>

راه حل	علت	علامه
<ul style="list-style-type: none"> • مطمئن شوید که دوشاخه کاملاً محکم داخل پریز دیواری قرار گرفته است. • قطع کننده جریان برق را ریست یا فیوز را تعویض کنید. ظرفیت فیوز را افزایش ندهید. اگر با مردار زیاد است، از یک برقرار خیره بخواهید آن را درست کند. • شیر تامین آب را باز کنید. 	<p>ممکن است کابل برق به پریز زده نشده باشد یا اتصال آن شل باشد.</p> <p>فیوز کنتور برق پریده است، قطع کننده جریان فعال شده است یا برق قطع است.</p> <p>شیر تامین آب باز نشده است.</p>	ماشین لیاسشویی روشن نمی شود
<ul style="list-style-type: none"> • درب را بیندید و دکمه شروع/توقف را فشار دهید. پس از فشار دادن دکمه شروع/توقف، ممکن است چند لحظه طول بکشد تا ماشین لیاسشویی شروع به چرخش کند. قبل از اینکه چرخش شروع شود درب باید قفل شده باشد. برای کمک به تعادل پار ۱ یا ۲ لیاس مشابه قرار دهید. برای دوباره مرتب کنید تا امکان چرخش مناسب ایجاد شود. 	بررسی کنید درب محکم بسته شده است.	ماشین لیاسشویی نمی چرخد
<ul style="list-style-type: none"> • وقتی ماشین لیاسشویی شروع به کار کرده است، درب را به دلایل اینمی نتوان باز کرد. بررسی کنید که آیکون 'قفل درب' روشن شده است. پس از اینکه آیکون 'قفل درب' خاموش شد می توانید درب را بطور این باز کنید. 		درب باز نمی شود
<ul style="list-style-type: none"> • زمان شستشو ممکن است بسته به مقدار افلام شستشوی، فشار آب، دمای آب و دیگر شرایط استفاده تفاوت داشته باشد. اگر عدم تعادل ریدیابی شود یا اگر برنامه حذف کف روشن است، زمان شستشو افزایش خواهد یافت. 		تاخیر در زمان برنامه شستشو
<ul style="list-style-type: none"> • برای اطمینان از اینکه از مقدار مناسب استفاده می کنید به راهنمای نرم کننده مراجعه کنید. از خط حداقل کش پیشتر نزدیزید. 	مقدار زیاد نرم کننده ممکن است باعث لبریز شدن شود.	لبریز شدن نرم کننده پارچه
<ul style="list-style-type: none"> • کشو مواد شوینده را به آرامی بیندید. در طی برنامه شستشو کشو را باز نکنید. 		نرم کننده خیلی زود پاشیده می شود
<ul style="list-style-type: none"> • بر زیادی نگذارید. بررسی کنید که ماشین لیاسشویی بدرستی تخلیه می کند تا آب مناسب بار را بگیرد. بار لیاس ها برای تکان خوردن کم است. چند حوله اضافه کنید. 	خشک نمی کند	مشکل خشک کردن

پیغام های خط

راه حل	علت	علامه
<ul style="list-style-type: none"> یک شیر دیگر در داخل منزل را امتحان کنید. شیر آب را کامل باز کنید. شنلگ های ورودی آب پیچ خورده اند. فلیتر شلنگ های ورودی گرفته است. فلیتر شلنگ ورودی چکه می کند، نشانگر [A] قرمز خواهد شد. 	<p>تامین آب در آن محل مناسب نیست.</p> <p>شیر تامین آب کامل باز نشده است.</p> <p>شنلگ های ورودی آب پیچ خورده اند.</p> <p>فلیتر شلنگ های ورودی گرفته است.</p> <p>اگر شلنگ ورودی چکه می کند، نشانگر [A] قرمز خواهد شد.</p> 	 
<ul style="list-style-type: none"> ممکن است بسته به مدل تفاوت داشته باشد. شنلگ تخلیه پیچ خورده یا گرفته است. فلیتر تخلیه گرفته است. 	<p>شنلگ تخلیه پیچ خورده یا گرفته است.</p> <p>فلیتر تخلیه گرفته است.</p>	 
<ul style="list-style-type: none"> برای کمک به تعادل بار ۱ یا ۲ لیاس مشابه قرار دهید. برای کمک به تعادل بار ۱ یا ۲ لیاس مشابه قرار دهید. 	<p>بار خیلی کم است.</p> <p>بار تعادل ندارد.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> بار را دوباره مرتب کنید تا امکان چرخش مناسب ایجاد شود. بار را دوباره مرتب کنید تا امکان چرخش مناسب ایجاد شود. 	<p>این دستگاه دارای ردیابی عدم تعادل و سیستم تصحیح است. اگر اقلام سنگین داخل دستگاه باشند (مانند کف پوش حمام، لیاس حمام و غیره) این سیستم ممکن است چرخش را متوقف کند یا حتی برنامه چرخش را قطع کند.</p> <p>اگر اقلام شستنی در پایان برنامه هنوز خلی خیس هستند، اقلام کوچکتر به آنها اضافه کنید تا بار متعادل شود و برنامه چرخش را تکرار کنید.</p>	 




راه حل	علت	علامه
<ul style="list-style-type: none"> درب را بطور کامل ببندید. اگر 'dE¹', 'dE²'، پاک نشد، با مرکز خدمات تماس بگیرید. 	مطمئن شوید درب باز نیست.	  
<ul style="list-style-type: none"> دوشاخه برق را بکشید و با مرکز خدمات تماس بگیرید. 		 
<ul style="list-style-type: none"> شیر آب را ببندید. کابل برق را بکشید. با مرکز خدمات تماس بگیرید. 	به علت خرابی شیر، آب زیادی وارد شده است.	 
<ul style="list-style-type: none"> شیر آب را ببندید. کابل برق را بکشید. با مرکز خدمات تماس بگیرید. 	سنسور سطح آب خراب شده است.	 
<ul style="list-style-type: none"> ۳۰ دقیقه مانشین ایاشووی را رها کنید تا موتورش خنک شود و سپس برنامه را دوباره شروع کنید. 	بار زیاد در موتور.	 
<ul style="list-style-type: none"> با مرکز خدمات تماس بگیرید. 	آب چکه می کند.	 
<ul style="list-style-type: none"> شیر را باز کنید. اگر 'dHE'، پاک نشد، کابل برق را بکشید و با مرکز خدمات تماس بگیرید. 	تامین آب را بررسی کنید.	

این ضمانت محدود موارد زیر را پوشش نمی دهد:

- ایاب و دهاب برای حمل، بردن یا نصب یا تعمیر دستگاه؛ آموزش مشتری برای استفاده از دستگاه؛ تعمیر یا تعویض فیوز ها یا درست کردن سیم کشی یا لوله کشی، یا تصحیح تعمیرات/نصب غیر مجاز.
- عدم عملکرد دستگاه در طی مشکلات برقی یا قطعی یا خدمات برقی نامناسب.
- آسیب دیدگی در اثر لوله های آب سوراخ یا ترکیده، لوله های آب پیخ زده، لوله های فاضلاب محدود، تامین آب نامناسب و منقطع یا تامین نامناسب هوا.
- آسیب ناشی از پکار بردن دستگاه در یک خضای خورنده فلات یا برخلاف دستورات ذکر شده در راهنمای دستگاه.
- آسیب به دستگاه در اثر تصادف، افات و بلایا، رعد و برق، باد، آتش سوزی، سیل یا مسائل غیر قابل کنترل طبیعی.
- آسیب یا خرابی ناشی از دست بردن یا تغیرات غیر مجاز در دستگاه، یا اگر برای هدفی غیر از اهداف مشخص شده استفاده شده باشد یا در اثر هر گونه نشتی آب به علت عدم نصب درست دستگاه.
- آسیب یا خرابی به علت جریان نادرست الکتریکی، ولتاژ یا مقررات لوله کشی، مصارف تجاری یا صنعتی، یا استفاده از تجهیزات، قطعات، یا محسولات شوینده مصرفی که توسط LG تایید نشده باشد.
- آسیب ناشی از حمل و پکار بردن، از جمله خط و خش، تورفتگی، بریدگی، و یا دیگر آسیب ها به بدنه دستگاهاتان، مگر اینکه اینگونه آسیب ها ناشی از خرابی مواد یا ساخت دستگاه باشد.
- آسیب دیدگی یا کمبود قطعات در دستگاه های فروخته شده نمائشی، جعبه باز، دارای تخفیف یا احیا شده.
- محسولاتی که شماره سریال اصلی آنها از بین رفته، تغییر یافته یا قابل خواندن نیست، مدل و شماره سریال، به همراه رسید اصلی فروش برای تایید ضمانت الزامی هستند.
- افزایش مبلغ فحص های مصرفی و فحص های مصرفی اضافی.
- تعمیرات وقیقی دستگاهاتان در شرایطی به غیر از شرایط معمولی خانگی یا خلاف دستورات مشخص شده در دفترچه راهنمای دستگاه استفاده شده باشد.
- فربنده های مربوط به حمل دستگاه از منزل شما برای تعمیر.
- باز کردن و نصب مجدد دستگاه اگر در یک مکان غیر قابل دسترس نصب شده باشد یا بر اساس دستورات نصب منتشر شده از جمله دفترچه نصب و راهنمای LG اصب نشده باشد.
- آسیب ناشی از استفاده نامناسب، سوء استفاده، نصب، تعمیر یا نگهداری نادرست، تعمیر نادرست شامل استفاده از قطعاتی می شود که توسط LG تایید یا مشخص نشده باشد.

راه حل	تصویر	علامت
پیچ های حمل و نگهدارنده محفظه شستشو را بردارید.		لرزش یا سر و صدای عجیب ناشی از عدم برداشتن پیچ های حمل با نگهدارنده محفظه شستشو.
زهوار و شیشه درب را تمیز کنید.		نشستی ناشی از اشغال (مو، پارچه) بر روی زهوار و شیشه درب.

فیلتر پمپ را تمیز کنید.		عدم تخلیه ناشی از مسدود شدن فیلتر پمپ.
فیلتر شیر ورودی را تمیز کرده و شلنگ های ورودی آب را دوباره نصب کنید.		آب وارد نمی شود چون فیلتر های شیر ورودی آب مسدود شده اند یا شلنگ های ورودی آب پیچ خورده اند.
کشوی مواد شوینده را تمیز کنید.		آب وارد نمی شود چون از مقدار زیاد ماده شوینده استفاده شده است.
شنلگ های ورودی را دوباره نصب کنید.		اقلام شسته شده پس از پایان شستشو داغ یا گرم هستند چون شیر های ورودی بر عکس نصب شده اند.
شیر آب را بار کنید.		آب تامین نمی شود چون شیر آب باز نشده است.
شنلگ تخلیه را دوباره نصب کنید.		نشستی ناشی از نصب نادرست شلنگ تخلیه یا شلنگ تخلیه مسدود.
شنلگ ورودی را دوباره نصب کنید.		نشستی ناشی از نصب نادرست شلنگ ورودی آب یا استفاده از شلنگ های ورودی مارک های دیگر.
کابل برق را دوباره وصل کنید یا پریز را عوض کنید.		مشکل عدم برق رسانی ناشی از اتصال شل کابل برق یا مشکل پریز.
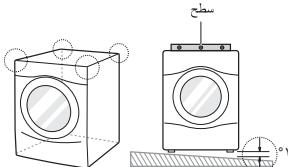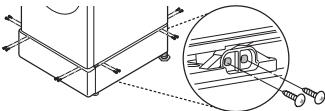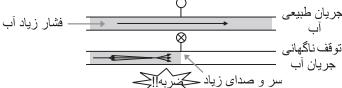
<p>ضمانت فقط پوشش دهنده عیب های تولید است. خدمات ناشی از نصب نادرست پوشش داده نمی شوند.</p>		<p>ایاب و ذهاب برای حمل، بردن، نصب دستگاه یا برای آموزش استفاده از دستگاه. برداشتن و نصب مجدد دستگاه.</p>
<p>؛ پیچ در هر گوشه نصب کنید (بر مجموع ۱۶EA).</p>		<p>اگر همه پیچ ها درست نصب نشده باشند، ممکن است باعث لرزش بیش از حد شود (تنها مدل دارای پایه ستوانی).</p>
<p>با کم کردن شیر آب منزل فشار آب را تنظیم کنید.</p>		<p>صدای ضربه هنگامی که ماشین لباسشویی از آب پر می شود.</p>

پادداشت

پادداشت

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان کلیدیران

تلفن	شهر
۴۴۲۳۸۵۹۹	آباده
۲۳۶۲۳۶۷۹	آبدانان
۴۴۴۶۲۲۲۳	آبش احمد
۳۲۸۲۴۷۰۵	آبیک
۲۴۲۲۳۸۸۲	آذر شهر
۵۴۷۳۶۶۱۵	آران و بیدگل
۳۵۷۳۹۳۷۰	آزادشهر
۴۴۸۱۲۶۲۳	آستارا
۴۲۱۲۴۳۹۱	آستانه اشرفیه
۲۲۹۲۵۶۵۰	آشخانه
۳۶۵۲۸۷۲۰	آق قلا
۴۴۲۲۲۳۷۸ ۴۳۲۹۷۰-۷	آمل
۲۱۸۴۷۳۳	بابل
۳۰۲۵۶۶۲۰	بابلسر
۴۳۷۲۱۹۴۴	باغملک
۴۲۲۴۴۴۰	بافت
۲۲۲۲۷۰-۲۲ ۲۲۲۶۳۰۹۷	بنجورد
۳۴۲۲۱۸۴۴	برازجان
۰۵۴۲۰۲۸۱	بردسکن
۴۲۶۲۰۹۴۵ ۴۲۴۶-۹۲۲ ۴۲۶۲۳۵۷۵	بروجرد
۳۴۲۲۸۹۲۴	بروجن
۳۲۷۷۶۶۶۰	بشرپوریه
۴۲۲۱۴۷۸۴	به
۴۴۴۲۶۱۳۵ ۴۴۵۴۲۲۰-۰	بندر انزلی
۳۴۴۸۰۰-۶۳	بندر ترکمن
۳۳۳۵۰۴۰۰-۲	بندر عباس
۴۲۸۲۷۶۶۶	بندر کیاشهر
۲۳۱۲۰۰۵	بندر گناوه

تلفن	شهر
۳۲۸۲۹۲۸۸	ابرکوه
۳۰۲۷۷۷۱	ابهر
۳۲۲۲۵۸۲۴ ۳۳۶۸۸۴۴۰	اراک
۳۳۶۱۷۸۱۴ ۳۲۷۱۰۰۹۴	اردبیل
۲۲۲۲۳۱۶۱۷	اردکان
۴۳۰۲۵۷۷۵	ارسنجان
۲۲۲۴۰۹۲۰ ۳۳۴۴۷۳۹۵	ارومیه
۳۳۲۲۴۱۶۱	اسدآباد
۳۷۲۲۲۶۶۹	اسفراین
۴۰۲۲۲۱۸۲	اسلام آباد غرب
۵۶۳۶۶۸۷۷ ۵۶۳۶۱۲۷	اسلامشهر
۳۷۷۲۲۴۹۰	اشتهارد
۲۱۸۴۷۳۳	اصفهان
۴۴۵۲۲۹۵۳	اقلید
۴۲۲۳۱۳۵۰	الیگودرز
۴۲۷۲۴۹۹۵	املش
۵۴۶۰۹۸۸۷	امیدیه
۲۲۲۵۰-۲۵	امیرکلا
۳۴۳۸۲۴۵۶	انار
۴۲۶۲۰۸۱۴	اندیمشک
۳۰۲۲۵۴۷۴	اهرم
۲۱۸۴۷۳۳	اهواز
۴۳۶۳۱۲۱۱ ۴۳۶۳۲۸۸۶	ایذه
۳۷۲۲۰-۱۳۷	ایرانشهر
۳۲۳۶۴۷۳۰ ۳۲۳۴۱۲۲۴	ایلام
۳۲۳۲۹۷۱۱	ایوان
۵۳۲۳۲۲۱۲	آبادان

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدنیران

تلفن	شهر
۴۶۲۲۰۵۱۲	جوانتود
۴۲۰۴۰۴۱۱	جویبار
۴۰۲۲۱۲۳۶	جوین
۲۲۳۱۶۶۲۱	جبرفت
۴۲۶۳۳۶۶۴	چابکسر
۳۰۲۸۷۰۱۷	چابهار
۵۲۲۴۰۲۶	چالوس
۴۴۶۹۲۷۳	چمستان
۴۶۱۲۶۴۴۶	چناران
۴۲۲۴۰۵۰	حاجی آباد
۳۴۲۲۰۹۰۷	خدابنده (قیدار)
۲۲۳۰۲۷۵۲ ۲۲۲۲۶۱۳	خرم آباد
۴۴۴۰۱۳۰۸	خرم بید
۳۰۵۰۲۷۷۵۰	خرمدره
۵۳۰۴۰۳۸۲	خرمشهر
۳۲۴۴۳۷۵۰	خرسو شهر
۳۴۴۶۱۲۸۴	خشکیچار
۲۲۴۳۱۴۲۰	خلخال
۵۷۷۲۲۲۵۰۲	خلیل آباد
۳۴۴۲۳۰۵۰	
۳۴۴۲۰۸۷۱	خمام
۳۴۴۲۶۴۰	
۴۶۲۲۴۴۱۰	خمین
۵۲۶۲۳۴۹۵	خنج
۰۵۲۲۷۳۶۳ ۰۵۲۳۱۲۸۴	خواف
۵۷۲۲۳۶۶۵	خوانسار
۳۰۲۲۱۲۱۳	خورموج
۳۶۴۴۴۰۸	خوی
۵۳۰۴۴۰۶۲	داراب
۵۳۰۴۸۲۰۹	
۵۷۲۲۸۴۲۱	داران
۳۰۲۴۳۶۱۰	دامغان
۳۶۰۳۳۶۶۲	دانسفهان
۴۶۲۲۶۰۱۵	درگز

تلفن	شهر
۵۲۷۲۴۴۳۵ ۵۲۸۲۳۳۱۱	بهبهان
۳۴۰۲۷۸۱۷ ۳۴۰۵۶۲۳۸۷	بهشهر
۳۲۰۳۰۰۱۳ ۳۲۰۶۲۱۷۸	بوشهر
۴۶۲۲۴۶۲۰	بوکان
۳۴۲۲۵۰۲۵	بوئین زهرا
۳۲۸۲۰۰۰۱	بیله سوار
۲۸۲۲۳۰۰۰	بیجار
۲۲۲۲۱۱۹۰ ۳۲۴۴۲۶۵۳ ۳۲۴۴۴۴۰	بیرجند
۳۶۷۹۵۰۲۹۰	بیضاء
۳۲۷۸۰۵۶۲ ۲۲۷۳۰۰۱	پارس آباد مغان
۳۶۰۴۴۴۵۰	پاکدشت
۷۶۲۹۳۴۳۲	پردیس
۳۲۲۲۴۴۰۲	پلدختر
۴۴۲۲۹۹۱۸	پیرا شهر
۳۰۲۲۸۲۳۹	تاکستان
۴۴۲۲۱۶۱۷ ۴۴۲۳۹۸۸۱	تالش
۵۴۰۳۰۵۶۹ ۵۴۰۳۲۹۰۰	تایباد
۲۱۸۴۷۲۳	تبریز
۵۰۲۴۲۱۱	تربت جام
۵۲۲۱۳۴۷۷ ۵۲۲۳۰۰۱	تربت حیدریه
۴۵۰۲۴۳۱۰	تکاب
۵۴۲۲۵۳۸۲ ۵۴۲۲۷۳۲۲ ۵۴۲۲۹۹۷۸	تنکابن
۲۱۸۴۷۲۳	تهران
۲۴۹۲۴۲۲۸	تویسرکان
۳۲۲۷۵۰۵۳	جاجرم
۵۴۴۴۵۷۴۷ ۵۴۲۶۲۷۵۷	جهرم

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدنیران

تلفن	شهر
۴۲۲۲۸۰۰	سرابله
۳۷۶۵۴۱۹۸	سراوان
۴۲۲۲۱۴۰۶	سرپل ذهاب
۴۴۸۸۶۷۲۰۲	سرخورد
۳۴۵۲۲۵۹۲	سرخس
۲۶۲۲۸۸۸۲	سقز
۳۰۲۴۳۷۵۸	سلماش
۳۳۴۵۵۰۰۱ ۳۳۳۳۸۰۱۴	سمنان
۲۲۲۲۷۷۰۶ ۲۲۱۷۷۳۵ ۲۲۲۴۱۴۹۲	سنندج
۴۲۴۲۱۶۰۰	سوادکوه
۴۲۲۲۱۰۱۴	سیاهکل
۴۲۲۰۱۶۹۸	سیروjan
۵۳۷۲۰۰۷۸	شادگان
۲۲۲۳۴۷۱۷ ۳۲۲۴۰۹۷۷	شاهروند
۴۶۲۲۱۱۳۳	شاهین دژ
۴۵۳۰۲۰۰۸	شاهین شهر
۴۲۴۰۲۰۰۲	شبستر
۳۴۷۸۴۸۰۲	شقفت
۳۴۱۱۱۰۰۸	شهر بابک
۴۶۸۸۸۹۹۶	شهرقدس
۳۴۵۷۲۰۹۰	شهرستانک
۵۲۲۲۰۷۱۹	شهرضا
۴۶۸۳۲۱۷۴	شهرقدس
۳۳۳۵۱۶۶۶ ۳۳۳۳۹۰۴۲	شهرکرد
۶۰۲۷۶۴۵۲	شهریار
۴۲۸۲۷۱۲۱	شوش دانیال
۳۶۲۰۵۲۰۷ ۳۶۲۱۱۲۲۱	شوشتار
۲۱۸۴۷۲۳	شیراز
۳۶۲۲۷۸۵۴ ۳۶۲۲۷۰۰	شیروان

تلفن	شهر
۳۵۲۲۵۵۵۸	دره شهر
۴۲۴۴۲۲۲۰ ۴۲۲۳۷۳۹۹	دزفول
۴۴۲۲۸۱۹۰	دلیجان
۳۲۲۲۸۲۳۳	دهدشت
۳۲۷۲۹۶۶۸	دهران
۴۲۲۲۹۸۳۱	دورود
۵۰۵۰۹۹۵۰۸	رامسر
۴۳۵۰۲۰۴۱۵ ۴۳۵۰۳۹۲۵۸	رامهرمز
۳۴۱۷۳۴۲۴	رستن آباد روبار
۲۱۸۴۷۲۳	رشت
۴۴۶۲۸۴۰۰	رضوانشهر
۳۴۲۵۸۴۶۹ ۳۴۲۵۰۰۹۹ ۳۴۲۲۶۷۷	رفسنجان
۴۶۰۲۲۲۹۲	روانسر
۴۲۲۷۰۵۲	رودان
۳۴۶۲۲۹۹۸	روبار
۴۲۶۲۴۵۰	رودرس
۴۴۵۴۵۱۹۵	رویان
۳۲۲۲۵۹۱۹	زابل
۳۲۲۲۱۸۵۰ ۳۲۲۵۰۹۳۶	زاهدان
۳۲۴۳۶۴۷۹ ۳۲۴۲۱۵۶۸	زرند
۴۵۲۰۰۵۸۹	زنده‌نیه
۳۲۷۷۵۹۲۲ ۳۲۴۷۶۰۸	زنجان
۵۶۳۷۴۶۱	زواره
۳۲۳۶۳۵۳۵ ۳۲۲۱۳۴۸ ۳۲۳۵۹۶۰۴	ساری
۴۲۲۴۶۵۴ ۴۲۴۷۱۵۸۰	ساوه
۴۴۲۲۵۸۰۵۰ ۴۴۲۲۹۷۰	سبزوار
۴۲۲۲۳۶۷۰	سراب

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان کلیدیران

تلن	شهر
۳۴۲۴۶۷۱	کردکوی
۲۲۷۷۴۹۳۹ ۲۲۵۲۱۸۴۶	کرمان
۳۷۲۲۵۶۲۷ ۲۸۲۱۲۰۰ ۲۸۲۱۲۲۴۰	کرمانشاه
۴۲۶۸۰۵۶	کلاچای
۵۲۶۲۰۰۵۰ ۵۲۶۲۹۰۸۴	کلاردشت
۳۰۴۴۸۲۱۴	کالله
۴۴۴۴۰۴۴۷	کلیبر
۳۴۷۱۲۷۲۳	کماشهر
۴۸۲۲۴۴۰۳	کنگاور
۴۲۲۰۶۰۱۱	کهنوچ
۴۶۴۲۲۱۶۶	کوهپایه
۲۲۶۲۸۲۱۰	کوهدشت
۴۴۴۶۲۶۷۴	کیش
۴۲۲۶۵۰۶	گچساران
۳۲۲۴۹۰۰۹ ۳۲۲۲۹۷۹۵	گرگان
۳۴۲۲۵۷۷	گرمسار
۲۲۰۰۴۹۹۰	گرمه
۲۲۶۴۱۸۶۴	گرمی
۵۷۴۵۰۰۰۳	گلپایگان
۳۴۶۶۲۷۹۳	گلوگاه
۳۴۴۶۲۱۲۲	گمشان
۵۷۲۲۱۶۶۲ ۵۷۲۵۱۸۶۲	گناباد
۳۲۲۲۲۹۵۳	گند کاووس
۵۲۴۴۶۰۲۲ ۵۲۳۳۶۴۶۷	لار
۵۲۷۲۴۰۵۴	لامرد
۴۲۲۲۷۷۲۶ ۴۲۳۴۲۲۶۹ ۴۲۲۲۶۷۳۰	لاهیجان
۳۴۴۰۲۶۵۱	لشت نشاء
۴۲۰۵۳۷۷۹	لنگرود

تلن	شهر
۳۵۶۲۳۵۲۰	صائین قلعه
۴۸۳۲۷۰۳۲	صحنه
۴۴۳۲۷۰۷۷	صومعه سرا
۳۲۸۳۴۰۴۶	طبس
۵۶۲۶۶۱۵	عباس آباد
۲۷۱۲۲۸۱۵	عجبشیر
۳۰۲۳۰۰۴	علی آباد کتول
۳۶۴۲۶۲۱۷	فاروج
۲۸۷۵۲۱۴۳	فراشبند
۲۲۷۷۲۱۱۰۱	فردوس
۳۵۶۵۱۴۵۰ ۳۵۶۵۴۳۰۹	فریدونکنار
۳۴۶۲۲۶۷۹	فریمان
۵۲۳۳۶۰۱۰ ۵۲۳۱۵۶۲۱	فسا
۳۴۷۲۰۳۰ ۳۴۷۳۶۹۸۱	فرومن
۲۸۷۳۲۱۸۳	فیروز آباد
۷۶۴۰۲۹۹۱	فیروزکوه
۴۰۰۷۷۷۲۹	قائم شهر
۳۶۷۷۶۶۸۶	قره ضیاء الدین
۳۰۲۲۸۴۵۱	قروه
۳۳۶۷۰۷۵۰ ۳۲۲۲۲۸۴۶ ۳۲۲۳۵۶۴۶	قزوین
۳۰۲۵۹۰۴۷	قشم
۳۲۹۲۶۰۰۴ ۳۸۱۹۳۵۶	قم
۴۷۲۴۳۵۱۵	قوچان
۵۶۰۲۲۹۳۶	قیرو کارزین
۴۲۲۲۵۲۶۳	کازرون
۵۰۴۷۱۱۹۰	کاشان
۵۰۲۲۲۸۵۰	کاشمر
۳۵۰۲۲۸۷۸	کامیاران
۳۵۰۲۶۹۹۶	کبود آهنگ
۳۲۲۲۳۴۴۲	کرج

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدنیران

تلفن	شهر
۰۳۸۳۱۵۸۸	نیز
۰۳۳۰۰۳۰۰ ۰۲۲۴۶۹۰	نیشابور
۰۲۵۷۲۰۰۹	هرات
۰۴۲۳۹۵۰۰	هشتگرد
۰۲۵۶۲۶۷ ۰۴۴۲۰۵۲۱۸ ۰۸۲۴۴۴۴۴	همدان
۰۷۶۲۳۹۰۲	ولایت جم
۰۲۲۲۰۶۲۱	یاسوج
۰۳۲۱۶۲۹۵ ۰۸۲۸۹۰۷۵ ۰۷۷۴۹۹۱۴	یزد

مرکز ارتباط مشتریان (۲۴ ساعته)

خط ویژه : ۰۲۱-۸۴۷۳۳

تلفن	شهر
۰۴۶۶۴۹۵۶	MASAL
۰۳۴۲۴۵۹۰۰	ماکو
۰۲۲۲۲۷۲۸ ۰۲۲۴۲۴۴۵	ماهشهر
۰۵۴۱۵۰۰۰	مبارکه
۰۴۲۲۲۶۶۲	محلات
۰۴۷۴۶۰۸۳ ۰۴۷۴۶۰۹۵	محمود آباد
۰۷۷۲۰۰۶۶ ۰۷۷۲۹۲۴۱	مراغه
۰۴۲۲۱۲۲۳	مرند
۰۴۲۲۰۳۰۲	مرودشت
۰۳۵۰۲۱۹۴۸	مریوان
۰۲۵۰۴۰۸۸۸	مشکین شهر
۰۲۱۸۴۷۳۳	مشهد
۰۲۲۲۸۹۰۰	ملایر
۰۳۷۸۲۳۶۶۵	ملکان
۰۴۲۲۴۰۳۸۱ ۰۴۲۲۳۱۱۷۸	مهاباد
۰۳۶۲۵۰۹۹۶	مهدیشهر
۰۳۵۰۲۹۳۹۹	مهریز
۰۴۵۲۴۸۰۵۰	میاندوآب
۰۵۲۲۲۰۰۲۲ ۰۵۳۲۲۸۱۵۳	میانه
۰۳۲۳۰۹۱۳	میبد
۰۳۰۲۲۸۸۷۷	مینو دشت
۰۴۶۲۵۱۲۲۷	نائین
۰۴۲۷۴۷۰۰۷	نجف آباد
۰۳۵۶۳۱۳۳۲	نقده
۰۳۴۷۷۲۵۷۲۲	نکاء
۰۳۲۲۰۷۰۴	نهادوند
۰۳۶۲۲۵۷۰	نهیندان
۰۴۶۰۵۳۳۶۶	نور
۰۴۵۰۲۳۷۸۷	نور آباد مسنسنی
۰۵۲۲۳۶۲۲۱ ۰۵۲۳۳۷۱۱۷	نوشهر

