



دفترچه راهنمای

ماشین لباسشویی

پیش از شروع نصب، این دستورالعملها را با دقت مطالعه کنید.

این امر باعث آسان شدن کار نصب شده و بدین ترتیب اطمینان حاصل می کنید که ماشین لباسشویی را به طور صحیح و ایمن نصب کرده اید. پس از پایان نصب، این دستورالعملها را در جایی نزدیک ماشین لباسشویی قرار دهید تا بتوانید در آینده از آن استفاده کنید.

WM-B124SS

WM-B124SW

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان
۰۲۱-۸۴۷۳۳

www.lg.com



MFL67655159

فهرست

از شما به خاطر خرید ماشین لباسشویی تمام
اتوماتیک ال جی سپاسگزاریم.

لطفاً دفترچه راهنمای را به دقت مطالعه کنید،
این دفترچه حاوی نکاتی پیرامون نصب صحیح،
استفاده و نگهداری است.
آن را برای استفاده بعدی نگه دارید.

مدل و شماره سریال ماشین لباسشویی را
بنویسید.

شماره مدل.

شماره سریال.

تاریخ خرید.

۲۶ **پیش از استفاده از عملکرد Tag On**

۲۷ **راهنمای Tag On**

۲۸ **افزودن مواد شوینده**

۲۸ **افزودن مواد شوینده و نرم کننده**

نگهداری

۳۰ **فیльтر آب و روغنی**

۳۱ **فیльтر پمپ تخلیه**

۳۲ **کششی مواد شوینده**

۳۳ **دیک شستشو**

۳۳ **تمیز کردن ماشین لباسشویی**

۳۴ **آب و هوا سرد**

عیب یابی

۳۴ **عیب یابی**

۳۶ **پیام های خطای**

۳۷ **استفاده از سیستم عیب یاب هوشمند**

۳۸ **شرایط ضمانت**

۲ **فهرست**

۳ **قابلیت های دستگاه**

دستورالعمل های مهم ایمنی

۴ **دستورالعمل های مهم ایمنی**

۵ **احتیاط های اولیه ایمنی**

۶ **این دستورالعمل ها را به خاطر بسپارید**

۷ **مشخصات فنی**

نصب

۸ **درآوردن موارد بسته بندی شده**

۸ **در آوردن پیچ های ویژه حمل و نقل**

۹ **شرایط محل نصب**

۱۱ **اتصال شلنگ تامین آب**

۱۲ **نصب شلنگ تخلیه**

۱۴ **تراز کردن**

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

۱۶ **راه اندازی ماشین لباسشویی**

۱۷ **مراقبت پیش از شستشو**

۱۸ **جدول برنامه شستشو**

۱۹ **گزینه های اضافه**

۲۰ **اطلاعات مربوط به کارکرد**

۲۱ **صفحه کلید**

۲۲ **برنامه تکمیلی**

۲۲ **- تأخیر زمانی**

۲۲ **- بخارششوی**

۲۲ **- برنامه دلخواه**

۲۲ **- خیس خوردن**

۲۲ **گزینه ها**

۲۲ **- گزینه**

۲۲ **- شستشو**

۲۲ **- آبکشی**

۲۲ **- دما**

۲۲ **سایر عملکردها**

۲۲ **- فقط خشک کن**

۲۴ **قفل کودک**

۲۴ **قطع وصل کردن صدای بیپ**

۲۵ **شستشوی دیک**

۲۵ **تشخیص قفل در**

قابلیت های دستگاه

■ سامانه‌ی محرکه مستقیم

در این سامانه‌ی پیشرفته، موتور DC بدون تسمه و پولی و به طور مستقیم به درام متصل شده است.



بسته به برنامه انتخاب شده، ماشین لباسشویی قادر است عملکردهای گوناگون درام یا ترکیبی از عملکردها را انجام دهد. عملکرد ماشین لباسشویی های ال جی بهتر شده و با سرعت چرخش کنترل شده و حرکت چپ و راست درام، رضایت شما را در هر زمانی تامین می کند.

■ ضد چروک

با تغییر چرخش درام، میزان چروک پوشک به حداقل می رسد.



■ گرم کن داخلی

گرم کن داخلی به طور خودکار آب را گرم کرده و به بهترین دما در برنامه انتخاب شده می رساند.



■ کم مصرف با استفاده از سامانه‌ی شستشوی هوشمند

سامانه‌ی شستشوی هوشمند میزان پوشک و دمای آب را تشخیص داده و سپس میزان آب مناسب و زمان شستشو را به منظور به حداقل رساندن مصرف آب و انرژی تعیین می کند.



■ قفل کودک

عملکرد قفل کودک، مانع از تغییر ناخواسته تنظیمات در هنگام کارکرد توسط کودک می شود.



■ سامانه‌ی کنترل سرعت کم صدا

با تشخیص میزان پوشک و تعادل، پوشک را به طور برابر توزیع می کند تا میزان صدای حاصل از خشک کن به حداقل برسد.



دستورالعمل های مهم ایمنی

پیش از استفاده از دستگاه، تمامی دستورالعمل ها و توضیحات مربوط به نصب را مطالعه کنید.

!**هشدار**

به منظور سلامتی خود، پیشکری از خطر آتش سوزی یا انفجار، برق گرفتگی یا خسارات مالی و آسیب جانی اطلاعات مندرج در این دفترچه را به دقت مطالعه کنید.

ایمنی شما و ایمنی دیگران بسیار مهم است .

ما پیامهای ایمنی مهم و زیادی را در این دفترچه راهنمایی و روی لوازم خانگی شما ارائه کردیم .
تمام پیامهای ایمنی را مطالعه کرده و از آنها پیروی کنید .

!**این علامت هشدار ایمنی است .**

این علامت به شما درباره خطرات بالقوه‌ای که ممکن است باعث مرگ یا آسیب رسیدن به شما یا دیگران شود، هشدار می‌دهد .
پس از کلیه پیامهای ایمنی، علامت هشدار ایمنی به همراه یکی از کلمات "خطر"، "هشدار" یا "اخطار" آمده است .

معنای این کلمه‌ها عبارت است از:

!**خطر**

اگر فردا از دستورالعملها پیروی نکنید، باعث مرگ شما خواهد شد یا به سختی آسیب می‌بینند .

!**هشدار**

اگر از دستورالعملها پیروی نکنید، ممکن است باعث مرگ شما شده یا به سختی آسیب بینند .

!**اخطار**

اگر از دستورالعملها پیروی نکنید، ممکن است آسیب جزئی بینند یا به دستگاه آسیب برسد .

همه پیامهای ایمنی به شما می‌کویند که چه خطرات بالقوه‌ای وجود دارد، به شما می‌کویند چگونه احتمال حادثه را کاملاً دهید و همچنین به شما اطلاع می‌دهند اگر از دستورالعملها پیروی نکنید، ممکن است چه اتفاقی بیفتد .

دستورالعمل های مهم ایمنی

■ احتیاط های اولیه ایمنی

▲ هشدار

برای کاهش خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی یا آسیب رسیدن به افراد در هنگام استفاده از ماشین لباسشویی، احتیاط های اولیه ایمنی از جمله موارد زیر را دنبال کنید:

- از شستن و خشک کردن لباس هایی که با مواد قابل اشتعال یا قابل انفجار (از قبیل مو، روغن، رنگ، گازویل و بنزین، لکه برها، حاللهای تمیز کننده لباس، نفت سفید و غیره) تمیز شده، شسته شده، خیس شده، یا لکه دار شده اند و ممکن است آتش گرفته یا منفجر شوند، خودداری کنید.
روغن ممکن است پس از دوره کامل شستشو در مخزن باقی بماند، در زمان خشک کردن منجر به آتش سوزی شود.
بنابراین لباسهای روغنی را در آن نریزید.
- برای بستن در دستگاه، آنرا محکم نبندید یا سعی نکنید زمانی که در قفل است، آن را باز کنید. این کار می تواند به ماشین لباسشویی آسیب برساند.
- زمانی که ماشین با درجه حرارت بالا کار می کند، ممکن است در جلویی سپیار داغ باشد. به آن دست نزنید.
- برای به حداقل رساندن امکان وقوع شوک الکتریکی، پیش از هرگونه تلاش برای تعییر یا تمیز کردن دستگاه، دوشاخه دستگاه را از برق قطع کرده یا با قطع کردن فیوز یا خاموش کردن کلید میانی تویری، اتصال ماشین لباسشویی به پنل توزیع برق خانگی را قطع کنید.
- زمانی که میخواهید دوشاخه را از برق در بیاورید، سیم آن را نکنید. در غیر اینصورت، ممکن است سیم برق آسیب ببیند.
- اگر دستگاه آسیب دیده یا خراب بود یا قسمت هایی از آن به هم وصل نشده بود یا بعضی از قطعات آن کم یا خراب بودندان چمله اگر سیم یا دوشاخه آن آسیب دیده بود، سعی نکنید که با آن کار کنید.
- قبل از نصب ماشین لباسشویی، وجود آسیب در سطح خارجی را بررسی کنید. در صورت مشاهده آسیب در سطح خارجی، دستگاه را نصب نکنید.
- ماشین لباسشویی را در جایی که در معرض هوای آزاد باشد، نصب نکرده یا نگهداری نکنید.
- دکمه های کنترل را دستگاری نکنید.
- هیچ کدام از قطعات دستگاه را تعمیر یا تعویض نکنید یا سعی نکنید که آن را سرویس نکند مگر اینکه به طور مشخص در دستورالعمل های نگهداری توسط کاربر یا در دستورالعمل های تعمیر توسط کاربر، پیشنهاد شده باشد و شما دانش و مهارت لازم را برای انجام آن کار داشته باشید.
- فضای زیر و اطراف دستگاه مواد قابل احتراق از قبیل ضایعات پارچه، کاغذ، کهنه، مواد شیمیایی وغیره نگذارید.
- کوکیان یا افرادی که ناتوانی جسمی دارند، باید زیر نظر یک فرد دیگر با آن کار نکند. نگذارید کوکیان روبی دستگاه، با آن، یا درون این دستگاه یا هر دستگاه دیگری بازی کنند.
- حیوانات کوچک را از دستگاه دور نگهدارید.
- در ماشین لباسشویی را باز نگذارید. بازیوین در ماشین ممکن است باعث شود که کوکیان و سوسه شوند تا از آن اویزان شوند یا به داخل ماشین لباسشویی بروند.
- هنگام کار کردن ماشین لباسشویی به داخل آن دست نزنید. صبر کنید تا مخزن داخل ماشین لباسشویی کاملاً متوقف شود.
- شستشو میتواند درخشندگی و رنگ پارچه ها را از بین ببرد. برای جلوگیری از این مسئله، از دستورالعمل های تولید کننده لباس در مورد مراقبت و نحوه شستشوی آن پیروی کنید.

دستورالعمل های مهم ایمنی

■ احتیاط های اولیه ایمنی

▲ هشدار

برای کاهش خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی یا آسیب رسیدن به افراد در هنگام استفاده از ماشین لباسشویی، احتیاط های اولیه ایمنی از جمله موارد زیر را دنبال کنید:

- برای کاهش خطر آسیب رسیدن به افراد، به همه دستورالعمل های ایمنی پیشنهاد شده توسط کارخانه از قبیل استفاده از دستکش های بلند و عینک های ایمنی، عمل کنید. عدم پیروی از هشدارهای ایمنی در این دفترچه راهنمایی تواند منجر به آسیب رسیدن به اموال یا خود شما و یا حتی منجر به مرگ شود.
- زمانی که در ماشین لباسشویی باز است، آن را زیاد به پایین فشار ندهید. این کار می تواند منجر به واژگون شدن ماشین لباسشویی شود.
- وقتی یک ماشین قبیمی را دور می اندازید، دوشاخه آن را از برق بکشید و دوشاخه را غیرقابل استفاده کنید. کابل را مستقیماً از پشت دستگاه قطع کنید تا استفاده از آن غیرممکن شود.
- اگر در دستگاه آب نفوذ کرد، لطفاً با مرکز خدمات تماس بگیرید. چون خطر شوک الکتریکی و آتش سوزی وجود دارد.
- دستگاه را با استفاده از شلنگ های نوبه اوله آب وصل کنید. شلنگ های قبیمی نباید مجدداً مورد استفاده قرار گیرند.

■ این دستورالعمل ها را به خاطر بسپارید

دستورالعمل های اتصال به زمین


دستگاه باید به زمین وصل شود. اگر دستگاه بد کار کرد یا خراب شد، اتصال آن به زمین می تواند خطر شوک الکتریکی را با اتصال جریان برق به زمین کاهش دهد. این دستگاه مجهز به یک سیم اتصال به زمین و دوشاخه مربوط به این کار است. دوشاخه باید به یک پریز مناسب که به شکل مناسبی نصب شده، وصل شود و طبق اصول و مقررات محلي به زمین وصل گردد.

- از سیم رابط استفاده نکنید، این کار اتصال به زمین را با اختلال مواجه خواهد کرد.
- اگر پریز مناسبی ندارید، در اینباره با یک برق کار مشورت کنید.

▲ هشدار

اتصال نادرست سیم دستگاه به زمین می تواند منجر به شوک الکتریکی شود. در صورتی که نسبت به اتصال دقیق دستگاه به زمین شک دارید، موضوع را با یک برقکار یا سرویس کارماهر مطرح کنید. در دوشاخه ارائه شده همراه با دستگاه تغییر ایجاد نکنید اگر اندازه آن به پریز موجود نمی خورد، از یک برق کار ماهر بخواهید پریز مناسبی را نصب کند.

مشخصات فنی

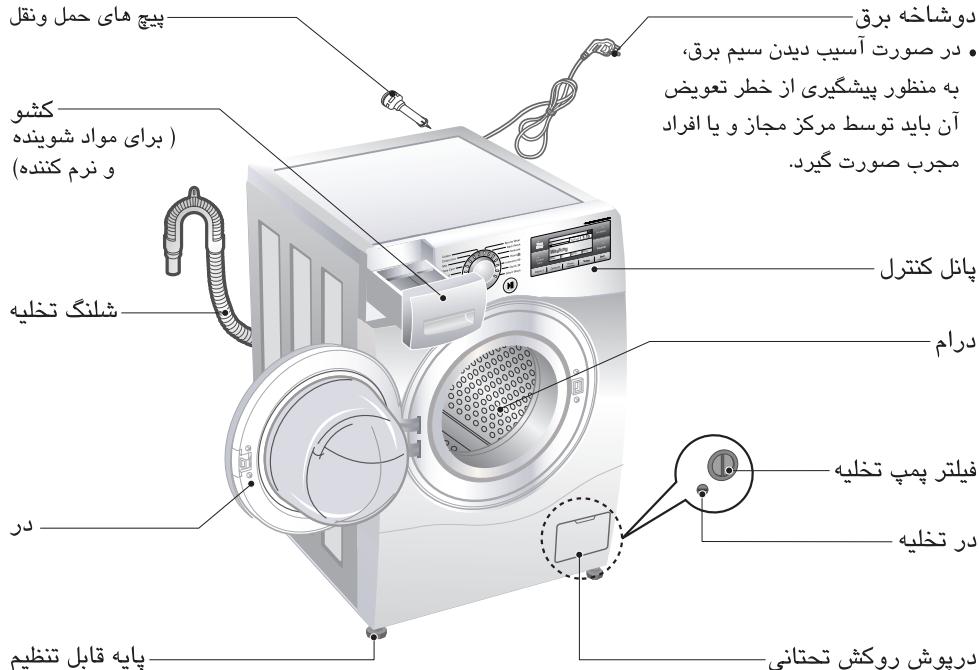

نام : ماشین لباسشویی در از جلو

منبع تغذیه : 220 - 240 V ~, 50Hz

اندازه : 600mm(W) × 640mm(D) × 850mm(H)

وزن : ٧٠ کیلوگرم


حداکثر وات : ٢٢٠ وات

ظرفیت شستشو : ١٢ کیلوگرم

فشار آب مجاز : 0.1 – 1.0 MPa (1.0 – 10.0 kgf / cm²)

نمای ظاهری و مشخصات فنی به منظور ارتقای کیفیت ، بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

متعلقات



شنلگ ورودی (1EA)
※ گزینه: گرم/سرد (2EA)



گیره شلنگ (Hanger)



دروپوش برای پوشاندن سوراخ های
پیچ حمل



آچار


نصب

■ در آوردن موارد بسته بندی شده

۱. کارتون و یونولیت ها را درآورید.
۲. ماشین لباسشویی را بلند کرده و متعلقات بسته بندی زیر را درآورید.
۳. تسمه مربوط به سیم برق و شلنگ را باز کنید.
۴. شلنگ ورودی آب را از دیگ خارج کنید.

توجه ۱

- ۰ آچار را برای تراز کردن دستگاه در جایی نگهدارید.

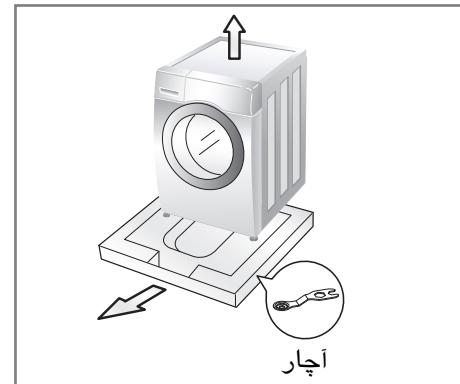

▲ هشدار

■ متعلقات بسته بندی (نظیر پلاستیک ها و یونولیت) برای کودکان می توانند خطرساز باشند.
احتمال خفگی وجود دارد.

تمامی موارد مربوط به بسته بندی را از دسترس کودکان دور نگهدارید.

■ در آوردن پیچ های ویژه حمل و نقل

به منظور پیشگیری از آسیب قطعات داخلی در هنگام حمل و نقل، دستگاه توسط ۳ پیچ قفل شده است. بیش از راه اندازی ماشین این ۳ پیچ به همراه ادوات لاستیکی باید باز شوند. در صورت باز نکردن این پیچ ها دستگاه دارای سر و صدای زیاد، ارتعاشات سنگین و در نهایت خرابی خواهد شد.


۱. با استفاده از آچار تعییه شده ۳ پیچ را باز کنید.

۲. سه پیچ ذکر شده را به همراه ادوات لاستیکی در آورید. برای در آوردن ادوات لاستیکی کافی است آنها را کمی بپیچانید.

توجه ۲

۰ پیچ و آچار را برای استفاده بعدی نگه دارید.

۳. با استفاده از درپوش های تعییه شده سوراخ ها را ببندید.

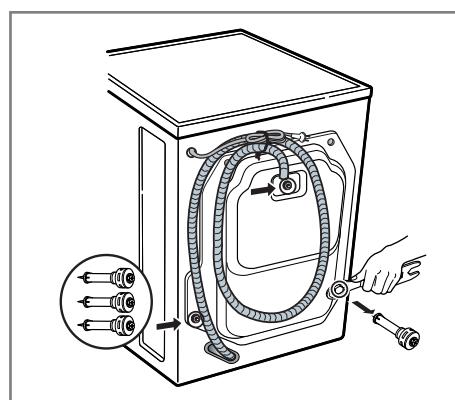

نصب

■ شرایط محل نصب

◀ محل

کف صاف :

شیب مجاز برای کل زیر ماشین لباسشویی ۱ درجه است.

پریز برق :


پریز برق باید در فاصله $1/5$ متری از طرفین محل ماشین لباسشویی باشد. فقط دو شاخه ماشین لباسشویی را به پریز مذکور متصل کنید.

فاصله اضافی :

برای مدل های دیواری 10 سانتی متر : پشت $/ 2$ سانتی متر : راست و چپ)

هیچگاه محصولات شوینده را برروی ماشین لباسشویی قرار ندهید.

این عمل موجب آسیب دکمه ها یا سطح براق ماشین می شود.

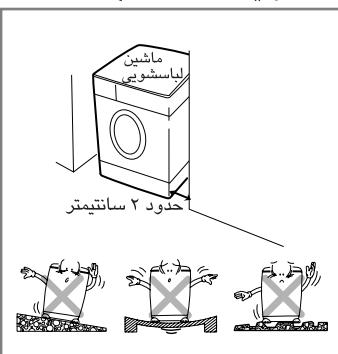

◀ موقعیت

ماشین لباسشویی را برروی سطح کاملاً مسطح و ثابت نصب کنید.

از این که روزنه های گردش هوای ماشین لباسشویی با قالیچه یا موکت مسدود نشده است اطمینان حاصل کنید.

هرگز سعی در اصلاح ارتفاع ماشین لباسشویی با استفاده از قطعات چوب، مقوا یا موارد مشابه نداشته باشید.

هرگز ماشین لباسشویی را در کنار اجاق گاز یا بخاری هیزمی قرار ندهید. کنار اجاق خوراک پزی یا بخاری را باید با کاغذ آلومینیومی $85\times 60\text{ سانتی متر}$ پوشانید تا فاصله بین دو سیله ایزووله شود.

هرگز ماشین لباسشویی را در اطاقی که دمای آن زیر صفر درجه است قرار ندهید.

در هنگام نصب ماشین لباسشویی از این که دو شاخه آن در دسترس است اطمینان حاصل کنید.

برای تنظیم ارتفاع ماشین لباسشویی با استفاده از آچار پایه ها را تنظیم کنید سپس از ثابت بودن آن اطمینان حاصل نمایید. بالا و پایین ماشین لباسشویی حداقل باید فضای 2 سانتی متری را خالی داشته باشد.

این دستگاه برای ناوگان دریایی یا موارد استفاده در مکان های متحرک نظری کاروان یا هواپیما طراحی شده است.

◀ اتصال برقی

از سیم سیار یا سه شاخه استفاده نکنید.

در صورت آسیب دیدن سیم برق، باید توسط مرکز خدمات مجاز یا افراد مجرب واجد شرایط تعویض شود تا خطری متوجه شما نشود.

همیشه پس از استفاده از دستگاه دو شاخه را از پریز ببرون کشیده و شیر آب را ببندید.

ماشین لباسشویی را به پریزی که دارای اتصال زمین مطابق با قوانین سیم کشی منطقه است، متصل کنید.

ماشین لباسشویی باید در موقعیتی باشد که دسترسی به دو شاخه آن آسان باشد.

تمیرات ماشین لباسشویی فقط باید با افراد مجرب واجد شرایط انجام شود. تعمیر آن توسط افراد غیر

متخصص منجر به صدمات جانی یا مالی می شود. برای انجام خدمات با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

ماشین لباسشویی را در دمای کمتر از صفر درجه نصب نکنید. شلنگ های منجمد تحت فشار می ترکند. عملکرد کنترل الکترونیکی دستگاه در شرایط زیر صفر درجه نادرست خواهد بود.

در صورتی که زمان تحویل ماشین لباسشویی در ماه های زمان و در هوای زیر صفر درجه باشد :

ماشین لباسشویی را پیش از استفاده به مدت چند ساعت در دمای اطاق قرار دهید.

▲ اخطار

اخطار پیرامون سیم برق اکثر وسایل برقی را به یک پریز اختصاصی متصل کنید یعنی این که هر وسیله برقی دارای یک پریز مستقل باشد و از اضافه نمودن انشعاب یا اتصال سه راهی خودداری نمایید.

به صفحه مشخصات فنی این دفترچه راهنمای مراجعه کنید. هرگز به پریز سه راهی متصل نکنید. اتصال چند دو شاخه به یک پریز موجب شل شدن پریز یا آسیب آنها می شود، سیم های طویل، سیم های خشک شده یا معیوب یا ترک خورده خطرناک هستند. هر یک از شرایط فوق منجر به شوک الکتریکی یا آتش سوزی می شود. هر چند وقت یک بار سیم وسایل برقی را بررسی کنید در صورت تغییر شکل آنها یا خرابی دو شاخه را از برق بیرون کشیده و از دستگاه استفاده نکنید تا زمانی که سیم برق با همان نوع خود توسط مرکز خدمات مجاز تعویض شود.

سیم برق را از آسیب های فیزیکی نظیر تابیده شدن، خم شدن، له شدن، ماندن در لای در یا زیر پا محافظت کنید. توجه خاصی به دو شاخه ها، پریز های دیواری و محل عبور سیم داشته باشید.

اگر برق دستگاه از کابل های رابط برق، یا از یک دستگاه الکتریکی قابل حمل دارای پریز تامین می شود، کابل رابط روی دستگاه الکتریکی قابل حمل دارای پریز باید در موقعیتی قرار داده شود که آب به آن پاشیده نشود یا رطوبت به آن نرسد .

▲ اخطار

- استفاده از این دستگاه توسط کودکان و افراد ناتوان بدون نظرارت افراد بزرگسال جایز نیست.
- کودکان باید تحت نظارت باشند تا از این دستگاه به عنوان اسباب بازی استفاده نکنند.


نصب

■ اتصال شلنگ تامین آب

- فشار آب باید بین $0.1 - 10.0 \text{ kgf/cm}^2$ باشد.
- هنگام اتصال شلنگ ورودی به شیر آب مراقب دندن ها باشید.
- اگر فشار آب بیش از 1.0 MPa باشد، باید از قطعه کاهنده فشار استفاده کنید. هر چند وقت یک بار شلنگ را بررسی کرده و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.

◀ مرحله ۱: واشر لاستیکی داخل شلنگ را بررسی کنید


- همراه با شلنگ های آب ورودی ۲ عدد واشر لاستیکی ارائه شده است. این واشرها به منظور پیشگیری از نشتی می باشند. از این که شیرها کاملاً سفت هستند اطمینان حاصل کنید.

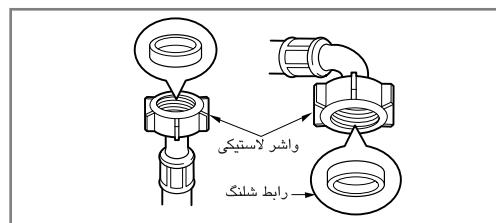

◀ مرحله ۲: اتصال شلنگ به شیر آب


نوع الف: اتصال شلنگ نوع پیچی به شیر آب دندن دار

- رابط شلنگ را به شیر آب وصل کرده و بپیچانید.

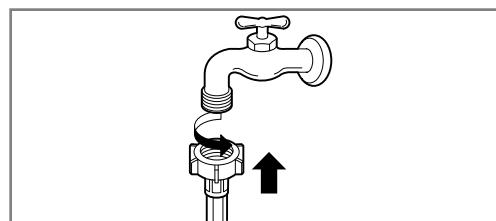

نوع ب: اتصال شلنگ نوع پیچی به شیر آب بدون دندن

١. پلیت مبدل و پیچ های حایل مبدل را باز کنید.
٢. مبدل را به انتهای شیر فشار دهید طوری که واشر لاستیکی تحت فشار قرار گیرد. پلیت مبدل و چهار پیچ را سفت کنید.
٣. شلنگ آب را به طور عمود به طرف بالا فشار دهید به طوری که لاستیک داخل شلنگ به طور کامل به شیر بچسبد و سپس با پیچاندن آن به طرف راست، سفت کنید.

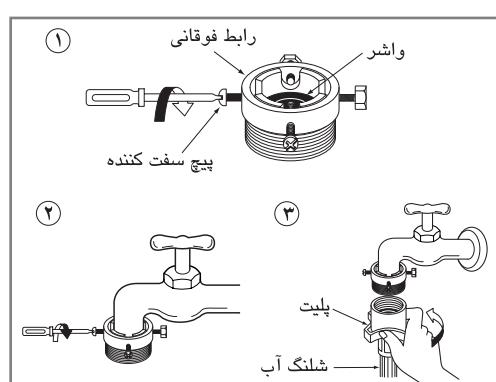

نصب

نوع ج : اتصال شلنگ نوع فشاری به شیر فاقد دنده.

۱. پلیت حلقه ای مبدل و چهار پیچ حایل مبدل را باز کنید.


۲. چنانچه شیر بزرگتر از مبدل است، پلیت راهنمای در آورید.

۳. مبدل را به انتهای شیر فشار دهید به طوری که واشر لاستیکی محکم به اتصال بچسبد.
پلیت حلقه ای مبدل و چار پیچ را سفت کنید.

۴. زائد رابط را به سمت پایین بکشید، شلنگ ورودی را به مبدل فشار دهید سپس زائد رابط را رها کنید. از قفل شدن مبدل در محل اطمینان حاصل کنید.

توجه

- پس از اتصال شلنگ ورودی به شیر آب، شیر آب را باز کنید تا اجسام خارجی داخل لوله آب (اشغال، شن یا سنگ ریزه) خارج شوند. کمی صبر کنید تا آب داخل سطل بریزد و دمای آب را بررسی کنید.

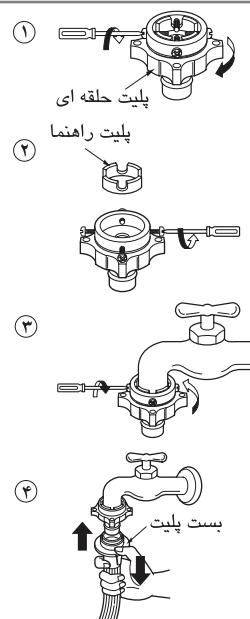


• مطمئن شوید که هیچگونه خمیدگی در شلنگ ایجاد نشده است.

◀ وقتی که ماشین لباسشویی دارای دو شیر باشد.

• شلنگ ورودی که دارای رابط قرمز است را به شیر آب گرم متصل کنید.

• چنانچه دستگاه دارای دو شیر باشد، با استفاده از شیر آب گرم در مصرف انرژی صرفه جویی خواهد شد.

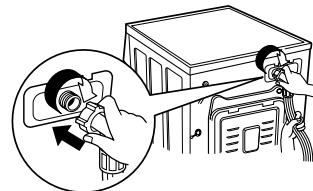

توجه

- پس از اتمام اتصالات، در صورت نشتی آب از شلنگ، همان مراحل را تکرار کنید. برای شیر آب، از نوع متداول آن استفاده کنید. در صورتی که شیر آب خیلی بزرگ یا مکعبی باشد، پیش از قرار دادن شیر در مبدل واشرهای فلزی را درآورید.

شیر افقی

شیر افقی



شیر بلند




شیر مربعی





نصب

■ نصب شلنگ تخلیه

- شلنگ تخلیه نباید بیش از ۱ متر از سطح زمین ارتفاع داشته باشد.
آب داخل ماشین لباسشویی نباید به طور آهسته تخلیه شود.
- شلنگ را به طور صحیح محکم کنید تا آب برروی زمین چکه نکند.
- در صورتی که شلنگ تخلیه خیلی طولانی باشد امکان بازگشت به داخل ماشین وجود دارد.
و این موجب سر و صدای غیرعادی خواهد شد.

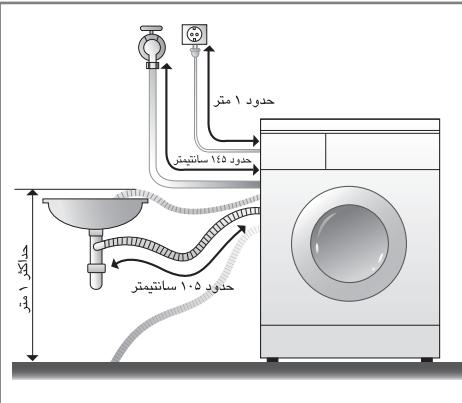

- هنگام نصب شلنگ تخلیه به سینک، آن را با یک زنجیر یا بند سفت کنید.
- شلنگ را به طور صحیح محکم کنید تا آب برروی زمین چکه نکند.

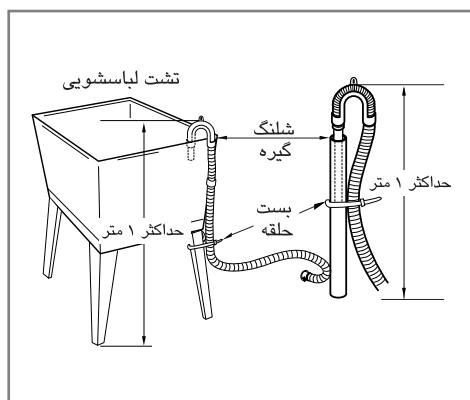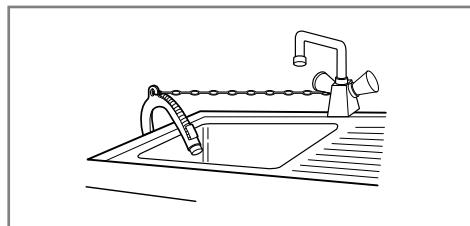


نصب

■ تراز کردن

- تراز کردن سطح ماشین لباسشویی موجب پیشگیری از سرو و صدای زیاد و لرزش می شود.
دستگاه را بر روی سطح سفت و هموار و ترجیحاً در کنجد اتاق نصب کنید.


توجه

- سطح متحرک و ناهموار موجب بی تعادلی و ارتعاش های بیش از حد می شود.

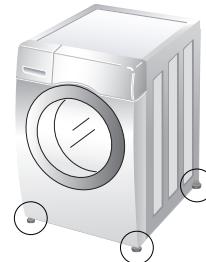


- اگر سطح زیر ماشین لباسشویی ناهموار است، پایه های قابل تنظیم را تنظیم کنید. (از قرار دادن تکه چوب و غیره در زیر پایه ها خودداری کنید.) از اینکه هر چهار پایه ثابت و مستقر بر روی زمین هستند و دستگاه به طور کامل تراز است، اطمینان حاصل کنید. (از ابزار تراز استفاده کنید.)

- پس از تراز شدن ماشین لباسشویی، مهره های قفل را به طرف بالا و سمت کف ماشین سفت کنید. همه ی مهره ها باید سفت شوند.

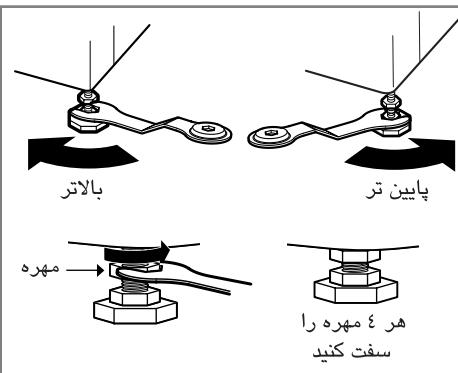

- بررسی اربیی و قتنی هریک از چهار گوشه ماشین لباسشویی را به پایین ها می دهید، نباید ماشین بالا و پایین شود. (هر دو جهت را امتحان کنید)
در صورتی که هنگام فشار دادن گوشه ها ماشین حرکت کند باید پایه ها را دوباره تنظیم کنید.

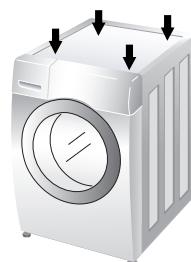

توجه

- اگر دستگاه بر روی پایه قرار دارد باید آن را به قدر کافی سفت و اینکنید تا احتمال افتادن از بین برود.

نصب


◀ مهیا کردن زمین

- زمین نصب باید تمیز، خشک و تراز باشد.
- ماشین لباسشویی را بر روی سطح سفت و مسطح نصب کنید.

◀ زمین کاشی شده (سطوح لغزنده)

هر پایه را بر روی یک تکه سر بس قرار داده و ماشین لباسشویی را تراز کنید. (سر بس را در اندازه های 70×70 میلی متر ببرید و با چسب بر روی کاشی خشک و محل ماشین لباسشویی بچسبانید)

- سر بس ماده‌ی خود چسبی است که بر روی پله و نردبان می‌چسبانند تا مانع از لغزش شود.

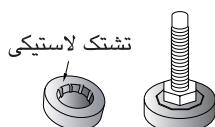

◀ سطوح چوبی (سطوح متزلزل)

- سطوح چوبی اساساً مستعد لرزش هستند.
- برای پیشگیری از ارتعاش توصیه می‌کنیم در زیر هر یک از پایه‌ها بالشتک‌های لاستیکی با ضخامت حداقل $1/5$ سانتی متری قرار دهید.
- در صورت امکان ماشین لباسشویی را در یکی از کنجهای اطاق جایی که کف اطاق از ثبات بیشتری بر خوردار است قرار دهید. بالشتک‌های لاستیکی را به منظور کاهش ارتعاش قرار دهید.
- شما می‌توانید این بالشتک‌های لاستیکی (p/no.4620ER4002B) را از بخش خدمات ال جی دریافت کنید.

❶ توجه

- محل مناسب و تراز کردن ماشین لباسشویی کارکرد منظم، درست و طولانی مدت دستگاه را تضمین می‌کند.
- ماشین لباسشویی باید 100% افقی و ثابت باشد.
- گوشه‌های ماشین لباسشویی باید حالت الکلنگی داشته باشد.
- محل نصب باید تمیز، عاری از چربی و سایر مواد لغزنده باشد.
- پایه‌ها را در سطوح مرطوب قرار ندهید چرا که در غیر این صورت دچار لغزش خواهد شد.


نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

■ راه اندازی ماشین لباسشویی

۱. لباس ها را دسته بندی کنید.
(به صفحه ۱۷ مراجعه شود.)



۲. در را باز کرده و لباس ها را در ماشین قرار دهید.

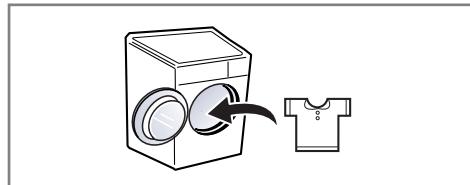


۳. دکمه Power را فشار دهید.




۴. یک برنامه انتخاب کنید.
(به صفحه ۱۸ - ۲۰ مراجعه شود.)
حالا گزینه ها را انتخاب کنید.
(به صفحه ۲۲ - ۲۵ مراجعه شود.)

- برنامه تکمیلی
- دما
- سرعت خشک کن
- سایر عملکردها

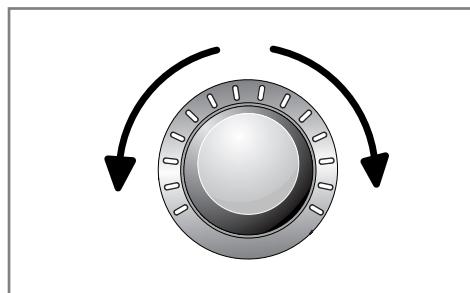

۵. مواد شوینده را در محفظه بروزیزد.
(به صفحه ۲۶ - ۲۷ مراجعه شود.)

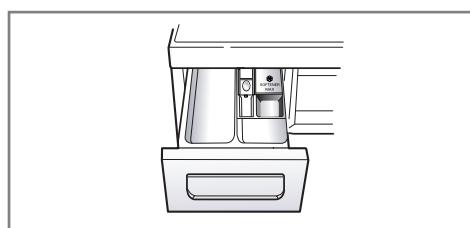

۶. دکمه Start/Pause را فشار دهید.



نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

■ مراقبت پیش از شستشو

۱. توجه به برچسب ها

به برچسب روی لباس ها توجه کنید. این برچسب به شما اطلاعاتی در رابطه با جنس پارچه و نحوه شستشوی آن ارائه می کند.

۲. چیدن

برای کسب نتیجه بهتر لباس ها را در داخل ماشین لباسشویی طوری بچینید که با یک بار شستشو تمامی آنها تمیز شوند. دمای آب و سرعت خشک کن و پوشак گوناگون باید به روش های متفاوتی شسته شوند. لباس های تیره را از رنگ های تیره تا روشن دسته بندی کنید. آنها را جداگانه بشویید تا دیگر رنگ گرفتگی البسه سفید نشوند. در صورت امکان لباس های چرک را با لباس های نسبتاً کثیف در یک دور بشویید.

چرک (سنگین، معمولی، سبک)

لباس ها را براساس میزان کثیفی جدا کنید.

رنگی (سفید، روشن، تیره)

لباس های سفید را از لباس های رنگی جدا کنید.

کرکی (محصولات کرکی، پرزدار)

محصولات کرکی و پرزدار جداگانه بشویید.

۳. توجه پیش از قرار دادن لباس ها

لباس های کوچک و بزرگ را با هم قاطی کنید. ابتدا لباس های بزرگ را در داخل ماشین قرار دهید، آنها نباید بیش از نیمی از ظرفیت ماشین را اشغال کنند. هرگز لباس ها را به صورت مجزا بشویید. این عمل موجب بی تعادلی می شود. یک یا دو مورد مشابه را به آن بیافزایید.

• از خالی بودن جیب ها مطمئن شویید. مواردی نظیر گیره سر، کبریت، سک، خودکار و کلیدها به ماشین لباسشویی و لباس ها صدمه می زندند.

• زیپ ها، بندها، دکمه ها را ببندید تا به سایر لباس ها گیرنکنند.


• محل هایی مثل یقه و سر آستین که معمولاً دارای لکه بشتری است را کمی ماده شوینده بریزید تا به برطرف شدن لکه کم کند.

• داخل درام را بررسی کنید تا چیزی از شستشوی قبلی در آن باقی نمانده باشد.

دماه آب	
شستشوی عادی	
ظرفیت ثابت	
نشویید	

دسته بندی لباس ها بر اساس...

کثیفی	دماه شستشو
رنگ	نوع جنس

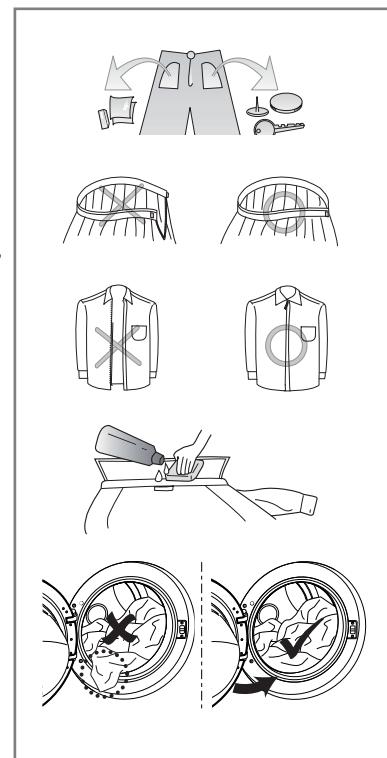

توجه!

• پیش از نخستین شستشو، ماشین را بدون لباس به کار بیندازید (با برنامه کتان ۶۰ درجه سانتیگراد).
این عمل باعث می شود رسوب و آب داخل درام ناشی از آزمایش کارخانه تخیله شود.

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

■ جدول برنامه شستشو

برنامه های شستشوی توصیه شده بر حسب نوع لباس

برنامه	توضیح	نوع جنس	دماهی مناسب	حداکثر میزان
پنبه ای	با ترکیب حرکات گوناگون دیگ، عملکرد بهتری را ارائه می کند.	لباس های با رنگ ثابت (پیراهن، لباس های خواب، پیژامه و غیره) و لباس های نخی چرک (لباس های زیر)	40°C (95°C تا 60°C) (سرد تا 60°C)	دسته بندی شده
پنبه ای کم مصرف	با مصرف حداقل انرژی عملکرد شستشوی بهینه ای را ارائه می کند.			
ضد چروک	این برنامه مناسب برای پیراهن های پر مصرف روزانه که نیازی به اتو پس از شستشو ندارند مناسب است.	پلی آمید، اکرلیک، پلی استر	40°C (60°C) (سرد تا 60°C)	۵/ کیلوگرم
ترکیبی	برای شستشوی لباس گوناگون به طور همزمان.	انواع لباس بجز لباس های خاص (ابریشمی / ظرفی، لباس ورزشی، لباس های تیره، پشمی، پر / پرده ها).	40°C (40°C) (سرد تا 60°C)	۴/۵ کیلوگرم
ضد حساسیت	عوامل حساسیت زایی چون پشم گربه، گرده گیاهان، کرم پنیر را از بین می برد.	پنبه ای، لباس زیر، روکش بالش، ملحفه، لباس بچه.	60°C	
شستشوی بی صدا	این برنامه با حداقل انرژی و ارتقاش و مصرف الکتریسیته برای استفاده در شب مناسب است.	لباس های پنبه ای ترکیبی، پلی استر ترکیبی، بلوز.	40°C (60°C) (سرد تا 60°C)	۶/ کیلوگرم
شستشوی سبک	با اعمال ۲۰ دقیقه ای بخار چروک ها را از بین می برد.	لباس خواب پنبه ای بجز موارد خاص (ظرفی، پشمی، ابریشمی، غیره)	بدون انتخاب	۳ مورد
پر	این برنامه برای موارد بزرگی چون لحاف، بالش، روکش مبلمان مناسب است.	مواد داخل رختخواب : پر، بالش، پتو، روکش مبلمان.	40°C (40°C) (سرد تا 60°C)	تک سایز
لباس ورزشی	این برنامه برای لباس های ورزشی و کفشهای کتانی مناسب است.	کول مکث، گور - تکس، فیلیس و سیمپاتکس		
البسه مشکی	چنانچه احتمال سفید شدن لباس ها وجود دارد از این برنامه استفاده کنید. این برنامه مانع از تغییر رنگ لباسهای شوینده ای شود (لطفاً از مواد شوینده ویژه استفاده کنید).	البسه تیره رنگ پنبه ای یا ترکیبی.	20°C (40°C) (سرد تا 60°C)	۳/ کیلوگرم
سرعت ۱۴	این برنامه برای شستشوی لباس های نسبتا کثیف و به مقدار کم طراحی شده است.	لباس های رنگی نسبتا کثیف، اخطار: ازمواد شوینده کمتر از ۱۰ گرم (برای ۱ کیلو لباس) استفاده شود در غیر اینصورت مواد شوینده بر روی لباس ها باقی خواهد ماند.	20°C (40°C تا 20°C) (سرد تا 60°C)	۲/ کیلوگرم
شستشوی آرام	این برنامه برای لباس های ظرفی که باید با دست شسته شوند است مانند لباس های پشمی، لباس های زیر زانه، غیره (از مواد شوینده ای که برای لباس های پشمی قابل شستشو با لباسشویی است استفاده کنید)	لباس های پشمی، لباس های ظرفی و حساسی که باید با دست شسته شوند.	20°C (30°C) (سرد تا 60°C)	۱/۵ کیلوگرم
لکه بر	آنواع لکه های حاصل از نوشابه، آب میوه، چرک، غیره را از بین می برد. (برای ازبین بردن لکه های مختلف، دمای آب مرحله به مرحله افزایش می باید)	پارچه های پنبه ای. لباس های غیر ظرفی	60°C (60°C تا 30°C)	۳/ کیلوگرم
برنامه دانلود شده	برای برنامه های فایل دانلود اگر هیچ برنامه ای را دانلود نکرده اید، برنامه Rinse+Spin انتخاب می شود			

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

- دماه آب: بر حسب نوع برنامه شستشو دمای آب را انتخاب کنید.
هنگام شستشو به راهنمای برقسپ لباس مراجعه کنید.
- جهت نسبت، به منظور انطباق با استاندارد IEC 60456 (ED5.0) برنامه را بر روی "Cotton 60°C + Intensive" قرار دهید.
- نتایج آزمون بستگی به فشار آب، سختی آب، دمای ورودی آب، دمای اتاق، نوع و میزان البسه، میزان مواد شوینده به کار رفته، نوسان برق و گزینه های تکمیلی انتخاب شده دارد.

توجه!

- توجه: توصیه می شود از شوینده های خنثی استفاده کنید.

■ گزینه های اضافه ■

برنامه	تاخیر زمانی	بخارشوی	نمکننده با بخار	خیس خوردن	مطلوب	شستشوی توربو	مت مرکز	بهداشتی	آبکشی + خشک کن	لباسشوی	آبکشی
پنبه ای	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
پنبه ای کم مصرف	●	●		●	●	●	●	●		●	●
ضد چروک	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ترکیبی	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ضد حساسیت	●	●	●		●				●*	●	
شستشوی بی صدا	●		●		●					●	
شستشوی سبک			●						●*		
پر	●		●		●				●	●	●
لباس ورزشی	●		●		●					●	●
البسه مشکی	●		●		●					●	●
سرعت ۱۴	●		●*		●					●	●
شستشوی آرام	●				●					●	●
لکه بر	●	●			●	●*				●	●

* : این گزینه به طور خودکار در چرخه وجود داشته و نمی تواند حذف گردد.

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

■ اطلاعات مربوط به کارکرد

برنامه	حداکثر تعداد در در دقیقه
پنبه ای	۱۴..
پنبه ای کم مصرف	۱۴..
ضد چروک	۱۲..
ترکیبی	۱۴..
ضد حساسیت	۱۴..
شستشوی بی صدا	۱... ..
شستشوی سبک	-
پر	۱...
لباس ورزشی	۸...
البسه مشکی	۱۴..
سرعت ۱۴	۸...
شستشوی آرام	۸...
لکه بر	۱۴..

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

سیستم عیوب یاب هوشمند فقط برای مدل‌های موجود است که علامت و اسم سیستم Smart Diagnosis™ روی دستگاه ذکر شده است.

صفحه کلید



نمايشگر LCD

- صفحه نمايش تنظيمات، زمان باقيمانده، گزينه ها و پيغام هاي ماشين لباسشوبي را نشان مي دهد.
- نمايشگر در طول زمان شستشو روشن خواهد بود.

روشن / خاموش

- براي روشن و خاموش کردن دستگاه دکمه Power را فشار دهيد.
- براي لغو عملکرد تاخير زمان، دکمه Power را فشار دهيد.

گزينه

- به شما امكان می دهد برنامه های اضافه تری را انتخاب کنید و چراغ مربوطه پس از انتخاب روشن خواهد شد.

انتخاب زيان

- انگلیسي زبان پیش فرض است. وقتی ال سی دی روشن است می توانید زبان را تغییر دهید.
- دستگاه را روشن کرده و سپس دکمه های Time delay و Steam را به طور هم زمان فشار دهید تا زبان منو نمایان شود.



۲۱

گردونه انتخاب برنامه

- برنامه ها بر حسب نوع لباس امكان پذير هستند.
- چراغ برنامه انتخاب شده روشن می شود.

شروع / مکث

- براي شروع برنامه شستشو یا مکث آن از دکمه Start/Pause استفاده کنيد.
- براي توقف موقت برنامه شستشو دکمه Start/Pause را فشار دهيد.

برنامه تكميلي

- براي انتخاب گزينه های دلخواه برنامه انتخاب شده از اين دکمه ها استفاده کنيد.

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

■ برنامه تکمیلی

بخارشوی (شستشو و نرم کننده)

- بخارشوی عبارت است از عملکرد شستشوی پیشرفته با مصرف انرژی کم. نرم کننده بخار، بخار را پس از سیکل خشک کن چرخشی اسپری می کند تا میزان چین و چروک لباس ها به حداقل برسد.
۱. دکمه Power را لمس کنید.
۲. برای گزینه بخارشوی، steam را انتخاب کنید.
- برای گزینه نرم کننده بخار گزینه Mix، Easy care Cotton Large یا Cotton را انتخاب نمایید.
۳. برای بخار شوی دکمه steam را یک بار لمس کنید.
- برای نرم کننده بخار دکمه steam را یک بار دیگر (دوبار) لمس کنید.
- برای استفاده از بخار شوی و نرم کننده بخار به صورت توأم دکمه steam را یک بار دیگر (سه بار) فشار دهید.
۴. دکمه Start/Pause را لمس کنید.

◀ بخارشوی (گزینه ۵)

- ۰ برای لباس های خیلی کثیف، لباس زیر یا لباس های کودک.
- ۰ قابل استفاده در حالت پنبه ای، لباس های پنبه ای بزرگ، ترکیبی، عادی، ظریف، ضد حساسیت، احیاء با بخار
- ۰ برای لباس هایی که رنگ شان بسادگی تغییر می کند و یا لباس های ظریف نظیر پشمی، ابریشمی از بخار شوی استفاده نکنید.

◀ نرم کننده با بخار (گزینه ۶)

- ۰ مناسب برای نرم کردن لباس های کرک دار پس از خشک کردن با هوا.
- ۰ قابل استفاده در حالت پنبه ای، پنبه ای بزرگ، ترکیبی، عادی.
- ۰ از نرم کننده با بخار برای لباس هایی که رنگ شان بسادگی تغییر می کند و یا لباس های ظریف نظیر پشمی یا ابریشمی استفاده نکنید.
- ۰ با توجه به نوع لباس، عملکرد نرم کنندگی ممکن است متفاوت باشد.

تا خیر زمانی

شما می توانید تا خیر زمانی را تنظیم کنید طوری که ماشین لباسشویی پس از طی یک زمان خاصی به طور خودکار روشن شده و خاموش شود.

❶ توجه

- ۰ تا خیر زمانی عبارت است از زمان پایان برنامه، نه شروع آن.

زمان اجرای واقعی بسته به دمای آب، میزان البسه و سایر عوامل ممکن است متفاوت باشد.

۱. دکمه Power را فشار دهید.
۲. یک برنامه انتخاب کنید.
۳. دکمه Time Delay را فشار داده و زمان مورد نظر را تنظیم کنید.
۴. دکمه Start/Pause را فشار دهید.

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

شستشو

Turbo Wash : این برنامه، لباس ها را ظرف کمتر از ۱ ساعت شسته و در مصرف آب و انرژی صرفه جویی می کند. (در این برنامه میزان لباس ها نصف ظرفیت لباسشویی است)

Intensive : اگر میزان لباس ها معمولی یا زیاد باشد از گزینه "Intensive" استفاده کنید.

آبکشی

Rinse + Hold : پس از پایان مرحله آبکشی یک دور آبکشی دیگر اعمال می کند، تا زمانی که دکمه دوباره فشار داده شود این مرحله در حالت مکث باقی خواهد ماند.

Normal+Hold : وقتی که آبکشی پایان یابد، این مرحله تا زمان فشار مجدد دکمه rinse در حالت مکث باقی می ماند.

Rinse ++ : اضافه کردن دو بار آبکشی.

Rinse + : افزودن یک بار آبکشی.

دما

با فشار دکمه Temp. دمای آب را می توانید انتخاب کنید.

Cold -

95°C, 60°C, 40°C, 30°C, 20°C -

دماهی آب بر حسب برنامه قابل انتخاب است.

■ سایر عملکردها

خشک کن

۱. دکمه Power را فشار دهید.
۲. سرعت خشک کن را انتخاب کنید.

توجه

- وقتی گزینه "No Spin" را انتخاب می کنید، ماشین برای مدت زمان کوتاهی با دور کم شروع به چرخش می کند تا آبکشی سریع انجام شود.

برنامه دلخواه

Favorite program به شما امکان می دهد برنامه اختصاصیتان را برای استفاده بعدی ذخیره کنید.

۱. دکمه Power را فشار دهید.

۲. یک برنامه انتخاب کنید.

۳. برنامه انتخاب کنید.

(نحوه شستشو، دفعات آبکشی، سرعت خشک کن، دمای آب)

۴. مدت ۳ ثانیه دکمه برنامه Favorite را فشار داده و نگه دارید.

اکنون برنامه دلخواه برای استفاده بعدی ذخیره شده است.

برای استفاده مجدد از برنامه، برنامه Favorite را انتخاب کرده و دکمه Start/Pause را فشار دهید.

خیس خوردن

اگر لباس ها خیلی کثیف باشند، برنامه Pre Wash بسیار موثر است.

۱. دکمه Power را فشار دهید.

۲. یک برنامه انتخاب کنید.

۳. دکمه Pre Wash را فشار دهید.

۴. دکمه Start/Pause را فشار دهید.

■ گزینه ها

گزینه

Medic Rinse : برای کسب نتیجه بهتر یا برای آبکشی بیشتر.

Rinse+Spin : این قسمت برای جلوگیری از لکه های ناشی از تنظیم نوع جنس مفید است. این یک برنامه مستقل است.

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی


■ قفل کودک

از این عملکرد برای قفل کردن کلیدهای روی صفحه جهت جلوگیری از تغییر تنظیمات استفاده نمایید.
(قفل کودک) فقط در هنگام شستشو قابل تنظیم است.

قفل کردن صفحه کلید

۱. دکمه های **قفل کودک** را به طور همزمان به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

۲. صدای بیپ شنیده شده و علامت بر روی نمایشگر ال سی دی نمایان می شود.
وقتی که قفل کودک تنظیم شود تمامی دکمه ها بجز دکمه Power قفل می شوند.

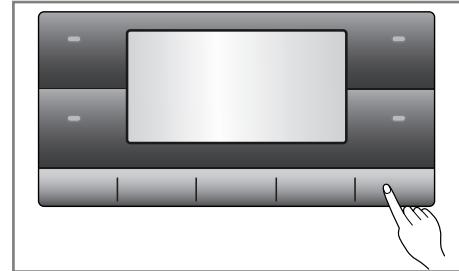


! توجه

- خاموش شدن دستگاه باعث ریست شدن عملکرد قفل کودک نمی شود/شما باید پیش از استفاده از سایر عملکردها قفل کودک را غیرفعال کنید.

باز کردن قفل صفحه کلید

۱. دکمه های **قفل کودک** را به طور همزمان به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.
۲. صدای بیپ شنیده شده و زمان باقیمانده برای برنامه فعلی بر روی صفحه ال سی دی نمایان می شود.

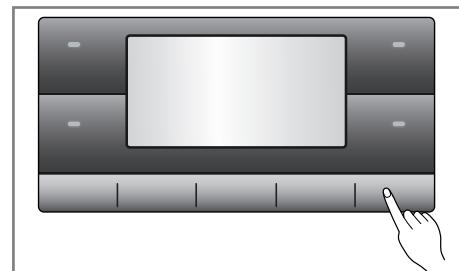


■ قطع / وصل کردن صدای بیپ

قطع و وصل کردن صدای بیپ فقط در هنگام شستشو قابل تنظیم است.

۱. دکمه Power را فشار دهید.
۲. دکمه Start/Pause را فشار دهید.
۳. دکمه های Wash و Temp را به طور همزمان به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا عملکرد قطع / وصل صدای بیپ تنظیم شود.

به محض تنظیم شدن عملکرد قطع / وصل صدای بیپ، تنظیمات حتی پس از خاموش شدن دستگاه در حافظه ذخیره می شود.

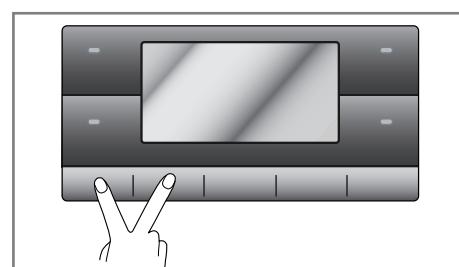


! توجه

- اگر بخواهید صدای بیپ را قطع کنید این مراحل را تکرار نمایید.

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

■ شستشوی دیگ

- شستشوی دیگ عملکرد ویژه‌ای است که داخل محفظه لگن را شستشو می‌دهد. در این عملکرد میزان آب بیشتر و سرعت چرخش سریع تری اعمال می‌شود. هر چند وقت یک بار این شستشو را انجام دهید.
۱. لباس و هر آن چه که در داخل محفظه است را در آورید و در را بیندید.
 ۲. کشوی مواد شوینده را باز کرده و کمی ماده ضد رسوب (کالگون) در آن بریزید.
 ۳. کشوی مواد شوینده را به آرامی بیندید.
 ۴. ماشین لباسشویی را روشن کرده و سپس دکمه‌های Tub Clean را به طور هم زمان به مدت ۳ ثانیه فشار دهید. عبارت Tub Clean نمایان می‌شود.
 ۵. برای شروع دکمه‌ی Start/Pause را فشار دهید.
 ۶. پس از پایان شستشو، در را باز گذاشته و اطراف در لاستیک و شیشه را خشک کنید.

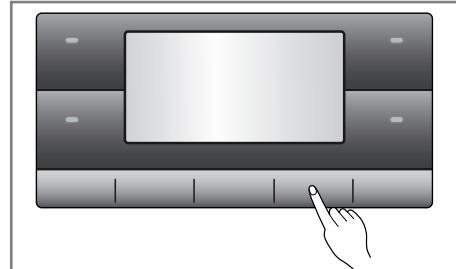

● توجه

- توجه: هیچ گونه مواد شوینده‌ای در محفظه نریزید. کف بیش از حد ممکن است باعث نشتی از ماشین شود.

▲ اخطار

- در صورت داشتن کودک، در را برای مدت طولانی باز نگذارید.

■ تشخیص قفل در

- قفل در- به دلایل اینمی، در هنگام کارکرد ماشین قفل می‌شود و عبارت "Door Lock" بر روی صفحه نمایان می‌گردد. شما پس از خاموش شدن ماشین می‌توانید در آن را باز کنید.
- زمانی که عبارت "Detecting" نمایان است، ماشین لباسشویی به آرامی گردش داشته و میزان الیسه قرار گرفته را ارزیابی می‌کند. این عمل مدت زمان کوتاهی را صرف می‌کند.

پیش از استفاده از عملکرد Tag On

- عملکرد Tag On امکان برقراری ارتباط میان این دستگاه و گوشی هوشمندان را به منظور استفاده آسان از قابلیت های تشخیص هوشمند ال جی و Cycle Download می دهد.
- برای استفاده از عملکرد Tag On :

 - برنامه کاربردی (اپلیکیشن) LG Smart Laundry & DW App را بر روی گوشی هوشمندان دانلود و نصب کنید.
 - عملکرد NFC (ارتباط فضای نزدیک) را در گوشی هوشمندان، روشن کنید.

- عملکرد Tag On فقط در گوشی های هوشمند مجهز به عملکرد NFC و بر اساس سیستم عامل اندروید قابل استفاده است.

توجه!


- با توجه به کارخانه سازنده گوشی هوشمند و نگارش سیستم عامل اندروید، روند فعال سازی NFC متفاوت است.
- برای جزئیات بیشتر به دفترچه راهنمای گوشی هوشمند مراجعه نمایید.

پیش از استفاده از عملکرد Tag On


Tag On راهنمای ■

وضعیت ◀ Tag On

علامت On Tag را در کنار صفحه LCD بر روی پانل کنترل، بیابید.
هنگام استفاده از عملکرد Tag On برای تشخیص عیب هوشمند ال جی و
قابلیت های Cycle Download مربوط به LG Smart Laundry و
DW App ، گوشی همراه تان را باید در این محل نگهدارید.

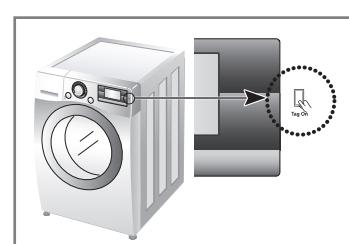

هنگام استفاده از عملکرد Tag On، گوشی همراه هوشمندان را طوری
بکرید که آنتن NFC واقع در پشت گوشی هوشمند مقابل علامت
Tag On دستگاه تان قرار بگیرد.
اگر محل آنتن NFC را نمی دانید، گوشی هوشمند را کمی دوران دهید تا
برنامه کاربردی (اپلیکیشن) ارتباط را تایید نماید.

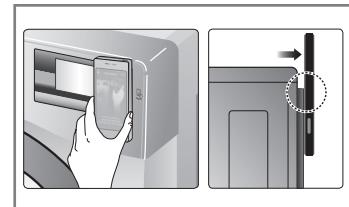

به دلیل ساختار NFC، اگر فاصله انتقال اطلاعات خیلی دور باشد یا برچسب فلزی بر روی گوشی هوشمند باشد و یا
قاب گوشی ضخم باشد، عمل انتقال به خوبی صورت نمی گیرد. در چنین موقعی، گوشی های مجهز به NFC قادر به
انتقال موفقیت آمیز اطلاعات نیستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر پیش از استفاده از عملکرد Tag On کمک **?** در برنامه کاربردی LG Smart Laundry & DW را فشار دهید.

افزودن مواد شوینده


■ افزودن مواد شوینده و نرم کننده

◀ کشی مواد شوینده

- فقط برای شستشوی اصلی ← ۱۱/۱
- خیس خوردن + شستشوی اصلی ← ۱۱/۰۱


⚠ هشدار

مواد شوینده را دور از دسترس کودکان نگهدارید در غیر این صورت احتمال مسمومیت وجود دارد.
اگر میزان مواد شوینده زیاد باشد، مایع سفید کننده و یا نرم کننده ممکن است سرریز شود. از مواد شوینده حتماً به میزان کافی استفاده کنید.

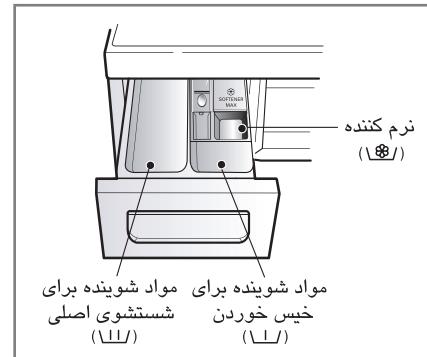

◀ افزودن مواد نرم کننده

- هرگز مواد نرم کننده را بیش از حد مجاز داخل کشو ندیزید. چرا که باعث ایجاد لکه بر روی لباس ها می شود. کشو را به آرامی بیندید.
- وجود بیش از اندازه مواد باعث می شود تا زودتر به لباس ها رسیده و آنها را لک کند.
- مواد نرم کننده را بیش از دو روز در کشی مخصوص نگهداری نکنید (ممکن است این مواد به ماشین صدمه برسانند)
- نرم کننده به طور خودکار در آخرین دور شستشو اضافه می شود.
- در هنگامی که آب در جریان است کشو را باز نکنید.
- حلal ها (بنزین و غیره) مجاز نیستند.

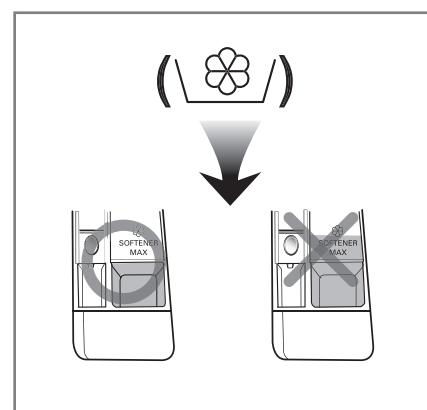

❶ توجه

- نرم کننده ها را مستقیماً بر روی لباس ها نریزید.

افزودن مواد شوینده

◀ میزان مواد شوینده

- مواد شوینده باید براساس راهنمای کارخانه مورد استفاده قرار گیرند.
- اگر مواد شوینده بسیار زیادی استفاده شود، کف زیادی حاصل شده و باعث کاهش اثر شستشو یا وارد آمدن فشار به موتور دستگاه می شود.
- فقط از پودر لباسشویی مخصوص ماشین های در از جلو استفاده کنید.
- برای نتیجه بهتر شستشو، توصیه میشود از پودر رختشویی استفاده کنید.
- در غیر اینصورت، اگر تمایل به استفاده از مایع لباسشویی دارید، لطفاً به دستور العمل استفاده شرکت سازنده مایع شوینده توجه کنید.
- در صورتیکه فوراً قصد شستشوی البسه را دارید، میتوانید مایع لباسشویی را در کشو مخصوص شوینده ها ببریزید.
- اگر تصمیم به استفاده از برنامه تأخیر زمان شستشو "Time Delay" یا خیس خوردن "Pre Wash" را دارید، لطفاً از مایع لباسشویی استفاده نکنید، زیرا ممکن است مایع سفت شود.
- در صورت تولید کف زیاد لطفاً میزان مواد شوینده را کاهش دهید.
- میزان مواد شوینده باید براساس دمای آب، سختی آب، میزان لباس ها و میزان کثیفی آنها تنظیم شود. برای نتیجه بهتر از ایجاد کف زیاد خودداری کنید.

◀ هشدار

- لطفاً از سفت شدن مواد شوینده داخل کشوی مخصوص جلوگیری کنید، چرا که منجر به مسدود شدن، آبرسانی و آبکشی ضعیف و تولید بوی نامطبوع خواهد شد

◀ توجه

- پرکردن ماشین : طبق توصیه های کارخانه
- میزان لباس : ۳/۴ میزان عادی
- حداقل میزان لباس : تا نیمه درام

در ابتدای سیکل شستشو، حباب مواد شوینده از کشو بیرون می زند.


◀ افزودن نرم کننده آب

- نرم کننده آب نظیر ضد لک (کالگون) برای کم کردن مصرف مواد شوینده در مناطقی که آب آنجا بیش از اندازه سخت است به کار می رود. میزان استفاده از نرم کننده آب باید براساس مندرجات روی بسته بندی آن باشد. ابتدا مواد شوینده و سپس نرم کننده آب را بیفزایید.
- میزان مواد شوینده بستگی به نرمی آب دارد.




◀ استفاده از قرص

1. در را باز کرده و قرص ها را داخل درام قرار دهید.



2. لباس ها را در درام بروزیزد و در را ببندید.




نگهداری

- پیش از تمیز کردن قسمت داخلی ماشین، به منظور پیشگیری از شوک الکتریکی دوشاخه را از پریز بیرون بکشید.
- در هنگام بدون استفاده ماندن دستگاه برای مدت زمان طولانی (مسافرات)، شیر آب را قطع کنید.
- هنگام معدوم کردن ماشین لباسشویی، سیم برق را قطع و دوشاخه را خراب کنید.
- قفل در را غیر فعال کنید تا احتمال گیر افتادن کودکان در داخل محفظه از بین برود.


■ فیلتر آب ورودی

- وقتی که آب وارد کشوی مواد شوینده نشود پیغام خطای  نمایان خواهد شد.
- اگر آب خیلی سخت باشد و یا دارای املاح زیادی باشد ممکن است فیلتر آب ورودی مسدود شود. بنابر این هرچند وقت یک بار آن را تمیز کنید.


۱. شیر آب را ببندید.

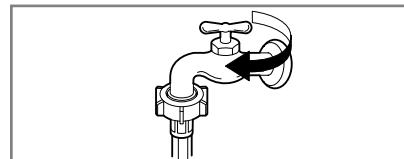


۲. شلنگ آب ورودی را باز کنید.

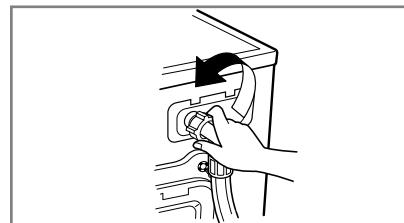

۳. با استفاده از یک فرچه سفت، فیلتر را تمیز کنید.

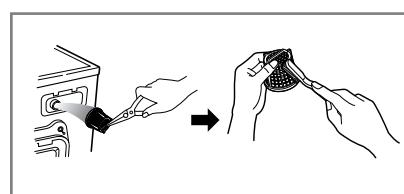

۴. شلنگ ورودی را سفت کنید.

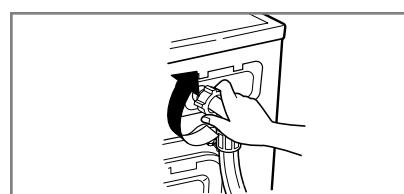

نگهداری

■ فیلتر پمپ تخلیه


- فیلتر تخلیه ذرات و اشیاء ریز به جا مانده در لباسشویی را جمع می کند.
به منظور اطمینان از نرم کارکرد ماشین لباسشویی، به طور مرتبت فیلتر را بررسی کنید.

▲ اخطار

- برای درآوردن اشیاء ابتدا با استفاده از شلنگ تخلیه آب را تخلیه کنید سپس پمپ تخلیه را باز کنید.
در صورت داغ بودن آب، هنگام تخلیه مراقب باشید.

- پیش از تمیز کردن پمپ تخلیه صبر کنید تا آب خنک شود، در موضع اضطراری عملیات تخلیه یا باز شدن اضطراری در را انجام دهید.


1. سرپوش درپوش پایینی را باز کنید.
شنلگ را ببرون بکشید.

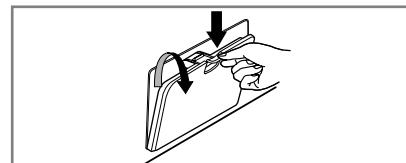


2. زائد تخلیه آب را ببرون بکشید.
فیلتر را به سمت چپ چرخانده و باز کنید.




3. اشیاء را از فیلتر پمپ درآورید.

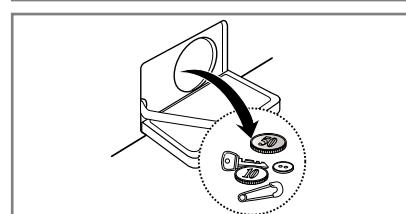

4. پس از تمیز کردن، فیلتر پمپ را در جهت حرکت عقربه های ساعت چرخانید و زائد تخلیه را به وضعیت اصلی باز گردانید.

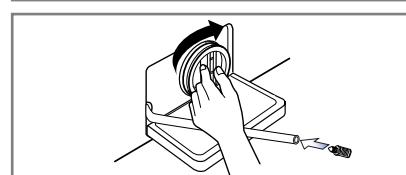

5. درپوش روکش پایینی را ببندید.

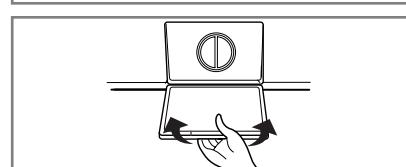


نگهداری


■ کشوى مواد شويinde

- * پس از مدتى مواد شويinde و نرم كننده موجود در کشو رسوب مى كنند.
- اين کشو را باید هر چند وقت يك بار تحت فشار آب قرار دهيد تا تميز شود.
- در صورت لزوم مى توان با فشار دستگيره به طرف پايین و كشیدن به طرف بیرون، کشو را به طور كامل درآورد.
- برای سهولت در امر تميز کردن، قسمت فوكانى مواد نرم كننده را مى توان درآورد.


۱. کشوى مواد شويinde را بیرون بکشيد.

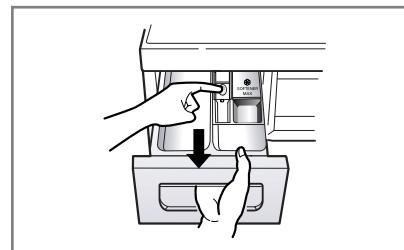


۲. کشوى مواد شويinde را زیر شير آب بشوبييد.

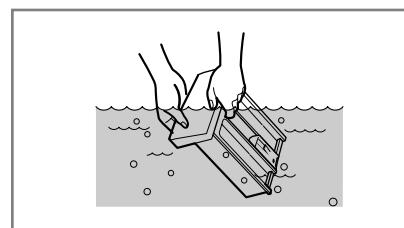

۳. داخل حفره را با يك مسواك تميز کنيد.

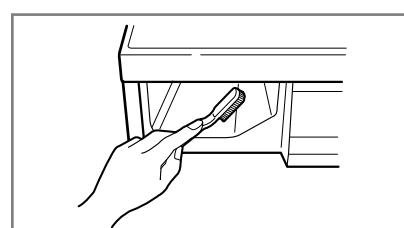

۴. کشوى مواد شويinde را در محل قرار دهيد.

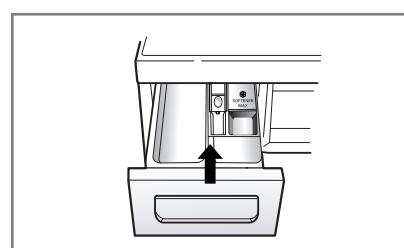

نگهداری

■ دیگ شستشو

- اگر آب منطقه سکونت تان سخت است، ممکن است در محل هایی که دیده نمی شود رسوب کند و بدین ترتیب به راحتی از بین نرود.
- با گذر زمان این رسوب موجب گرفتگی دستگاه می شود، و چنانچه به موقع بررسی نشود ممکن است کار به تعویض قطعه کشیده شود.
- اگر چه لگن لباسشویی از استیل ساخته شده است اما بر اثر ذرات فلز (گیره کاغذ، سنجاق ته گرد) ته نشین شده در لگن، ممکن است دچار لکه و خراش شود.
- لازم است که هر چند وقت یک بار لگن لباسشویی تمیز شود.
- اگر از مواد رسوب زدا یا انواع سفید کننده ها استفاده می کنید از مناسب بودن آنها برای ماشین لباسشویی اطمینان حاصل کنید.
- رسوب زدایا ممکن است حاوی مواد شیمیایی باشد که به ماشین لباسشویی صدمه برسانند.
- با مواد شوینده هرگونه لکی را که بر روی لگن لباسشویی تشکیل شده است از بین ببرید.
- هرگز از براده های فلزی (سیم ظرفشویی وغیره) برای تمیز کردن استفاده نکنید.

■ تمیز کردن ماشین لباسشویی

◆ سطح بیرونی

- برای طولانی شدن عمر ماشین لباسشویی تان توجه کافی مبذول فرمایید.
- سطح بیرونی ماشین باید با آب گرم و مواد شوینده خانگی خنثی تمیز شود.
- بالاچاله هرگونه کفی را با یک دستمال نم پاک کنید.
- برای پاک کردن از هیچ گونه اشیاء تیزی استفاده نکنید.
- از مایعات الکلی یا تیزی و یا موارد مشابه استفاده نشود.

◆ سطح داخلی

- دور درز در، لاستیک و شیشه در را خشک کنید.
- یک دور کامل ماشین را برنامه ریزی کرده و برای آن آب گرم را در نظر بگیرید.
- در صورت نیاز مرحله فوق را تکرار کنید.

❶ توجه

- لکه های آب سخت را فقط با پاک کننده های ویژه ماشین لباسشویی برطرف کنید.

■ آب و هوای سرد

- چنانچه ماشین لباسشویی در منطقه زیر صفر نگهداری می شود یا به منطقه زیر صفر نقل مکان شود، به منظور پیشگیری از آسیب ماشین موارد زیر را اجرا کنید :
- شیر آب را بیندید.
 - شنلگ های مربوط به ورودی آب و تخلیه را جدا کنید.
 - دو شاخه برق را به پریز مناسبی که دارای اتصال زمین است، وصل کنید.
 - یک گالن (۲/۸ لیتر) ضد بخ غیر سمی را به دیگ خالی لباسشویی در نزدیکی در بیفزایید.
 - ماشین لباسشویی را در وضعیت خشک کن تنظیم کرده و بگذارید به مدت ۱ دقیقه در این حالت کار کرده و تمامی آب را تخلیه نماید.
 - دو شاخه را از پریز بیرون کشیده و قسمت داخلی دیگ در نزدیکی در را خشک کنید.
 - کشوى مواد شوینده را در آورده و آب اضافه را خشک کنید.
 - ماشین لباسشویی را در وضعیت عمودی قرار دهید.
 - برای خارج کردن ضد بخ از ماشین لباسشویی کافی است ماشین را یک دور به طور خالی و بدون لباس و با استفاده از مواد شوینده به کار بیندازید.

عیب یابی

* این ماشین لباسشویی مجہز به عملکردهای ایمنی خودکار است که در مراحل اولیه خطاهای شناسایی کرده و عکس العمل مناسب نشان می دهد.
وقتی ماشین درست عمل نکند، پیش از تماس با مرکز خدمات مجاز موارد زیر را بررسی کنید.

■ عیب یابی

علامت	علت احتمالی	راه حل
صدای تقویت و جیر	<ul style="list-style-type: none"> • اشیاء خارجی نظیر سکه یا سوزن ته گرد ممکن است در پمپ یا درام افتاده باشد. 	<p>ماشین لباسشویی را متوقف کرده و درام و فیلتر تخلیه را بررسی کنید.</p> <p>چنانچه پس از شروع به کار مجدد لباسشویی صدا ادامه داشت با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.</p> <p>اگر صدا ادامه داشت شاید محتوای داخل ماشین لباسشویی نامتعادل است. آن را متوقف کرده و البسه را به طور مناسب تر توزیع کنید.</p> <p>اگر در هنگام نصب در نیاورده اید، برای باز کردن تسمه ها راهنمای نصب مراجعه شود.</p> <p>ممکن است البسه داخل درام نابرابر باشند.</p> <p>دستگاه را متوقف کرده و البسه را دوباره بچینید.</p>
صدای سنگین	<ul style="list-style-type: none"> • لباس بیش از حد ممکن است چنین صدایی ایجاد کند. این امر طبیعی است. 	
صدای ارتعاش	<ul style="list-style-type: none"> • آیا تمامی تسمه ها و متعلقات بسته بندی را باز کرده اید؟ • آیا تمامی پایه ها بر روی زمین مستقر هستند؟ 	
نشتی آب	<ul style="list-style-type: none"> • شلنگ ورودی آب یا شلنگ تخلیه از ناحیه شیر یا ماشین لباسشویی شل هستند. 	<p>شنلگ های رابط را بررسی و سفت کنید.</p> <p>لوله تخلیه را باز کنید. در صورت نیاز با مرکز تاسیساتی تماس بگیرید.</p> <p>مواد شوینده بیش از حد یا مواد شوینده نامناسب منجر به کف بیش از حد و در نتیجه نشتی آب می شود.</p> <p>شیر دیگری را در منزل امتحان کنید.</p> <p>شیر را کاملاً باز کنید.</p> <p>شنلگ را صاف کنید.</p> <p>فیلتر شلنگ ورودی را بررسی کنید.</p> <p>شنلگ تخلیه را تمیز و سپس صاف کنید.</p> <p>فیلتر تخلیه را تمیز کنید.</p>
کف بیش از حد	<ul style="list-style-type: none"> • لوله های شلنگ تخلیه مسدود شده است. 	
آب وارد ماشین	<ul style="list-style-type: none"> • میزان فشار آب منطقه کم است. • شیر آب کاملاً باز نیست. • شلنگ آب ورودی تا شده است. • فیلتر شلنگ ورودی مسدود شده است. • شلنگ تخلیه خم یا مسدود شده است. • فیلتر تخلیه مسدود شده است. 	
آب ماشین لباسشویی		

عیب یابی

راه حل	علت احتمالی	علامت
<p>از این که دو شاخه به طور کامل در پریز است اطمینان حاصل کنید.</p> <p>فیوز را تعویض یا جریان را برقرار کنید.</p> <p>ظرفیت فیوز را افزایش ندهید.</p> <p>در صورتی که مشکل از بار زیاد است مشکل را با یک متخصص برق در میان بگذارید.</p> <p>شیر آب را باز کنید.</p> <p>در راسته و دکمه Start/Pause را فشار دهید.</p> <p>پس از فشار دکمه Start/Pause و پیش از چرخیدن لباس ها ممکن است چند دقیقه ای طول بکشد.</p> <p>پیش از چرخش در باید قفل شده باشد.</p> <p>برای کک به تعادل وزن ۱ یا ۲ لباس مشابه بیفزایید.</p> <p>به منظور چرخش صحیح لباس ها را دوباره بچینید.</p>	<ul style="list-style-type: none"> دو شاخه برق ممکن است به پریز متصل نبوده یا شل باشد. فیوز منزل سوخته یا قطع شده است یا شاید جریان برق قطع است. شیر آب باز نیست. کنترل کنید ببینید آیا در کاملاً بسته است. 	<p>ماشین لباسشویی کار نمی کند.</p> <p>درام ماشین لباسشویی نمی چرخد.</p>
به محض شروع به کار به دلایل اینمی در قابل باز شدن نیست. ببینید آیا عبارت Door Lock روشن شده است. پس از خاموش شدن عبارت Door Lock می توانید در را باز کنید.		در باز نمی شود.
زمان شستشو براساس میزان لباس، فشار آب، دمای آب و سایر شرایط متغیر است. در صورت تشخیص بی تعادلی یا عملکرد برنامه رفع کف، زمان شستشو افزایش خواهد یافت.		زمان شستشو با تأخیر همراه است.
برای اطلاع از میزان کافی مایع نرم کننده به نحوه استفاده آن رجوع کنید. مواد شوینده را بیشتر از حد اکثر تعیین شده در محفظه نریزید.	<ul style="list-style-type: none"> مایع نرم کننده زیاد ممکن است سریز شود. 	سریز شدن مایع نرم کننده
کشوى مواد شوينده را به آرامى ببنيد. در حين شستشو، کشوى مواد شوينده را باز نکنيد.		مایع نرم کننده زويتر از موقع استفاده شده است.

عیب یابی

پیام های خطا

علامت	علت احتمالی	راه حل
	<ul style="list-style-type: none"> فشار آب منطقه کم است. شیرهای آب کاملاً باز نیستند. شلنگ آب ورودی تا شده است. فیلتر شلنگ ورودی مسدود شده است. 	<p>شیر دیگری را در منزل امتحان کنید.</p> <p>شیر را کاملاً باز کنید.</p> <p>شنلگ ها را صاف کنید.</p> <p>فیلتر شلنگ ورودی را امتحان کنید.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> شنلگ تخیله خم یا مسدود شده است. فیلتر تخیله مسدود شده است. 	<p>شنلگ تخیله را تمیز و صاف کنید.</p> <p>فیلتر تخیله را تمیز کنید.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> میزان لباس ها بسیار کم است. لباس ها نامتوازن هستند. دستگاه دارای سیستم تشخیص بی تعادلی و اصلاح است. اگر موارد سنگینی قرار گرفته باشد (مثل حوله حمام، حوله پوشیدنی و غیره) این سیستم چرخش را متوقف کرده یا حتی عملکرد خشک کن را قطع می کند. اگر لباس ها هنوز خیس هستند و برنامه به پایان رسیده است، چند لباس کوچکتر به منظور تعادل افزوده و خشک کن را تکرار نمایید. 	<p>برای کمک به تعادل وزن ۱ یا ۲ لباس مشابه بیفزایید.</p> <p>به منظور چرخش صحیح لباس ها را دوباره بچینید.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> از بسته بودن در مطمئن شوید. 	<p>در را ببندید.</p> <p>* اگر عبارت از بین نرفت با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> به دلیل خرامی شیر آب، آب زیادی وارد شده است. 	<p>دو شاخه را از پریز بیرون کشیده و با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> سنسور سطح آب معیوب شده است. 	<p>شیر آب را ببندید.</p> <p>دو شاخه را از پریز بیرون بکشید.</p> <p>با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> بار زیادی بر موتور اعمال شده است. 	<p>مدت ۳۰ دقیقه صبر کنید تا ماشین خنک شود سپس دوباره ماشین را روشن کنید.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> دستگاه با قطع برق مواجه شده است. 	<p>برنامه را دوباره شروع کنید.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> نشستی آب 	<p>با مرکز خدمات تماس بگیرید.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> از وصل بودن جریان آب مطمئن شوید. 	<p>شیر آب را باز کنید. اگر پیغام نشد، دوشاخه را از پریز خارج کرده و با مرکز خدمات تماس بگیرید.</p>

توجه!

سیستم عیب یاب هوشمند فقط برای مدل‌های موجود است که علامت و اسم سیستم Smart Diagnosis™ روی دستگاه ذکر شده است. در صورت استفاده از گوشی ثابت، ممکن است سیستم عیب یاب هوشمند کار نکند.



استفاده از سیستم عیب یاب هوشمند.

- فقط در صورتی استفاده کنید که مرکز خدمات مشتریان به شما مستقیماً توصیه کند.
- اگر صدای مشابه صدای دستگاه فکس از ماشین لباسشویی شنیدید، فوراً با مرکز خدمات تماس بگیرید.
- سیستم عیب یاب هوشمند تنها در صورتی فعال می‌شود که دستگاه روشن باشد. در غیر اینصورت باید مشکل را بدون سیستم عیب یاب هوشمند حل کرد.
- اگر با ماشین لباسشویی خود به مشکل برخورید، با مرکز خدمات مشتریان تماس گرفته و دستور العمل مرکز را دنبال کنید، خصوصاً موارد زیر را نیز رعایت کنید.

1. دکمه Power را فشار دهید تا دستگاه روشن شود. در این مرحله بقیه دکمه‌ها را فشار ندهید و برنامه‌ای انتخاب نکنید.



2. وقتی پیغام دریافت کردید، دهنی گوشی خود را به دکمه Power خیلی نزدیک کنید.

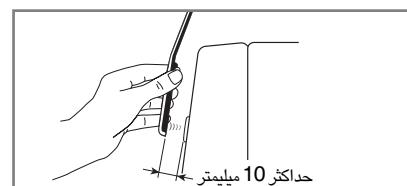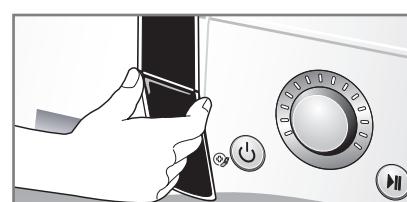

3. همچنان که دهنی گوشی را نزدیک به دکمه Power نگه داشته اید، دکمه Temp را فشار دارده و به مدت 3 ثانیه نگهدازید.

4

گوشی را در محل تا زمانی نگه دارید تا صدای مخابرہ پیام قطع شود.

حدوداً 6 ثانیه طول می‌کشد و صفحه نمایشگر زمان باقیمانده را نشان میدهد.

در حین مخابرہ پیام، لطفاً گوشی را تکان ندهید.

اگر مرکز خدمات موفق به دریافت کامل پیام نشود، ممکن است لازم باشد دوباره ارتباط را برقرار کنید.

اگر در حین مخابرہ پیام دکمه Power را فشار دهید، سیستم عیب یاب هوشمند خاموش می‌شود.

5. وقتی مخابرہ پیام تمام شد و زمان باقیمانده پایان یافت، دوباره با مرکز خدمات تماس گرفته و مشکل را توضیح دهید، زیرا توضیحات شما به تحلیل پیام مخابره شده کم می‌کند.

شرایط ضمانت

مواردی که تحت پوشش گارانتی نیستند :

- آمدن گروه خدمات به منزل شما و آموزش پیرامون نحوه استفاده از دستگاه.
- اگر دستگاه به ولتاژی غیراز آنچه که ببروی برچسب نشان داده شده است متصل شود.
- اگر علت ایراد براثر تصادف، سانحه، استفاده نابجا یا حوادث غیرمتربقه (قوای قهریه) باشد.
- اگر علت بر اثر عواملی به غیر از استفاده عادی خانگی یا استفاده مطابق دفترچه راهنمای باشد.
- ارائه دستورالعمل پیرامون استفاده از دستگاه یا تغییر تنظیمات دستگاه.
- اگر علت به دلیل آسیب جانوران موذی نظیر موش یا سوسک و غیره باشد.
- سر و صدا یا ارتعاشاتی که عادی قلمداد شود به عنوان مثال صدای تخلیه آب، صدای دوران خشک کن یا بیپ های هشدار دهنده.
- اصلاح نصب به عنوان مثال تراز نمودن دستگاه، تنظیم تخلیه.
- عملیات نگهداری عادی که توسط دفترچه راهنمای توصیه شده است.
- درآوردن اشیاء خارجی از ماشین از جمله پمپ و فیلتر شلنگ ورودی به عنوان مثال سیم لباس های زیر، دکمه و غیره.
- جایگزین فیوز به منظور اصلاح سیم کشی منزل یا اصلاح لوله کشی منزل.
- اصلاح تعمیرات غیرمجاز.
- آسیب مالی براثر عیوب احتمالی این دستگاه.
- اگر این دستگاه به منظور مقاصد تجاری استفاده شود از ضمانت خارج است.
- (مثال : اماکن عمومی نظیر حمام عمومی، باشگاه ورزشی، خوابگاه و غیره)
- اگر دستگاه خارج از محدوده سرویس عادی نصب شود، هزینه انتقال از جمله تعمیر دستگاه یا جایگزین نمودن قطعات معیوب به عهده صاحب کالا خواهد بود.

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت خدمات گلديران

تلفن	شهر
2412511- 2412510	جیرفت
4283518	چابهار
2226782	چالوس
3209582	خرم آباد
2219037- 2202752	خرم آباد
4226332- 4228222	خرمشهر
4223882- 4223060	خرمشهر
5225693	خرز شهر
7723252	خلیل آباد
4223555	خمام
3652844	خمینی شهر
2224410	خمین
4253494- 4523495	خنج
2251384- 2253072	خوی
6244562	داراب
4222232	داران
5243615	دامغان
2227399	دزفول
2222833	دزفول
4228190	دليجان
5234664- 5243454	دماوند
4221087	دوگپدان
5259968	رامسر
2220415	رامهرمز
3228916	رشت
2243161	رشت
7231494	رشت
4623277- 4624666	رضوانشهر
5228469	رفستان
5220959	رفستان
4221867	رودان
6222998	رودبار
6223313	رودمسر
3263729- 3263739	زاهدان
7275922	زنجان

تلفن	شهر
4224440	بافت
2229641- 2250705	بهمنورد
4243798	برازجان
2627906	بروجرد
4223279	بروجن
2214784	بم
7230240	بناب
2230023	بندر امام
4243205	بندر انزلی
3226135	بندر انزلی
8222606	بندر دیر
3354002- 3340739	بندر عباس
2242641	بندر لرگه
2543599- 2543598	بوشهر
6243852- 6243853	بوکان
4225227	بهبهان
5227817- 5268474	بهشهر
4225622- 4222258	بيجار
4433309- '4432310	بير جند
7230001	پارس آباد مغان
3040843- 3037893	پاکدشت
5226476- 5227069	تاكستان
3304789	ترمذ
5402336- 5406284	ترمذ
2223477- 2313477	تریت حیدریه
223001-2234327	تریت حیدریه
4229978	تنکابن
4225382	تنکابن
4282199	تنکابن
84733	تهران
3228448	جوپيار
4445747	جهنم

تلفن	شهر
4433212-4431288	آبادان
4444400-4426853	آبادان
3338599-3344488	آباده
4223882	آذر شهر
5213765-5223482	آستارا
4224391	آستانه اشرفیه
5227433	آق قلا
3269162	آمل
5277711	ابهر
2249210	اراک
3286857-3678698	اراک
6617814-6618001	اردبیل
7231617	اردکان
7625775	ارستان
3842170-3842493	ارومیه
2240920-2220250	ارومیه
3224161-3225184	اسد آباد
7222669	اسفراين
5222182-5227867	اسلام آباد غرب
2351123	اسلامشهر
4225655	اشخانه
6243662-6280256	اصفهان
2231355	الیگوردرز
7224995	املش
3222116	انار
4225572	اندیمشک
3333444	اهر
2924100-1	اهواز
5231211	ایذه
3353492-3334625	ایلام
3364730	ایلام
3272949-3271948	بابل
5232133-5254733	بابسر

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلديران

خط ویژه: ۰۲۱-۸۴۷۳۳

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت خدمات گلدیران

تلفن	شهر	تلفن	شهر	تلفن	شهر
4225767	گرمسار	4221454	طالش	3213048	ساری
3228989	گلپایگان	4221999	طالش	2263535	ساری
6222793	گلوگاه	4627539- 4626615	عاس آباد تکابین	3240882	ساری
7223806	گناباد	6223815- 6229949	عجبشیر	2224654-2220900	ساوه
2222953- 2225111	گبید کاووس	6230004- 6230003	علی آباد کتول	2225855	سیزوار
2226639- 2236782	گبید کاووس	4623311	عتریاباد	2232670	سراب
2226022- 2225799	لار	5651450	فریدونکار	2221406	سریل ذهاب
2227226-27- 28-2227297	لامیجان	5654309	فردیونکار	3238882-3238881	ستز
3225309- 3232269	لامیجان	3336010- 2226010	فسا	5243758	سلماس
4622651	اشت نشاء	7220310	فومون	3333104-3336877	سمنان
5222284	لنگرود	2220695	قائم شهر	3237706	سنندج
6423178	لوشان	3235110	قائم شهر	3288369	سنندج
3245900	ماکو	2247729	قائم شهر	3443664	سهند
2326597- '2331832	ماهشهر	2223183	قریون	3221698	سرجان
5235000- 5236030	مبارکه	7704992- 7755540	قم	3220068	شادگان
3223690- 3225799	محلات	6601480	قم	2221965	شهرورد
2563118- 2568818	محمدیه	2243515	قوچان	3334717	شهرورد
7745446	محمود آباد	2225263	کازرون	4222133	شاهین دز
7746083	محمود آباد	4448185	کاشان	5249993	شاهین شهر
2220066- 2228527	مراغه	4243000- 4467500	کاشان	2220466	شبستر
2239241	مراغه	8244550	کاشمر	5227121	شوش دایال
2231223- 2263013	مرند	2240402 - 2240401	کرج	6242800	شوستر
2232754	مرودشت	3515966- 3523199	کرج	2222120-2235557	شهرضا
8420227- 8419370	مشهد	2711396	کرمان	2224281	شهرکرد
8911333- 8911590	مشهد	2449420	کرمان	3255810	شهریار
2228900	ملایر	8243343	کرمانشاه	8209272-1	شیراز
8223665	ملکان	7225627	کرمانشاه	6274789-8230386	شیراز
2225145	مهاباد	6582922	کلاچای	6269955-6268221	شیراز
2220594	مهاباد	4248214	کلله	7273467-7277059	شیراز
5221073	مهریز	3225554	کردکوئی	6227854	شیروان
2333621	میاندوآب	5226511	کهنهنج	3226219	صفنه
5228877- 5229720	مینو دشت	3330348- 2249509	گرگان	3224770-3230882-3	صومعه سرا
				3227077	صومعه سرا

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلدیران

خط ویژه: ۰۲۱-۸۴۷۳۳

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت خدمات گلدنیران

تلفن	شهر
2222022-2233679	میانه
2283074	میانات
6260634-6260635	نقده
5625722	نکاء
6222610	نور
4224239	نور آباد مسمنی
4223787	نور آباد مسمنی
3236221	نوشهر
3234804	نوشهر
5239142-5231588	نیریز
3330400-3330300	نیشابور
2252252	ورامین
7623860	ولایت جم
3042596	هادی شهر
2562676-4224901	همدان
2545593	همدان
3342335	یاسوج
7249914	بزد

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلدنیران

خط ویژه: ۰۲۱-۸۴۷۳۳

پادداشت

یادداشت

پادداشت

یادداشت

پادداشت

یادداشت

