



دفترچه راهنمای ماشین لباسشویی

لطفاً پیش از استفاده از ماشین لباسشویی،
این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کرده و آن
را برای استفاده های بعدی نگهدارید.

WM548W	FH4B8Q/TD(P)(0~9)	WM-M72NT(W)
WM427W	FH2B8Q/TD(P)(0-9)	WM-M70NW
WM527W	FH0B8Q/TD(P)(0-9)	WM-M78NT(W)
WM548T	FH296QDP(0-9)	WM-M80NT(W)
WM527T	FH496TDP(0-9)	



قابليت های دستگاه

- گرم کن داخلی به طور خودکار آب را گرم کرده و به بهترین دما در برنامه انتخاب شده می رساند.
- ضد چروک با تغییر چرخش درام، میزان چروک پوشک به حداقل می رسد.
- کم مصرف با استفاده از سامانه‌ی شستشوی هوشمند سامانه‌ی شستشوی هوشمند میزان پوشک و دمای آب را درک کرده و سپس میزان آب مناسب و زمان شستشو را به منظور به حداقل رساندن مصرف آب و انرژی تعیین می کند.
- قفل کوک عملکرد قفل کوک، مانع از تغییر ناخواسته تنظیمات در هنگام کارکرد توسط کودک می شود.
- سامانه‌ی کنترل سرعت کم صدا با درک میزان پوشک و تعادل، پوشک را به طور برابر توزیع می کند تا میزان صدای حاصل از خشک کن به حداقل برسد.
- سامانه‌ی محرکه مستقیم در این سامانه‌ی پیشرفته، محرکه DC بدون تسمه و پولی و به طور مستقیم به درام متصل شده است.
- بسته به برنامه انتخاب شده، ماشین لباسشویی قادر است عملکردهای گوناگون درام یا ترکیبی از عملکردها را انجام دهد.
- عملکرد ماشین لباسشویی های ال جی با سرعت چرخش کنترل شده و حرکت چپ و راست درام بهبود یافته که باعث تامین رضایت شما در هر زمانی می گردد.
- شروع به کار خودکار با استفاده از این قابلیت دستگاه قادر است پس از وصل شدن جریان برق (در صورت قطع جریان برق) برنامه شستشو را از لحظه قطع برق ادامه دهد.
- تشخیص هوشمند وقتي ماشين لباسشویي با اشکال فني مواجه مي شود اين قابلیت را دارد که اطلاعات را از طریق گوشی تلفن به مرکز اطلاعات مشتریان ارسال کند. اطلاعات ارسال شده در مرکز اطلاعات مشتریان ضبط می شود و از آنها برای تحلیل ایراد استفاده می گردد تا راه حل مناسب در اسرع وقت شناسایی شود.



فهرست

۳.....	هشدارها
۴.....	مشخصات فنی
۵.....	نصب
۱۱.....	مراقبت پیش از شستشو
۱۲.....	افزودن ماده شوینده
۱۴.....	عملکردها
۱۶.....	نحوه استفاده از ماشین لباسشویی
۲۲.....	نگهداری
۲۷.....	راهنمای عیب یابی
۳۱.....	شرایط ضمانت

هشدار!



پیش از استفاده از دستگاه، تمامی دستورالعمل ها و توضیحات مربوط به نصب را مطالعه کنید.

به منظور سلامتی خود، پیشگیری از خطر آتش سوزی یا انفجار، برق گرفتگی با خسارات مالی و آسیب جانی اطلاعات مندرج در این دفترچه را به دقت مطالعه کنید.

دستورالعمل های مهم ایمدمی

هشدار: در هنگام استفاده از ماشین لباسشویی به منظور پیشگیری از خطر شوک الکتریکی، آتش سوزی یا حوادث جانی به دستورالعمل های زیر عمل نکنید:

- را با ماشین لباسشویی نشووید چرا که احتمال بروز اشتعال را از نصب از لحاظ سالم بودن بدنه و ظاهر دستگاه آن بررسی نکنید. در صورت داشتن ایراد نصب نکنید.
- ماشین لباسشویی را در فضای باز نصب یا نگهداری نکنید. بد کمه ها ضرر نزنید.
- هرگز خودتان اقدام به تعییر یا تعویض هیچ قسمت از دستگاه نکنید مگر در موارد خاص پیشنهاد شده در دستورالعمل نگهداری توسط مصرف کننده یا در دستورالعمل های چاچی تمیرات توسط مصرف کننده به شرطی که درک و توانایی انجام آن را داشته باشید.
- از قرار دادن کارتون، قالیچه یا سطوح ساخته شده از مواد شیمیایی در زیر دستگاه خودداری نکنید.
- در صورتی که دستگاه در معرض دسترسی کودکان است همواره مراقب باشید. اجراز نهاده که کودکان با آن بازی کرده یا خود یا شیئی در آن قرار دهن.
- حیوانات کوچک خاکی را از دستگاه دور نکه بارید.
- هرگز در ماشین لباسشویی را باز نگذارید.
- باز بودن در کودکان را وسوسه می کند که از آن آویزان شده یا داخل آن بروند.
- هرگز هنگامی که درام ماشین در حال حرکت است به داخل آن دست نزنید صیر کنید تا کاملاً متوقف شود.
- رونده شستشوی ممکن است باعث کاهش خاصیت ضد اشتعال الیاف شود.
- برای پیشگیری از چنین موضوعی دستورالعمل های شستشوی لباس را با دقت مطالعه نمایید.
- هرگز پوشک و مواردی را که با مواد فرار یا قابل انفجار (نیلر برآق کننده، روغن، برق، گازوئیل، مواد حلال خشک، کروسن، غیره) شسته شده، خیس خورده یا آغشته شده است شاخه این دستگاه دارای اتصال زمین باشد تا در هنگام اتصالی و ایراد با کم کردن مقاومت جریان الکتریکی، خطر شوک الکتریکی را کاهش دهد. در نصب شده است، متصل شو.
- از مبدل استفاده نکنید در غیر این صورت زانه مربوط به اتصال زمین عمل نخواهد کرد. در صورت نداشتن پریز مناسب با یک متخصص برق مشورت کنید.

هشدار: اتصال نادرست زانه مربوط به اتصال زمین ممکن است منجر به خطر شوک الکتریکی شود. در صورت داشتن تردید نصب به برقراری اتصال زمین مناسب، با تغییر کار یا متخصص برق معتبر مشورت کنید. از اصلاح و تغییر زانه اتصال زمین دستگاه خودداری کنید و در صورت ناشتن مشکل، با یک متخصص برق معتبر تماس بگیرید.

در صورت احساس خروج بو یا دود از ماشین لباسشویی بلا فاصله آن را از پریز ببرون کنیده و با مرکز خدمات مجاز تامس بگیرید.

دستگاه را در جایی نصب یا نگهداری کنید که در معرض دمای زیر صفر درجه یا هوای داغ نباشد.

به منظور تطبیق با تمامی شاخه های کشوری، اتصال زمین دستگاه را به درستی برقرار نمایید.

در صورتی که ماشین لباسشویی را ببروی زمین فرش شده قرار می دهید، زیر ماشین لباسشویی باید فاقد فرش باشد.

در کشورهایی که دارای مناطقی هستند که سوسک و حشرات موزی زیادی وجود دارد، باید توجه ویژه ای به دستگاه و

محیط اطراف آن داشته باشید که همواره تمیز باشند.

هرگونه خسارت یا آسیبی که از جانب سوسک یا سایر حشرات موزی متوجه دستگاه شود باعث ساقط شدن آن از
ضمانت می گردد.

■ پیچ های ویژه حمل و نقل

به منظور پیشگیری از آسیب به قطعات داخلی در هنگام حمل و نقل، دستگاه توسط پیچ های ویژه حمل و نقل ثابت شده

است. پیش از استفاده از ماشین لباسشویی تمامی موارد


بسته بندی و پیچ های ویژه حمل و نقل باید باز

شوند.



هنگام باز نگردن متعلقات زیر، از این که محتويات

اضافی نگهدارنده در وسط آن را باز کرده اید

اطمینان حاصل نمایید.

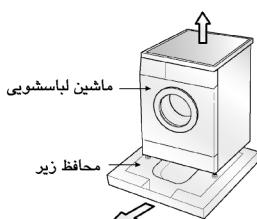

■ در آوردن پیچ های ویژه حمل و نقل

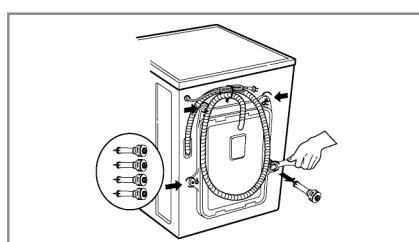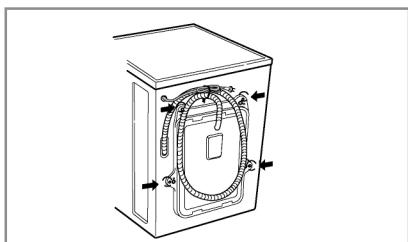

۴. پیچ ذکر شده را به همراه ادواء لاستیکی در آورید.

برای در آوردن ادواء لاستیکی کافی است آنها را کمی بپیچانید. ۴ پیچ و آچار را برای استفاده بعدی نگه دارید.

۰ هر زمان که نیازی به حمل و نقل دستگاه باشد این ۴

پیچ باید دوباره بسته شوند.

۴. با استفاده از درپوش های تعییه شده سوراخ ها را

ببندید.

۱. به منظور پیشگیری از آسیب قطعات داخلی در

هنگام حمل و نقل، دستگاه توسط ۴ پیچ قفل شده

است. پیش از راه اندازی ماشین این ۴ پیچ به همراه

ادوای لاستیکی باید باز شوند.

۰ در صورت باز نگردن این پیچ ها دستگاه دارای سر و

صدای زیاد، ارتعاشات سنگین و در نهایت خرابی

خواهد شد.

۲. با استفاده از آچار تعییه شده ۴ پیچ را باز کنید.

▪ شرایط محل نصب

کف صاف :

شیب مجاز برای کل زیر ماشین لباسشویی ۱ درجه است.

پریز برق :

پریز برق باید در فاصله ۱/۵ متری از طوفین محل ماشین لباسشویی باشد. فقط دو شاخه ماشین لباسشویی را به پریز مذکور متصل کنید.


فاصله اضافی :

برای مدل های دیواری، دردار و زمینی مورد نیاز است.

(۱۰) سانتی متر: پشت / ۲ سانتی متر: راست و چپ)

هیگاه محصولات شوینده را بروی ماشین لباسشویی قرار ندهید.

این عمل موجب دکمه ها یا سطح براق ماشین می شود.

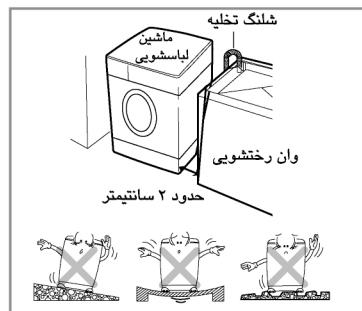

موقعیت :

ماشین لباسشویی را بروی سطح کاملاً مسطح و ثابت نصب کنید.

از این که وزنه های گردش هوای ماشین لباسشویی با قالیچه یا موکت مسدود نشده است اطمینان حاصل کنید.

هرگز سعی در اصلاح ارتفاع ماشین لباسشویی با استفاده از قطعات چوب، مقوا یا موارد مشابه نداشته باشید.

هرگز ماشین لباسشویی را در کنار اجاق گاز یا بخاری هیزمی قرار ندهید. کنار اجاق خوارک پزی یا بخاری را باید با کاغذ آلومنیومی ۸۵×۶۰ سانتی متر پیوшуند تا فاصله بین دو وسیله ایزوله شود.

هرگز ماشین لباسشویی را در اتاقی که دمای آن زیر صفر درجه است قرار ندهید.

در هنگام نصب ماشین لباسشویی از این که در هنگام خرابی به راحتی در دسترس مهندس مربوط قرار گیرد اطمینان حاصل کنید.

برای تنظیم ارتفاع ماشین لباسشویی با استفاده از آچار پایه ها را تنظیم کنید سپس از ثابت بودن آن اطمینان حاصل نمایید. بالا و پایین ماشین لباسشویی حداقل باید فضای ۲ سانتی متری را خالی داشته باشد.

▪ جزئیات دو شاخه ایمنی BS (برای کاربران کشور انگلستان)

مهم

سیم ها در این دستگاه دارای مشخصه های زیر هستند:

سبز و زرد: زمین

آبی: نول

قهوه ای: فاز

این دستگاه باید دارای اتصال زمین باشد.



در صورتی که رنگ سیم ها در دو شاخه اصلی این دستگاه با ترمیتال های دوشاخه‌ی شما از لحاظ رنگ تطابق نداشته باشد به روش زیر عمل کنید:

سیم سبز و زرد باید به ترمیتال دو شاخه‌ای که با حرف E یا علامت زمین (⊖) یا رنگ سبز یا سبز و زرد مشخص شده است، متصل شود.

سیم آبی باید به ترمیتال که با حرف N یا رنگ مشکی مشخص شده است متصل شود.

سیم قهوه ای باید به ترمیتال که با حرف L یا رنگ قرمز مشخص شده است متصل شود.

در صورت استفاده از دو شاخه سبزده آمپر (BS 1363)، از فیوز سبزده آمپر BS 1363 استفاده شود.

■ اتصال برقی

۱. از سیم سیار یا سه شاخه استفاده نکنید.
۲. در صورت آسیب دیدن سیم برق، باید توسط مرکز خدمات مجاز یا افراد مجرب واجد شرایط تعویض شود تا خطری متوجه شما نشود.
۳. همیشه پس از استفاده از دستگاه دو شاخه را از پریز بیرون کشیده و شیر آب را بیندید.
۴. ماشین لباسشویی را به پریز که دارای اتصال زمین مطابق با قوانین سیم کشی منطقه است، متصل کنید.
۵. ماشین لباسشویی باید در موقعیتی باشد که دسترسی به دو شاخه آن آسان باشد.
۶. تعمیرات ماشین لباسشویی فقط باید توسط افراد مجرب واجد شرایط انجام شود. تعمیر آن توسط افراد غیر متخصص منجر به خدمات جانی یا مالی می شود. برای این منظور با مرکز خدمات مجاز تاسیس بگیرید.
۷. ماشین لباسشویی را در فضایی با دمای کمتر از صفر درجه نصب نکنید. شلنگ های منجمد تحت فشار می ترکند.
۸. عملکرد کنترل الکترونیکی دستگاه در شرایط زیر صفر درجه نادرست خواهد بود.
۹. در صورتی که زمان تحویل ماشین لباسشویی در ماه های زمستان و در هوای زیر صفر درجه باشد : ماشین لباسشویی را پیش از استفاده به مدت چند ساعت در دمای اتاق قرار دهید.

احفار

استفاده از این دستگاه توسط خردسالان و افراد ناتوان بدون نظرات افراد بزرگسال جایز نیست.
خردسالان باید تحت نظرات باشند تا این دستگاه به عنوان اسباب بازی استفاده نکنند.

احفار

احفار پردازون سیم برق اکثر وسایل برقی را به یک پریز اختصاصی متصل کنید یعنی این که هر وسیله برقی دارای یک پریز مستقل باشد و از اضافه نمودن انشعاب یا اتصال سه راهی خودداری نمایید. به صفحه مشخصات فنی این دفترچه راهنمای مراجعة کنید. هرگز به پریز سه راهی متصل نکنید. اتصال چند دو شاخه به یک پریز موجب شل شدن پریز یا آسیب آنها می شود، سیم های طویل، سیم های خشک شده یا مغایپ یا ترک خودره خطرناک هستند. هر یک از شرایط فوق منجر به شوک الکتریکی یا آتش سوزی می شود. هر چند وقت یک بار سیم وسایل برقی را بررسی کنید در صورت تغییر شکل آنها یا خرابی دو شاخه را از برق بیرون کشیده و از دستگاه استفاده نکنید تا زمانی که با سیم برقی از همان نوع خود توسط مرکز خدمات مجاز تعویض شود.


سیم برق را از آسیب های فیزیکی و مکانیکی نظیر تابیده شدن، خم شدن، له شدن، ماندن در لای در یا زیر پا محافظت کنید. توجه خاصی به دو شاخه ها، پریز های دیواری و محل عبور سیم داشته باشید.

اگر دستگاه توسط سیم سیار یا پریز سیار تغذیه می شود، سیم را باید طوری قرار دهید که در معرض پاشیده شدن آب یا رطوبت قرار نگیرد.

■ برای اتصال ماشین لباسشویی به شیر آب فقط از شلنگ های نو استفاده کنید.

■ اتصال شلنگ آب

۱. فشار آب باید بین 1000kPa و 10kgf/cm² باشد.
۲. هنگام اتصال شلنگ ورودی به شیر آب، آن را به صورت برهنه وارد نکنید.
۳. اگر فشار آب بیش از (1000kPa) باشد، باید از قطعه کاهنده فشار استفاده کنید.
۴. همراه با شلنگ های آب ورودی ۲ عدد واشر لاستیکی ارائه شده است. این واشر به منظور پیشگیری از نشتی می باشند.
۵. از این که شیرها کاملاً سفت هستند اطمینان حاصل کنید.
۶. هر چند وقت یک بار وضعیت شلنگ ها را بررسی کرده و در صورت لزوم آنها را تعویض نمایید.
۷. از این که شلنگ خم نشده باشد اطمینان حاصل کنید.

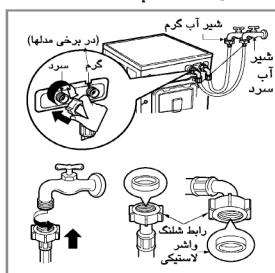

توجه پس از اتمام اتصالات، در صورت نشستی آب از شلنگ، همان مراحل را تکرار کنید. برای شیر آب، از نوع متداول آن استفاده کنید. در صورتی که شیر آب خیلی بزرگ یا مربعی باشد، پیش از قرار دادن شیر در مبدل واشرهای فلزی را در آورید.

■ شیر معمولی بدون دنده و شلنگ ورودی آب پیچی

۳. شلنگ آب ورودی را به طور عمودی به سمت بالا فشار دهید به طوری که لاستیک داخل شلنگ به طور کامل به شیر بچسبد و سپس با پیچاندن به سمت راست آن را سفت کنید.





۴. شلنگ ورودی آب را به رابط میانی متصل کنید، سپس صفحه را به سمت پایین فشار دهید.





- برای جدا کردن شلنگ ورودی آب از رابط میانی، شیر را ببندید.
- سپس شلنگ ورودی را به طرف پایین بکشید، صفحه را به طرف پایین هل دهید.

۱. برای اتصال به شیر پیچ ثابت کننده را باز کنید.
۲. رابط را به سمت بالا فشار دهید تا واشر به طور محکم به شیر بچسبد.
سپس ۴ عدد پیچ را سفت کنید.




■ شیر معمولی بدون دنده و شلنگ ورودی آب فشاری

۱. پیچ رابط فوقانی را باز کنید.
۲. رابط فوقانی را به سمت بالا فشار دهید تا لاستیک به طور محکم به شیر بچسبد. سپس ۴ عدد پیچ را سفت کنید.

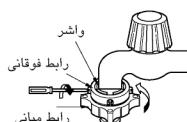

- در صورت بزرگ بودن قطر شیر، صفحه راهنمای را درآورید.



- رابط میانی را چرخانید تا نشستی آبی وجود نداشته باشد.
- از این که واشر لاستیکی در داخل رابط شلنگ است مطمئن شوید.



- مراقب باشید که هیچ گونه خمیدگی در شلنگ ایجاد نشود.





از شیر افقی استفاده کنید
شیر افقی
شیر بلند
شیر چهار گوش

این دستگاه برای استفاده روی دریا نبوده و از آن نباید برای موارد سیار نظیر کاروان ها یا هواپیما و غیره استفاده شود. در صورتی که برای مدت زمان طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید (به عنوان مثال تعطیلات) شیر آب را ببندید به خصوص اگر بر روی کف زمین هیچ آبگذری وجود ندارد.

هنگام معدوم کردن دستگاه، کابل برق را قطع کنید و به منظور پیشگیری از گیر افتادن کودکان در داخل آن قفل در را خراب کنید.

مواد بسته بندی (به عنوان مثال نایلون ها و طلق ها) برای کودکان خطرناک هستند. خطر خفه شدن وجود دارد! تمامی وسایل بسته بندی را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

▪ نصب شلنگ تخلیه

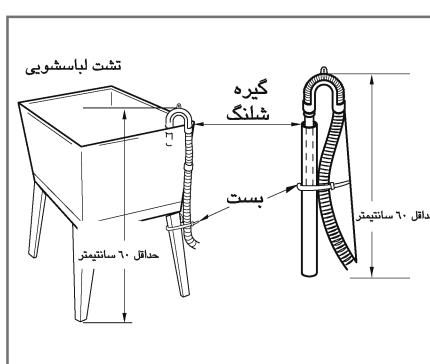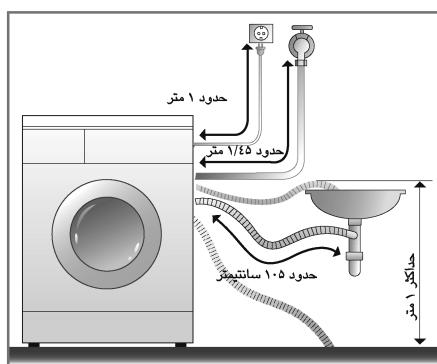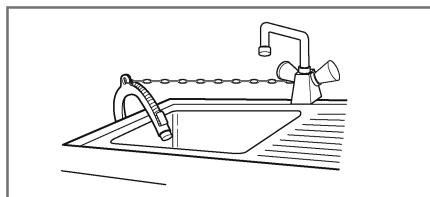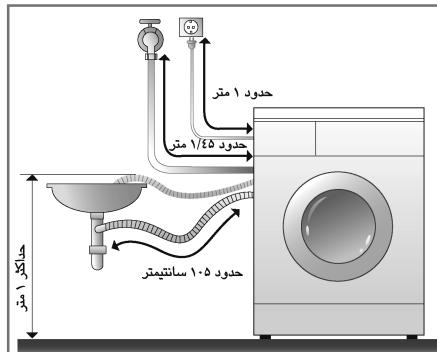

- شلنگ تخلیه نباید در ارتفاع بیش از ۱ متری از زمین قرار گیرد. در چنین حالتی آب داخل شلنگ تخلیه نشده و یا به آهستگی تخلیه می گردد.

- تثیت نمودن شلنگ تخلیه مانع از نشتی آب برروی زمین می شود.

- وقتی شلنگ تخلیه طویل باشد، قدرتی برای بیرون فرستادن آب وجود نخواهد داشت. و این منجر به صدای غیرعادی خواهد شد.

■ تراز کردن

۱. تراز کردن سطح ماشین لباسشویی موجب پیشگیری از سر و صدای زیاد و لرزش می شود.

دستگاه را بر روی سطح سفت و هموار و ترجیحاً در کنج اتاق نصب کنید.

توجه سطح چوبی یا متحرک موجب بی تعادلی و ارتعاش های بیش از حد می شود.

۲. اگر سطح زیر ماشین لباسشویی ناهموار است، پایه های قابل تنظیم را تنظیم کنید.

(از قرار دادن تکه چوب و غیره در زیر پایه ها خودداری کنید).

ازینکه هر چهار پایه ثابت و مستقر بر روی زمین هستند و دستگاه به طور کامل تراز است، اطمینان حاصل کنید. (از ابزار تراز استفاده کنید).

× پس از تراز شدن ماشین لباسشویی، مهره های قفل را به طرف بالا و سمت کف ماشین سفت کنید. همه های مهره ها باید سفت شود.

توجه اگر دستگاه بر روی سطحی بالاتر از زمین قرار دارد باید آن را به قدر کافی سفت و اینکنید تا احتمال افتادن از بین برود.

※ بررسی اریبی

وقتی هر یک از چهار گوش ماشین لباسشویی را به پایین فشار می دهید، نباید ماشین بالا و پایین شود. (هر دو جهت را امتحان کنید)

در صورتی که هنگام فشار دادن گوش ماشین حرکت کند باید پایه ها را دوباره تنظیم کنید.

■ زمین بتنونی

• زمین نصب باید تمیز، خشک و تراز باشد.

• ماشین لباسشویی را بر روی سطح سفت و مسطح نصب کنید.

■ زمین کاشی شده (سطوح لغزنه)

هر پایه را بر روی یک تکه سر پس قرار داده و ماشین لباسشویی را تراز کنید. (سر پس را در اندازه های 70×70 میلی متر ببرید و با چسب بر روی کاشی خشک و محل ماشین لباسشویی بچسبانید)

* سر پس ماده ای خود چسبی است که بر روی پله و نردبان می چسبانند تا مانع از لغزش شود.

■ سطوح چوبی (سطوح متزلزل)

• سطوح چوبی اساساً مستعد لرزش هستند.

• برای پیشگیری از ارتعاش توصیه می کنیم در زیر هر یک از پایه ها بالشتک های لاستیکی با ضخامت حداقل $1/5$ سانتی متری قرار دهید، به طوری که حداقل در دونقطه ثبت شده باشد.

• در صورت امکان ماشین لباسشویی را در یکی از کنجهای اتاق جایی که کف اتاق از ثبات بیشتری برخوردار است قرار دهید.

بالشتک های لاستیکی را به منظور کاهش ارتعاش قرار دهید.

* شما می توانید این بالشتک های لاستیکی (no.4620ER4002B/p) را از بخش خدمات ال جی دریافت کنید.
مهما!

• محل مناسب و تراز کردن ماشین لباسشویی کارکرد منظم، درست و طولانی مدت دستگاه را تضمین می کند.

• ماشین لباسشویی باید کاملاً آفقی و ثابت باشد.

• گوشه های ماشین لباسشویی نباید حالت الکلنگی داشته باشد.

• محل نصب باید تمیز، عاری از چربی و سایر مواد لغزنه باشد.

• اجازه ندهید که پایه های ماشین لباسشویی خیس شوند چرا که در غیر این صورت دچار لغزش خواهد شد.

۵ راقبت پیش از شستشو

■ پیش از نخستین شستشو

دستگاه را بدون قرار دادن لباس در آن یک دور کامل (COTTON 60) مواد شوینده به میزان نصف به آن بیفزایید. این عمل موجب می شود آب و رسوبات به جا مانده از آزمایش کارخانه ای از بین برود.

■ راقبت پیش از شستشو

۱. توجه به برچسب ها

به برچسب روی لباس ها توجه کنید. این برچسب به شما اطلاعاتی در رابطه با جنس پارچه و نحوه شستشوی آن ارائه می کند.

۲. چیدن

برای کسب نتیجه بهتر لباس ها را در داخل ماشین لباسشویی طوری بچینید که با یک بار شستشو تمامی آنها تمیز شوند. دمای آب و سرعت خشک کن و پوشک گوناگون باید به روش های متفاوتی شسته شوند.

لباس ها را از رنگ های تیره تا روشن دسته بندی کنید. آنها را جداگانه بشویید تا البسه سفید دچار رنگ گرفتگی نشوند. در صورت امکان لباس های چرک را بالباس های نسبتاً کثیف در یک دور نشویید.

لباس ها را برآساس میزان کلیقی جدا کنید.

لباس های سفید را از لباس های رنگی جدا کنید.

محصولات پرزدار و جاذب کرک را جداگانه بشویید.

چرک (ستکن، معمولی، سبک)

رنگی (سفید، روشن، تیره)


کرکی (محصولات پرزدار، جاذب کرک)

۳. توجه پیش از قرار دادن لباس ها

لباس های کوچک و بزرگ را با هم قاطی کنید. ابتدا لباس های بزرگ را در داخل ماشین قرار دهید، آنها نباید بیش از نیمی از ظرفیت ماشین را اشغال کنند.

هرگز لباس را را به صورت مجرأ بشویید. این عمل موجب بی تعادلی می شود. یک یا دو مورد مشابه را به آن بیفزایید.

• از خالی بودن جیب ها مطمئن شویید. مواردی نظریه گیره سر، کبریت، سکه، خودکار و کلیدها به ماشین لباسشویی و لباس ها صدمه می زنند.




• محل هایی مثل یقه و سرآستین که معمولاً دارای لکه بیشتری است را کمی ماده شوینده بزیزید تا به برطرف شدن لکه کمک کند.



• زیپ ها، بندها، دکمه ها را بیندید تا به سایر لباس ها گیر نکند.



• لاستیک دور در ماشین (طوسی) را بررسی کنید تا چیزی در آن باقی نمانده باشد.

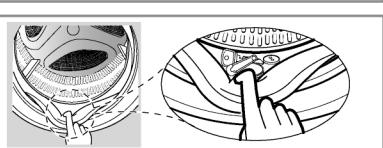

• داخل درام را بررسی کنید تا برای شستشوی بعدی چیزی در آن باقی نمانده باشد.



• هرگونه لباس یا موارد را از لاستیک در آورید تا لباس ها و لاستیک آسیب نبینند.

۱ فزوden مواد شويينده


■ افزوden مواد شويينده و نرم كننده

۱. کشوي مواد شويينده

- فقط برای شستشوی اصلی ← ۱۱/۱
- خیس خوردن + شستشوی اصلی ← ۱۱/۱۰

هشدار

مواد شويينده را دور از دسترس کودکان نگهداري در غير اين صورت احتمال مسموميت وجود دارد.
اگر ميزان مواد شويينده، مایع سفید كننده و يا نرم كننده زياد باشد ممکن است سرريز کند. از مواد شويينده به ميزان کافی استفاده کنيد.

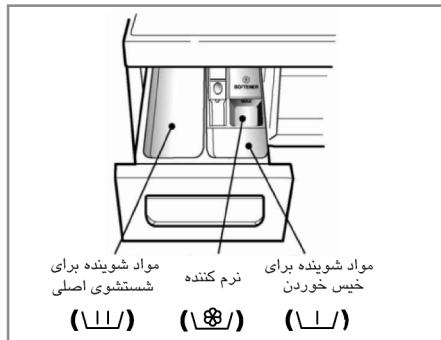

۲. افزوden مواد نرم كننده

- هرگز مواد نرم كننده را بالاتر از خط MAX داخل کشو نريزيد.
کشو را به آرامي بیندي.
- وجود بيش از اندازه مواد باعث می شود تا ماده نرم كننده زودتر به لباس ها رسيده و آنها را لک کند.

• مواد نرم كننده را بيش از دو روز در کشو مخصوص نگهداري نگيريد (ممکن است اين مواد به ماشين صدمه برسانند)

• نرم كننده به طور خودكار در آخرین دور شستشو اضافه می شود.

• در هنگامی که آب در جريان است کشو را باز نگيريد.

• حال ها (بنزین و غيره) مجاز نیستند.

• **توجه** نرم كننده ها را مستقيماً بروي لباس ها نريزيد.



۲. میزان مواد شوینده

- مواد شوینده باید براساس راهنمای کارخانه مورد استفاده قرار گیرند.
- اگر مواد شوینده بسیار زیادی استفاده شود، کف زیادی حاصل شده و باعث کاهش اثر شستشو یا وارد آمدن فشار به موتور دستگاه می شود.
- برای نتیجه بهتر شستشو، توصیه میشود از پودر رختشویی استفاده کنید.
- در غیر اینصورت، اگر تمایل به استفاده از مایع لباسشویی دارید، لطفاً به دستور العمل استفاده شرکت سازنده مایع شوینده توجه کنید.
- در صورتیکه فوراً قصد شستشوی البسه را دارید، میتوانید مایع لباسشویی را در کشو اصلی شوینده ها بریزید.
- اگر تصمیم به استفاده از برنامه تأخیر زمان شستشو "Time Delay" یا پیش شستشو "Pre Wash" را دارید، لطفاً از مایع لباسشویی استفاده نکنید، زیرا ممکن است مایع سفت شود.
- در صورت تولید کف زیاد لطفاً میزان مواد شوینده را کاهش دهید.
- میزان مواد شوینده باید براساس دمای آب، سختی آب، میزان لباس ها و میزان کثیفی آنها تنظیم شود. برای نتیجه بهتر از ایجاد کف زیاد خودداری کنید.

هشدار

لطفاً از سفت شدن شدن مواد شوینده داخل کشوی مخصوص جلوگیری کنید، چرا که منجر به مسدود شدن، آبرسانی و آبکشی ضعیف و تولید بوی نامطبوع خواهد شد.

- حداکثر میزان لباس : طبق توصیه های کارخانه

توجه میزان لباس متوسط : ۳/۴ میزان عادی

- حاقل میزان لباس : نصف حداکثر بار

- در ابتدای سیکل شستشو، ماده شوینده با فشار پمپ می شود.


۳. افزودن نرم کننده آب

- نرم کننده آب نظیر ضد لک (مانند کالگون) برای کم کردن مصرف مواد شوینده در مناطقی که آب آنجا بیش از اندازه سخت است به کار می رود. میزان استفاده از نرم کننده آب باید براساس مندرجات روی بسته بندی آن باشد. ابتدا مواد شوینده و سپس نرم کننده آب را بیفزایید.
- میزان مواد شوینده بستگی به نرمی آب دارد.




۴. استفاده از قرص

- در را باز کرده و قرص ها را داخل درام قرار دهید.



- لباس ها را در درام بریزید و در را بیندید.



نوع شستشوی پیشنهادی بر حسب جنس لباس


برنامه	توضیح	نوع جنس	دماه مناسب	حداکثر میزان
Cotton (پنبه ای)	با ترکیب حرکات گوناگون دیگ، عملکرد بهتری را ارائه می کند.	برای البسه رنگی سبک (پیراهن، لباس شب، پیژامه، غیره) و لباس های کتان سفید نسبتاً کثیف (لباس زیر).	40°C (سرد تا 95°C)	دسته بندی شده
Cotton Large (پنبه ای حجمی)	با مصرف حداقل انرژی عملکرد شستشوی بهینه ای را ارائه می کند.		60°C (60°C تا 70°C)	
Easy Care (ضد چروک)	این برنامه مناسب برای پیراهن های پر مصرف روزانه که نیازی به آتو پس از شستشوی ندارند مناسب است.	پلی آمید، اکرلیک، پلی استر	40°C (60°C تا 70°C)	۶/ کیلوگرم
Mix (ترکیبی)	برای شستشوی البسه گوناگون به طور همزمان.	انواع لباس بجز لباس های خاص (ابریشمی / ظرفی، لباس ورزشی، لباس های تیره، پشمی، پر / پرده ها).	40°C (40°C تا 60°C)	
Baby Care (لباس کودک)	حذف لکه های چربی و ارائه آبکشی بهتر برای اقام بزرگی چون روکش لحاف، منکا، روکش مبلمان و غیره	لباس بچه نسبتاً کثیف.	60°C (95°C)	۴/ کیلوگرم
Skin Care (ضد حساسیت)	حذف موثر مواد شوینده از روی لباس دستعمال، ملحفه، بالش و روکش منکا	لباس هایی که مستقیماً با پوست در تماس هستند مثل لباس زیر، حوله، دستعمال، ملحفه، بالش و روکش منکا	40°C (60°C تا 70°C)	دسته بندی شده
Duvet (پر)	این برنامه برای موارد بزرگی چون لحاف، بالش، روکش مبلمان مناسب است.	مواد داخل رختخواب : پر، بالش، پتو، روکش مبلمان.	40°C (40°C تا 60°C)	
Sports wear (لباس ورزشی)	این برنامه برای لباس های ورزشی و کفش کتانی مناسب است.	کول مکث، گور - تکس، فیلیس و سیمپاتکس		۲/ کیلوگرم
Delicate (ظرفی)	این برنامه برای لباس های ظرفی چون لباس زیر، بلوز و غیره مناسب است.	لباس های ظرفی که به آسانی خراب می شوند.	20°C (40°C تا 60°C)	۲/ کیلوگرم
Wool (پشمی)	این شستشوی البسه پشمی (لطفاً از مواد شوینده البسه پشمی قابل شستشو با ماشین استفاده کنید).	البسه پشمی قابل شستشو با ماشین	40°C (40°C تا 60°C)	۲/ کیلوگرم
Quick 30 (سریع ۳۰ دقیقه ای)	این برنامه شستشوی سریعی برای میزان کم و لباس های نسبتاً کثیف ارائه می کند.	البسه رنگی که نسبتاً کثیف هستند.	20°C (40°C تا 60°C)	
Intensive 60 (متمنکز ۶۰ دقیقه ای)	برای شستشوی بهتر با حداقل مصرف انرژی از این برنامه استفاده کنید.	البسه پنبه ای و ترکیبی (برنامه ویژه با مدت زمان ۶۰ دقیقه ای برای لباس های معمولی).	60°C (60°C تا 70°C)	۴/ کیلوگرم
Rinse+Spin (آب کشی + خشک کن چرخشی)	قابل استفاده برای البسه ای که فقط به آب کشی نیاز دارند، یا افزودن آب کشی به البسه ای که برای آنها نرم کننده به کار رفته است.	البسه عادی قابل شستشو.	-	دسته بندی شده

- * دمای آب : دمای آب را برای شستشو انتخاب کنید.
- * همواره هنگام شستشو به دستورات کارخانه تولیدی لباس توجه کنید.
- * متمرکز : هنگام شستشوی لباس های زیاد یا لباس هایی که خیلی کثیف هستند با انتخاب گزینه متمرکز می توانید تاثیر شستشو را افزایش دهید.
- * خیس خوردن: اگر لباس ها خیلی کثیف هستند، برنامه‌ی Pre wash توصیه می شود.
- * ضد چروک : اگر می خواهید لباس های تان چروک نشود، دکمه Crease Care را انتخاب کنید.
- * شستشوی بهداشتی : برای پاکیزگی بیشتر در حالت آبکشی، می توانید از گزینه Medic Rinse استفاده کنید.
- * برای آزمایش مطابق با IEC60456 برنامه را در گزینه "Cotton 60°C + Intensive" تنظیم کنید.
- * نتایج آزمون بستگی به فشار آب، سختی آب، دمای ورودی آب، دمای اتاق، نوع و میزان البسه، میزان مواد شوینده به کار رفته، نوسان برق و گزینه های تكمیلی انتخاب شده دارد.
- توجه: توصیه می شود از شوینده های خنثی استفاده کنید.
- برای محافظت از لباس ها ، عملکرد سیکل پشمی با تکان های کمتر و سرعت چرخش آهسته تر لباس ها را می شوید.

حوه‌ی استفاده از ماشین




عملکرد عیب یابی هوشمند فقط برای
مدلهایی امکان پذیر است که دارای
نشنان™ SmartDiagnosis هستند.

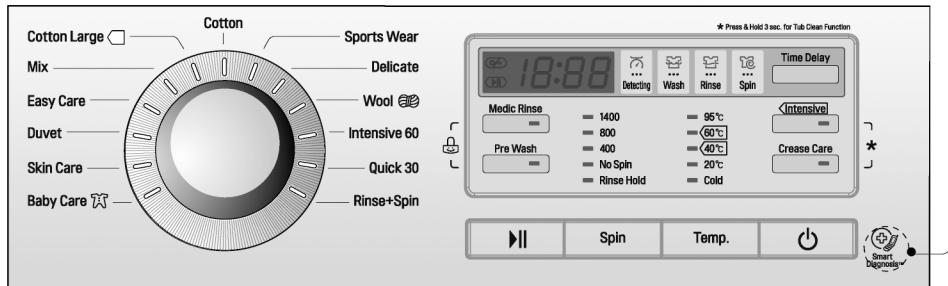

۲. انتخاب دستی

- برای شروع دکمه **Power** را فشار دهید.
- با چرخاندن گردوبه برنامه با فشار هر یک از دکمه ها شرایطی را که می خواهید استفاده کنید انتخاب نمایید.
- برای انتخاب هر یک از موارد به صفحات ۱۶ تا ۲۱ مراجعه شود.
- دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.

۳. وصل/قطع صدای بیپ

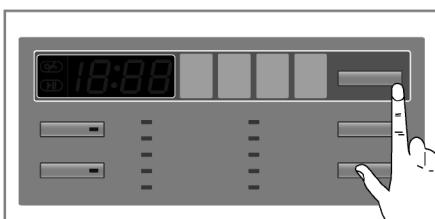

- با فشار دکمه **Time Delay + Crease Care** در هنگامیکه دستگاه


مشغول کار است، می توانید عملکرد صدای بیپ را
وصل/قطع کنید. (حدود ۳ ثانیه)

۱. به محض روشن شدن وضعیت کتان به طور خودکار انتخاب می شود.

- برای شروع دکمه **Power** را فشار دهید.
- دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.
- شرایط ابتدایی
- شستشوی اصلی
- آب کشی : ۳ بار
- خشک کن :
- ۱۴۰۰ دور در دقیقه
- ۱۲۰۰ دور در دقیقه
- ۱۰۰۰ دور در دقیقه
- دمای آب : ۴۰ درجه سانتیگراد
- برنامه: کتان (پنبه ای)

حوه‌ی استفاده از ماشین

ن

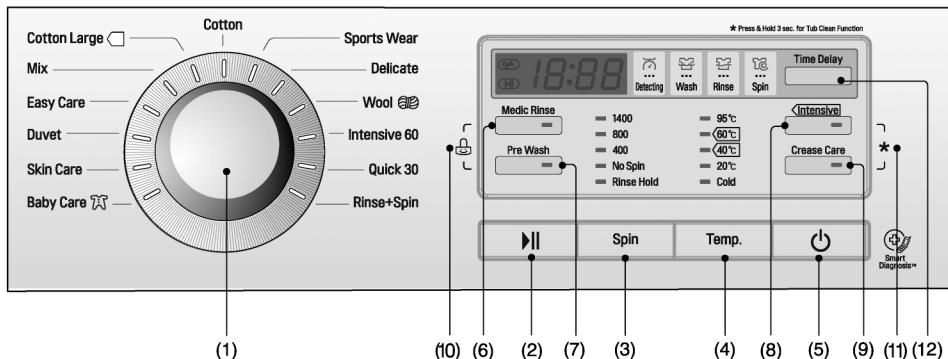

(۹) دکمه : ضد چروک

(۱۰) قفل کودک

(۱۱) شستشوی دیگ

(۱۲) دکمه : تاخیر زمانی

(۵) دکمه : روشن / خاموش

(۶) دکمه : آبکشی بهداشتی

(۷) دکمه : خیس خوردن

(۸) دکمه : حداکثر توان


(۱) گردونه : برنامه

(۲) دکمه : شروع / مکث

(۳) دکمه : خشک کن

(۴) دکمه : دما

برنامه

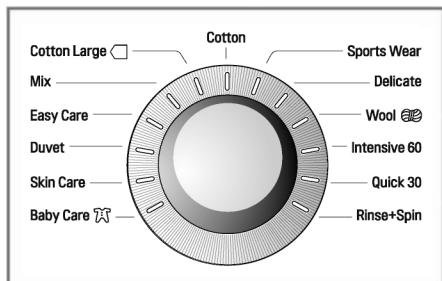

- با توجه به نوع لباس، ۱۳ برنامه موجود است.
- چراغ مربوط به برنامه انتخاب شده روشن می‌شود.
- وقتی دکمه Start/Pause فشار داده می‌شود، برنامه Cotton به طور خودکار انتخاب می‌شود.
- با چرخاندن گردونه انتخاب برنامه، برنامه به ترتیب زیر انتخاب می‌شود:

“Cotton-Sports Wear-Delicate-Wool - Intensive 60-Quick 30-Rinse+Spin-Baby Care Skin Care-Duvet-Easy Care-Mix-Cotton Large”.

برای اطلاع از نوع لباس هر برنامه به صفحه ۱۴ مراجعه شود.

روشن کردن



۱. روشن کردن

برای روشن یا خاموش شدن دکمه Power را فشار دهید.

برای لغو تاخیر زمانی دکمه Power را فشار دهید.

۲. برنامه اصلی

وقتی دکمه Power فشار داده شود، دستگاه آماده برنامه Cotton می‌شود و سایر شرایط اصلی مطابق زیر است.

اگر می‌خواهید بدون تغییر برنامه وارد سیکل شستشو شوید، دکمه Start/Pause را فشار دهید تا دستگاه شروع به کار کند.

■ برنامه اصلی


Cotton Program / Main wash / Normal Rinse / 1400 rpm / 40°C

Cotton Program / Main wash / Normal Rinse / 1200 rpm / 40°C

Cotton Program / Main wash / Normal Rinse / 1000 rpm / 40°C

حوه‌ی استفاده از ماشین

گزینہ

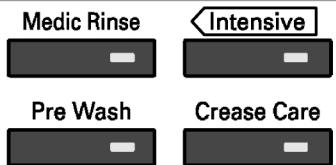

- ۰ با فشار دکمه option تمامی عملکردهای گزینه قابل انتخاب خواهند بود.

۹. شستشوی بهداشتی

- از گزینه Medic Rinse برای تاثیر بیشتر یا تمیزی بیشتر در هنگام آبکشی استفاده کنید. از این گزینه در تمامی برنامه ها بجز، Sports Wear, Delicate, Wool, Intensive 60, Quick 30, Duvet

۱۰. خیس خوردن

- از گزینه Pre Wash برای لباس های خیلی کثیف استفاده کنید.

يەمەن

- از گزینه Intensive برای لباس های خیلی کثیف استفاده کنید.
 - با توجه به برنامه انتخابی، انتخاب گزینه Intensive باعث طولانی شدن زمان برنامه می شود.

۷. ضد چروک

- اگر می خواهید لباس های تان چروک کمتری داشته باشد دکمه Crease Care را همراه با سرعت چرخش خشک کن انتخاب کنید.

شروع / توقف



١. شروع

- برای شروع شستشو یا توقف شستشو دکمه Start/Pause را فشار دهید.

٢. توقف

۶. چنانچه در حین شستشو بخواهید به طور موقت توقف اتحاد کند دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.

- ۰ در هنگام توقف پس از گذشت ۴ دقیقه دستگاه به طور خوبیکار خاموش خواهد شد.

• توحہ

- وقتی که عمل توقف انتخاب شده باشد یا در پایان سیکل شیستیشه ۱ تا ۲ برقه قاب به باز کردن در نخه اهید بهد.

تقریب



- وقتی که در ماشین لباسشویی قفل شود چراغ ها

- ۰ با فشار دکمه Start/Pause می توان ماشین را متوقف کرد و دوباره قرار دادن کردن


۱۰۳



- هنجامی که عبارت "Detecting Drift" در صفحه نمایش نمایان است، درام ماشین لباسشویی به آرامی چرخیده و تشخیص می دهد که چه مقدار لباس در درام قرار دارد. این عمل چند ثانیه به طول می آنجامد.

- در حالت Cotton, Baby Care, Skin Care, Easy Care, Mix, Cotton Large امکان پذیر است.

شستشوی دیگ (※)



با فشار هم زمان دکمه‌های Intensive و Crease Care را کنده آنها می‌توان برنامه شستشوی دیگ را اجرا کرد.
وقتی برنامه شستشوی دیگ فعال می‌شود عبارت **Intensive** نشان داده شده و تمامی دکمه‌ها غیرفعال می‌شوند.



برنامه شستشوی دیگ، برنامه‌ای ویژه برای شستشوی داخل دستگاه است. این برنامه از میزان آب بیشتر و سرعت چرخش بیشتری استفاده می‌کند. از این برنامه بطور منظم استفاده کنید.

نحوه استفاده از برنامه شستشوی دیگ:


۱. لباس‌ها را از دستگاه درآورده و در را بیندید.
۲. کشو مواد شوینده را باز کرده و ماده ضد لک (کالکون) را در داخل قسمت شستشوی اصلی بریزید.
- توجه: از ریختن ماده شوینده در داخل کشو خودداری کنید. چرا که کف زیاری تولید شده و از دستگاه نشت خواهد کرد.
۳. کشو مواد شوینده را به آرامی بیندید.

۴. دستگاه را روشن کرده و دکمه‌های **Intensive** و **Crease Care** را مدت ۳ ثانیه فشار دهید. سپس عبارت **Intensive** بر روی ال ای دی ظاهر خواهد شد.


۵. برای شروع دکمه Start/Pause را فشار دهید.
۶. به منظور خشک شدن فضای داخل، لاستیک دور در و در شیشه‌ای، پس از اتمام برنامه در را باز بگذارید.

⚠️ اخطار: اگر دارای فرزنده خردسال هستید، در را برای مدت زمان طولانی باز نگذارید.


قفل کودک (🔒)



این عملکرد به منظور قفل کردن دکمه‌های روی لباسشویی جهت پیشگیری از تغییر تصادفی تنظیمات، بکار می‌رود.
برای فعال کردن قفل کودک دکمه‌های Medic Rinse و Pre Wash را به طور همزمان فشار دهید. (حدود ۲ ثانیه)

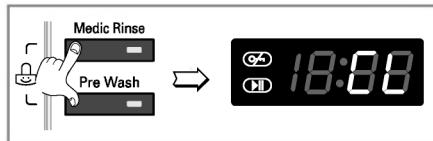


برای غیرفعال کردن قفل کودک، دکمه‌های Medic Rinse و Pre Wash را به طور همزمان باز دیگر فشار دهید. (حدود ۳ ثانیه)

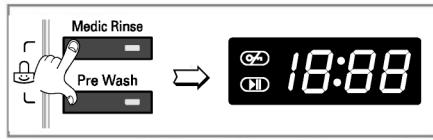

برای تغییر برنامه در هنگام قفل کودک به روش زیر عمل کنید.


۱. دکمه‌های Medic Rinse و Pre Wash را همزمان یک باز دیگر فشار دهید. (حدود ۲ ثانیه)
۲. دکمه Start/Pause را فشار دهید.
۳. برنامه مورد نظر را انتخاب و دکمه Start/Pause را دوباره فشار دهید.




قفل کودک را در هر زمانی می‌توان فعال نمود اما غیرفعال کردن آن فقط از طریق روش لغو قفل کودک امکان پذیر است. خاموش کردن دستگاه و خطاها اعمالکردی تاثیری بر قفل کودک ندارند.

گزینه خشک کن (乾)


پس از انتخاب خشک کن، سرعت خشک کن با فشار دکمه Spin قابل انتخاب است.

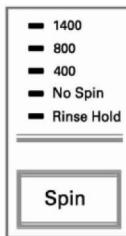

FH4B8Q/TD(P)(0~9)
WM-M80NT(W)
FH496Q/TD(P)(0~9)
WM548T
WM548W

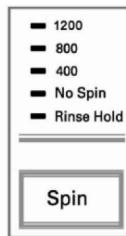

FH2B8Q/TD(P)(0~9)/
WM-M72NW
WM-M72NT
WM-M78NT(W)
FH296Q/TD(P)(0~9)
WM427W
WM527T
WM527W

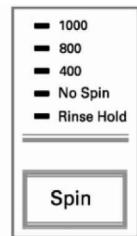

FH0B8Q/TD(P)(0~9)/
WM-M70NW

۲. بدون خشک کن

اگر No spin انتخاب شده باشد، ماشین لباسشویی پس از تخلیه آب متوقف می‌شود.

۱. انتخاب خشک کن

سرعت خشک کن با توجه به برنامه‌های زیر امکان پذیر است.

۳. آبکشی

با فشار مکرر دکمه Spin قابل انتخاب است، این عملکردها لباس‌ها را در ماشین باقی می‌گذارند؛ و پس از آبکشی بدون ورود به مرحله خشک کن لباس‌ها را در آب غوطه ور می‌کند. برای انجام تخلیه یا خشک کن، به محض اتمام عملکرد آبکشی با استفاده از گردونه برنامه و دکمه Spin برنامه مورد نظر را اجرا کنید.

(Spin)

برای مشخص شدن چراغ مورد نظر روشن می‌شود.

[FH0B8Q/TD(P)(0~9)/WM-M70NW]

-Cotton, Intensive 60, Quick 30, Rinse+Spin,

Skin Care, Mix, Cotton Large

Rinse Hold-No Spin-400-800-1000

-Sportswear, Delicate, Wool , Baby Care

Duvet, Easy care

Rinse Hold-No Spin-400-800

[FH2B8Q/TD(P)(0~9)]/[WM427W/WM527T/WM-M72NW
WM527W/WM-M72NT/WM-M78NT(W)/ FH296Q/TD(P)(0~9)]

-Cotton, Intensive 60, Quick 30, Rinse+Spin,

Skin Care, Mix, Cotton Large

Rinse Hold-No Spin-400-800-1200

-Sportswear, Delicate, Wool , Baby Care

Duvet, Easy care

Rinse Hold-No Spin-400-800

[FH4B8Q/TD(P)(0~9)]/[WM-M80NT(W)FH496Q/TD(P)(0~9)
WM548T/WM548W]

-Cotton, Intensive 60, Quick 30, Rinse+Spin,

Skin Care, Mix, Cotton Large


Rinse Hold-No Spin-400-800-1400

-Sportswear, Delicate, Wool , Baby Care

Duvet, Easy care

Rinse Hold-No Spin-400-800

تاخیر زمان



- آمادگی برای شستشو پیش از شروع "تاخیر زمان"
- شیر آب را باز کنید.
- لباس ها را قرار داده و در را بیندید.
- مواد شوینده و نرم کننده را در کشوى مربوطه بريزيد.
- نحوه تنظيم "تاخير زمان"
 - دکمه **Power** را فشار دهيد.
 - برای انتخاب برنامه مورد نظر گردونه **Program** را به رختانيد.
 - دکمه **Time Delay** را فشار داده و زمان مورد نظر را تنظيم کنيد.
 - دکمه **Start/Pause** را فشار دهيد. (علامت ":" چشمک می زند).

- اگر دکمه **Time Delay** فشار داده شود عبارت "3:00" نمایان می شود. حداقل زمان تاخیر ۱۹ ساعت و حداقل آن ۲ ساعت است.
- با هر بار فشار دکمه زمان تاخیر ۱ ساعت افزایش می يابد. برای لغو تاخیر زمان، دکمه **Power** را فشار دهيد.
- تاخیر زمان عبارت است از {زمان انتظار} از لحظه کنون تا پيان عمل شستشو یا مرحله انتخاب شده (شستشو، آبکشي، خشک کن)
- برحسب شرایط فشار آب و دما، زمان تاخير و زمان شستشوی واقعی ممکن است متفاوت باشد.

دمای آب

- با فشار دکمه **Temp.**، دمای آب قابل انتخاب است.

- **Cold**

- $-20^{\circ}\text{C} / 40^{\circ}\text{C} / 60^{\circ}\text{C} / 95^{\circ}\text{C}$

- 95°C
- 60°C
- $<40^{\circ}\text{C}$
- 20°C
- **Cold**

Temp.

- دمای آب با توجه به نوع برنامه قابل انتخاب است. برای مشخص شدن، چراغ دمای مورد نظر روشن می شود.
- برای اطلاعات بیشتر به صفحه ۱۴ مراجعه شود.

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

صفحه نمایش

۳. پایان شستشو

- وقتی شستشو به پایان برسد عبارت "End" بر روی صفحه نمایش نمایان می شود.

۴. زمان باقی مانده

- در هنگام شستشو، زمان شستشوی باقیمانده نشان داده می شود.
- برنامه پیشنهادی از سوی کارخانه



۱. نمایش عملکرد ویژه

- وقتی که قفل کوک انتخاب شده باشد، عبارت "[L]" نمایان می شود.
- وقتی تا خیر زمان انتخاب شده باشد، زمان باقی مانده تا پایان برنامه انتخاب شده نشان داده می شود.

۲. نمایش خطاهای

- اگر ماشین لباسشویی در هنگام عملکرد با مشکلی مواجه شود خطای مربوط به آن در صفحه نمایش نشان داده می شود.

"PE" : خطای حس گر سطح آپ

"FE" : مشکل در آپ بیش از اندازه

"dE" : در بسته نشده است.

"I/E" : مشکل در آپ ورودی.

"DE" : مشکل در تخلیه آپ.

"UE" : بی تعادلی در قرارگیری لباس ها.

"L/E" : مشکل در حس گر دمای آب

"L/E" : بار زیادی برروی موتور است.

"LE" : بار زیادی برروی موتور است.

در صورتی که این عبارات خطای نمایش داده شوند، لطفاً به عیب یابی در صفحه ۴۶ مراجعه کنید.

- زمان شستشو بسته به میزان لباس، فشار آب، دمای آب و سایر شرایط شستشو متغیر است.
- در صورتی که لباس ها را به طور متداول و متواتر قرار ندهید یا برنامه لکه زدایی را انتخاب کنید، زمان شستشو طولانی خواهد شد.

ن گهاری

* پیش از تمیز کردن قسمت داخلی ماشین، به منظور پیشگیری از شوک الکتریکی دوشاخه را از پریز بیرون بکشد.


* هنگام معده کردن ماشین لباسشویی، سیم برق را قطع و چفت در را خراب کنید تا احتمال گیر کردن کودکان در محفظه داخل، از بین برود.

■ فیلتر آب ورودی


- وقتو که آب وارد کشوی مواد شوینده نشود پیغام خطای [E] چشمک خواهد زد.

- اگر آب خیلی سخت باشد و یا دارای املح زیادی باشد ممکن است فیلتر آب ورودی مسدود شود.
بنابر این هرچند وقت یک بار آن را تمیز کنید.


۱. شیر آب را ببندید.

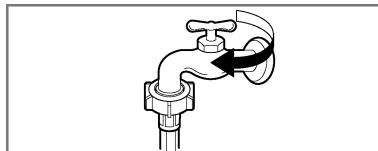


۲. شلنگ آب ورودی را باز کنید.

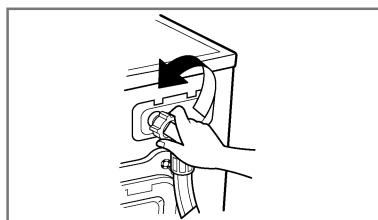

۳. با استفاده از یک فرچه سفت، فیلتر را تمیز کنید.

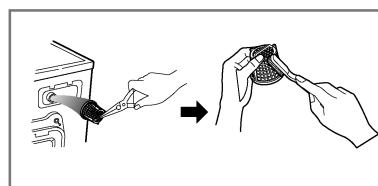

۴. شلنگ ورودی را سفت کنید.

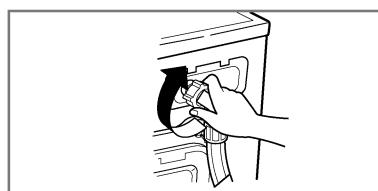

ذکهداری

■ فیلتر پمپ تخلیه

* فیلتر تخلیه ذرات و اشیاء ریز به جا مانده در لباسشویی را جمع می کند.


به منظور اطمینان از نرم کارکرد ماشین لباسشویی، مرتب فیلتر را بررسی کنید.

⚠ اخطار برای درآوردن اشیاء ابتدا با استفاده از شلنگ تخلیه آب را تخلیه کنید سپس پمپ تخلیه را باز کنید.

در صورت داغ بودن آب، هنگام تخلیه مراقب باشید.

* پیش از تمیز کردن پمپ تخلیه صبر کنید تا آب خنک شود.


۱. سرپوش درپوش پایینی را باز کنید.
شلنگ را بیرون بکشید.

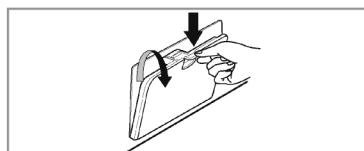


۲. زائده تخلیه آب را بیرون بکشید.
فیلتر را به سمت چپ چرخانده و باز کنید.




۳. اشیاء را از فیلتر پمپ درآورید.

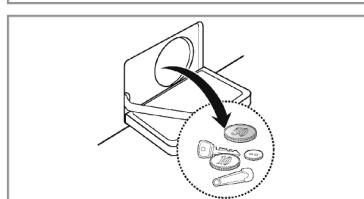

۴. پس از تمیز کردن، فیلتر پمپ را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و زائده تخلیه را به وضعیت اصلی باز گردانید.

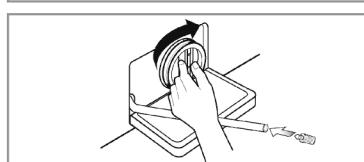

۵. درپوش روکش پایینی را ببندید.

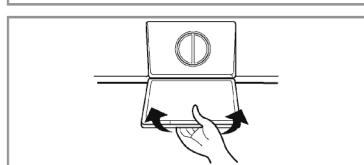


■ کشوى مواد شويينده

* پس از مدتى مواد شويينده و نرم كننده موجود در کشو رسوب مى كنند.

- اين کشو را باید هر چند وقت يك بار تحت فشار آب قرار دهيد تا تميز شود.

• در صورت لزوم مى توان با فشار دستگيره به طرف پايین و کشیدن به طرف بیرون، کشو را به طور كامل درآورد.


- برای سهولت در امر تميز کردن، قسمت فوقانی محفظه مواد نرم كننده را می توان درآورد.

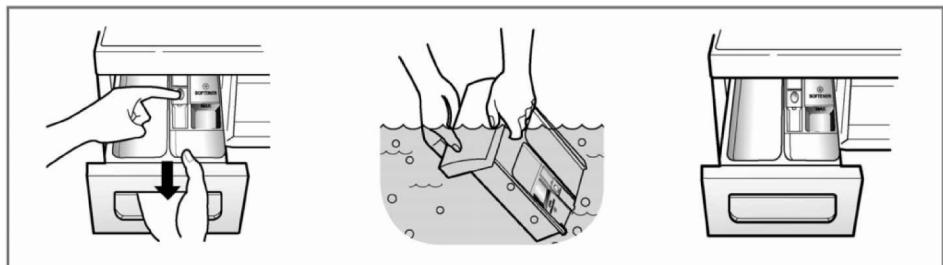

■ حفره‌ي کشو

* مواد شويينده ممکن است حتی در حفره‌ي کشو نيز رسوب کند، بنابراین لازم است هر چند وقت يك بار با يك مسواك کهنه اين حفره را نيز تميز کرد.

- به محض پایان تمیز کردن، کشو را در محل قرار داده و ماشین را بدون لباس به کار بیندازید.

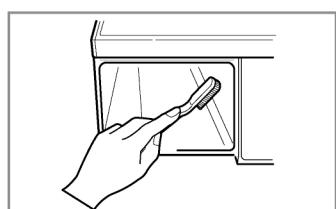

■ لگن شستشو

- اگر آب منطقه سکونت تان سخت است، ممکن است در محل هایی که دیده نمی شود رسوب کند و بدین ترتیب به راحتی ازبین نزود.

با گذر زمان این رسوب موجب گرفتگی دستگاه می شود، و چنانچه به موقع بررسی نشود ممکن است کار به تعویض قطعه کشیده شود.

- اگر چه لگن لباسشویی از استیل ضد خش ساخته شده است اما بر اثر ذرات فلز (گیره کاغذ، سنjac ته گرد) ته نشین شده در لگن ممکن است دچار لکه های زنگ زدگی شود.

• لازم است که هر چند وقت يك بار لگن لباسشویی تمیز شود.

- اگر از مواد رسوب زدا یا انواع سفید کننده ها استفاده می کنید از مناسب بودن آنها برای ماشین لباسشویی اطمینان حاصل کنید.

* رسوب زداتها ممکن است حاوی مواد شیمیایی باشند که به ماشین لباسشویی صدمه برسانند.

* با مواد شوینده مربوط به فلزات ضد خش هرگونه لکی که بر روی لگن لباسشویی تشکیل شده است را از بین ببرید.

* هرگز از براده های فلزی (سیم ظرفشویی وغیره) برای تمیز کردن استفاده نکنید.

تمیز کردن ماشین لباسشویی

۱. سطح بیرونی

برای طولانی شدن عمر ماشین لباسشویی تان توجه کافی مبذول فرمایید.

سطح بیرونی ماشین باید با آب گرم و مواد شوینده خانگی خنثی تمیز شود.

بللاصوله هرگونه کفی را با یک دستمال نمدار پاک کنید.

برای پاک کردن از هیچ گونه اشیاء تیزی استفاده نکنید.

* مهم : از مایعات الکلی یا تیندری و یا موارد مشابه استفاده نشود.

۲. سطح داخلی

دور درز در، لاستیک و شیشه در را خشک کنید.

یک دور کامل ماشین را برنامه ریزی کرده و برای آن آب گرم را در نظر بگیرید.

در صورت نیاز مرحله فوق را تکرار کنید.

توجه لکه های آب سخت را فقط با پاک کننده های ویژه ماشین لباسشویی برطرف کنید.

۳. آب و هوای سرد

چنانچه ماشین لباسشویی در منطقه زیر صفر درجه نگهداری می شود یا به منطقه زیر صفر درجه نقل مکان شود، به منظور پیشگیری از آسیب ماشین موارد زیر را اجرا کنید:

۱. شیر آب را بیندید.

۲. شلنگ های مربوط به ورودی آب و تخلیه را جدا کنید.

۳. دوشاخه برق را به پدیز مناسبی که دارای اتصال زمین است، وصل کنید.

۴. یک گالن (۲/۸ لیتر) ضد بیخ غیر سمی را به لگن خالی لباسشویی در نزدیکی در بیفزایید.

۵. ماشین لباسشویی را در وضعیت خشک کن تنظیم کرده و بگذارید به مدت ۱ دقیقه در این حالت کار کرده و تمامی آب را تخلیه نماید.

تمامی ضد بیخ تخلیه نخواهد شد.

۶. دوشاخه را از پدیز بیرون کشیده و قسمت داخلی لگن را خشک کنید، سپس در را بیندید.

۷. کشوى مواد شوینده را در آورده و آب اضافه را خشک کنید.

۸. ماشین لباسشویی را در وضعیت عمودی قرار دهید.

۹. برای خارج کردن ضد بیخ از ماشین لباسشویی کافی است ماشین را یک دور به طور خالی و بدون لباس و با استفاده از مواد شوینده به کار بیندازید.

* این ماشین لباسشویی مجهز به عملکردهای ایمنی خودکار است که در مراحل اولیه خطاهای را شناسایی کرده و عکس العمل مناسب نشان می دهد.
وقتی ماشین درست عمل نکند، پیش از تماس با مرکز خدمات مجاز موارد زیر را بررسی کنید.

راه حل	علت احتمالی	علامت
<p>ماشین لباسشویی را متوقف کرده و درام و فیلتر تخلیه را بررسی کنید.</p> <p>چنانچه پس از شروع به کار مجدد لباسشویی صدا ادامه داشت با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.</p> <p>اگر صدا ادامه داشت شاید محتوای داخل ماشین لباسشویی نامتعادل است. آن را متوقف کرده و البسه را به طور مناسب تر توزیع کنید.</p> <p>اگر در هنگام نصب درنیاورده اید، برای باز کردن بیچ های حمل به راهنمای نصب مراجعه شود.</p> <p>ممکن است البسه داخل درام نابرابر باشدند.</p> <p>دستگاه را متوقف کرده و البسه را دوباره بجینید.</p>	<ul style="list-style-type: none"> اشیاء خارجی نظیر سکه یا سوزن ته گرد ممکن است در پمپ یا درام افتاده باشد. لباس بیش از حد ممکن است چنین صدایی ایجاد کند. این امر طبیعی است. 	صدای ترق و جیر
<p>شنلگ های رابط را بررسی و سفت کنید.</p> <p>لوله تخلیه را باز کنید. در صورت نیاز با مرکز تاسیساتی تماس بگیرید.</p> <p>مواد شوینده بیش از حد یا مواد شوینده نامناسب منجر به کف بیش از حد و در نتیجه نشتی آب می شود.</p> <p>شیر دیگری را در منزل امتحان کنید.</p> <p>شیر را کاملاً باز کنید.</p> <p>شنلگ را صاف کنید.</p> <p>فیلتر شلنگ و روودی را بررسی کنید.</p>	<ul style="list-style-type: none"> آیا تمامی بیچ های مخصوص حمل و متعلقات بسته بندی را باز کرده اید؟ آیا تمامی پایه ها بروروی زمین مستقر هستند؟ 	صدای سنگین
<p>شنلگ و روودی آب یا شلنگ تخلیه از ناحیه شیر یا ماشین لباسشویی شل هستند.</p> <p>لوله های شلنگ تخلیه مسدود شده است.</p>	<ul style="list-style-type: none"> شنلگ و روودی آب یا شلنگ تخلیه از ناحیه شیر یا ماشین لباسشویی شل هستند. آیا تمامی پایه ها بروروی زمین مستقر هستند؟ 	صدای ارتعاش
<p>میزان فشار آب منطقه کم است.</p> <p>شیر آب کاملاً باز نیست.</p> <p>شنلگ آب و روودی تا شده است.</p> <p>فیلتر شلنگ و روودی مسدود شده است.</p>	<ul style="list-style-type: none"> میزان فشار آب منطقه کم است. شیر آب کاملاً باز نیست. شنلگ آب و روودی تا شده است. فیلتر شلنگ و روودی مسدود شده است. 	کف بیش از حد
<p>شنلگ تخلیه را تمیز و سپس صاف کنید.</p> <p>فیلتر تخلیه را تمیز کنید.</p>	<ul style="list-style-type: none"> شنلگ تخلیه خم یا مسدود شده است. فیلتر تخلیه مسدود شده است. 	<p>آب وارد ماشین لباسشویی نمی شود یا به آرامی وارد می شود.</p> <p>آب ماشین لباسشویی تخلیه نمی شود یا به آرامی تخلیه می شود.</p>

راه حل	علت احتمالی	علامت
<p>از این که دو شاخه به طور کامل در پریز است اطمینان حاصل کنید.</p> <p>فیوز را تعویض یا جریان را برقرار کنید.</p> <p>ظرفیت فیوز را افزایش ندهید.</p> <p>در صورتی که مشکل از بار زیاد است مشکل را با یک متخصص برق در میان بگذارید.</p> <p>شیر آب را باز کنید.</p> <p>در را بسته و دکمه Start/Pause را فشار دهید. پس از فشار دکمه Start/Pause و پیش از چرخیدن لباس ها ممکن است چند دقیقه ای طول بکشد. پیش از چرخش در باید قفل شده باشد.</p> <p>برای کمک به تعادل وزن ۱ یا ۲ لباس مشابه بیفزایید.</p> <p>به منظور چرخش صحیح لباس ها را دوباره بچینید.</p>	<ul style="list-style-type: none"> دو شاخه برق ممکن است به پریز متصل نبوده یا شل باشد. فیوز منزل سوخته یا قطع شده است یا شاید جریان برق قطع است. شیر آب باز نیست. کنترل کنید ببینید آیا در کاملاً بسته است. 	<p>ماشین لباسشویی کار نمی کند.</p> <p>درام ماشین لباسشویی نمی چرخد.</p>
<p>به محض شروع به کار به دلایل اینمی در قابل باز شدن نیست. ببینید آیا عبارت Door Lock روشن شده است. پس از خاموش شدن عبارت Door Lock می توانید در را باز کنید.</p>		در باز نمی شود.
<p>زمان شستشو براساس میزان لباس، فشار آب، دمای آب و سایر شرایط متغیر است.</p> <p>در صورت تشخیص بی تعادلی یا عملکرد برنامه رفع کف، زمان شستشو افزایش خواهد یافت.</p>		زمان شستشو با تأخیر همراه است.
<p>برای اطلاع از میزان کافی مایع نرم کننده به تحوه استفاده آن رجوع کنید.</p> <p>مواد شوینده را بیشتر از حد اکثر تعیین شده در محفظه نریزید.</p>	<ul style="list-style-type: none"> مایع نرم کننده زیاد ممکن است سرریز شود. 	سرریز شدن مایع نرم کننده
<p>کشوی مواد شوینده را به آرامی بینید.</p> <p>در حین شستشو، کشوی مواد شوینده را باز نکنید.</p>		مایع نرم کننده زودتر از موقع استفاده شده است.

علامت	علت احتمالی	راه حل
E	<ul style="list-style-type: none"> فشار آب منطقه کم است. شیرهای آب کاملاً باز نیستند. شنلگ آب ورودی تا شده است. فیلتر شلنگ ورودی مسدود شده است. 	<p>شیر دیگری را در منزل امتحان کنید.</p> <p>شیر را کاملاً باز کنید.</p> <p>شنلگ ها را صاف کنید.</p> <p>فیلتر شلنگ ورودی را امتحان کنید.</p>
DE	<ul style="list-style-type: none"> شنلگ تخلیه خم یا مسدود شده است. فیلتر تخلیه مسدود شده است. 	<p>شنلگ تخلیه را تمیز و صاف کنید.</p> <p>فیلتر تخلیه را تمیز کنید.</p>
UE	<ul style="list-style-type: none"> میزان لباس ها بسیار کم است. لباس ها نامتوازن هستند. دستگاه دارای سیستم تشخیص بی تعادلی و اصلاح است. اگر موارد سنگینی قرار گرفته باشد (مثل حوله حمام، حوله پوشیدنی و غیره) این سیستم چرخش را متوقف کرده یا حتی عملکرد خشک کن را قطع می کند. اگر لباس ها هنوز خیس هستند و برنامه به پایان رسیده است، چند لباس کوچکتر به منظور تعادل افزوده و خشک کن را تکرار نمایید. 	<p>برای کمک به تعادل وزن یک یا دو عدد لباس مشابه بیفزایید.</p> <p>به منظور چرخش صحیح لباس ها را دوباره بچینید.</p>
dE	<ul style="list-style-type: none"> آیا در باز است؟ 	<p>در را بینید.</p> <p>* اگر عبارت E از بین نرفت با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.</p>
EE	<ul style="list-style-type: none"> به دلیل خرابی شیر آب، آب زیادی وارد شده است. 	<p>دو شاخه را از پریز بیرون کشیده و با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.</p>
FE	<ul style="list-style-type: none"> سنسور سطح آب معیوب شده است. 	<p>شیر آب را بینید.</p> <p>دو شاخه را از پریز بیرون بکشید.</p> <p>با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.</p>
PE	<ul style="list-style-type: none"> بار بیش از حدی برروی موتور است. 	
EE	<ul style="list-style-type: none"> بار بیش از حدی برروی موتور است. 	
LE	<ul style="list-style-type: none"> بار بیش از حدی برروی موتور است. 	




SMARTDIAGNOSIS™ سیستم عیب یاب هوشمند فقط برای مدل‌های موجود است که علامت و اسم سیستم روی دستگاه نکر شده است. در صورت استفاده از گوشی ثابت، ممکن است سیستم عیب یاب هوشمند کار نکند.



■ استفاده از سیستم عیب یاب هوشمند

- فقط بر صورتی استفاده کنید که مرکز خدمات مشتریان به شما مستقیماً توصیه کند.
- اگر صدای مشابه صدای دستگاه فکس از ماشین لباسشویی شنیدید، فوراً با مرکز خدمات تماس بگیرید.
- سیستم عیب یاب هوشمند تنها در صورتی فعال می‌شود که دستگاه روشن باشد. در غیر اینصورت باید مشکل را بدون سیستم عیب یاب هوشمند حل کرد.
- اگر با ماشین لباسشویی خود به مشکل برخورید، با مرکز خدمات مشتریان تماس گرفته و دستور العمل مرکز را دنبال کنید، ضمناً موارد زیر را نیز رعایت نکنید.

1. دکمه Power را بزنید تا دستگاه روشن شود. در این مرحله بقیه دکمه‌ها را نزنید و برنامه ای انتخاب نکنید.

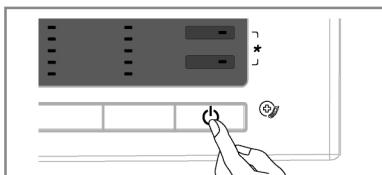

2. وقتی پیغام دریافت کردید، دهنی گوشی خود را به دکمه Power خیلی نزدیک کنید.

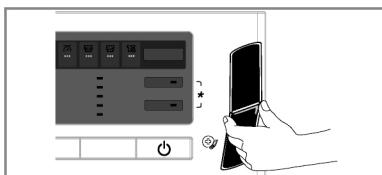

3. همچنان که دهنی گوشی را نزدیک به دکمه Power نگه داشته اید، دکمه Temp را فشار داده و به مدت 3 ثانیه نگهدازید.

4. گوشی را در محل تا زمانی نگه دارید تا صدای مخابره بیام قطع شود.

- حدوداً 6 ثانیه طول می‌کشد و صفحه نمایشگر زمان باقیمانده را نشان میدهد.
- در حین مخابره بیام، لطفاً گوشی را تکان ندهید.

• اگر مرکز خدمات موفق به دریافت کامل بیام نشود، ممکن است لازم باشد دوباره ارتباط را برقرار کنید.

• اگر در حین مخابره بیام دکمه Power را بزنید، سیستم عیب یاب هوشمند خاموش می‌شود.

5. وقتی مخابره بیام تمام شد و زمان باقیمانده پایان یافته، دوباره با مرکز خدمات تماس گرفته و مشکل را توضیح دهید، زیرا توضیحات شما به تحلیل بیام مخابره شده کم می‌کند.


معدوم کردن وسایل قدیمی

۱. وقتی علامت ضربه‌بر بروی سطل زباله چرخ دار به محصول ضمیمه شده باشد بدان معناست که آن دستگاه تحت پوشش قوانین European Directive 2002/96/EC است.

۲. تمامی وسایل برقی و الکترونیکی باید به صورت تفکیک شده از زباله‌های عادی روزمره معدوم و توسط سازمان بازیافت منطقه جمع آوری شوند.

۳. روش صحیح معدوم نمودن وسایل قدیمی به سلامتی محیط زیست و انسان کمک می‌کند.

۴. برای کسب اطلاعات پیرامون معدوم نمودن وسایل قدیمی، لطفاً با شهرداری منطقه، سازمان بازیافت یا فروشگاهی که محصول را از آنجا خریداری کرده اید تماس بگیرید.

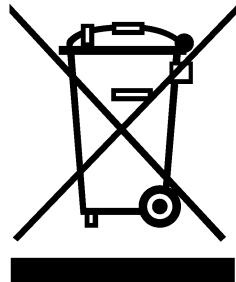

مواردی که تحت پوشش گارانتی نیستند:

آمدن گروه خدمات به منزل شما و آموزش پیرامون نحوه استفاده از دستگاه.

اگر دستگاه به ولتاژی غیراز آنچه که بروی برچسب نشان داده شده است متصل شود.

اگر علت ایجاد براثر تصادف، سانحه، استفاده نابایگاه یا حوادث غیرمتوجه (قوای قهریه) باشد.

اگر علت بر اثر عواملی به غیر از استفاده عادی خانگی یا استفاده مطابق دفترچه راهنمای باشد.

ارائه مستورالعمل پیرامون استفاده از دستگاه یا تغییر تنظیمات دستگاه.

اگر علت به دلیل آسیب جانوران نمودی نظیر موش یا سوسک و غیره باشد.

سر و صدا یا ارتعاشاتی که عادی قلمداد شود به عنوان مثال صدای تخیله آب، صدای دوران خشک کن یا بیپ‌های هشدار دهنده.

اصلاح نصب به عنوان مثال ترازن نمودن دستگاه، تنظیم تخلیه.

عملیات نگهداری عادی که توسط دفترچه راهنمای توصیه شده است.

درآوردن اشیاء خارجی از ماشین از جمله پمپ و فیلتر شلنگ و رودی به عنوان مثال سیم لباس‌های زیر، دکمه و غیره.

جاگزین فیوز به منظور اصلاح سیم کشی منزل یا اصلاح لوله کشی منزل.

اصلاح تعییرات غیرمجاز.

آسیب مالی براثر عیوب احتمالی این دستگاه.

اگر این دستگاه به منظور مقاصد تجاری استفاده شود از ضمانت خارج است.

(مثال: امکان عمومی نظیر حمام عمومی، باشگاه ورزشی، خوابگاه و غیره)

اگر دستگاه خارج از محدوده سرویس عادی نصب شود، هزینه انتقال از جمله تعمیر دستگاه یا جایگزین نمودن

قطعات معیوب به عهده صاحب کالا خواهد بود.

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدنیران

تلنف	شهر
۳۲۲۲۲۹۱۶۲	ایوان
۵۲۲۲۲۲۱۲	آبادان
۴۴۲۳۸۰۹۹	آباده
۳۲۶۲۳۶۷۹	آبدانان
۴۴۴۶۲۲۲۳	آ بش احمد
۸۴۷۳۲	آبیک
۳۴۲۲۲۸۸۲	آذر شهر
۵۴۷۳۶۶۱۵	آران و بیدگل
۳۵۷۳۹۳۷۰	آزاد شهر
۴۴۸۱۲۶۲۳	آستارا
۴۲۱۲۴۳۹۱	آستانه اشرفیه
۳۲۹۲۵۶۰۵۰	آشخانه
۳۴۰۲۷۴۲۳ ۳۴۰۲۸۷۲۰	آق قلا
۴۴۲۲۸۳۷۸ ۴۳۲۹۲۷۰۷	آمل
۳۲۳۷۱۹۴۸ ۳۲۳۹۶۲۶	بابل
۳۰۲۵۶۶۲۰	بابلسر
۴۳۷۲۱۹۴۴	با غملک
۴۲۲۴۴۴۰	بافت
۳۴۲۶۲۰۷۶	بانه
۲۲۲۷۷۰۲۲ ۲۲۲۳۳۹۰۲	بنجورد
۰۰۴۲۰۲۸۱	بردسکن
۴۲۶۲۰۹۴۰ ۴۲۴۶۰۹۲۲ ۴۲۶۲۳۰۷۵	بروجرد
۳۴۲۲۸۹۲۴	بروجن
۳۲۷۷۶۶۰	بشروریه
۴۲۲۱۴۷۸۴	بم
۳۷۷۴۳۸۲۰ ۳۷۷۲۶۹۲۸	بناب

تلنف	شهر
۳۲۸۲۹۲۸۸	ابرکوه
۳۰۲۷۷۷۱	ابهر
۳۲۲۲۵۰۸۲۴ ۳۳۶۸۸۴۴۰	اراک
۳۳۶۱۷۸۱۴ ۳۲۷۱۰۰۹۴	اردبیل
۳۲۲۲۳۱۶۱۷	ارdekان
۴۳۰۲۵۷۷۵	ارسنجان
۳۳۴۸۹۷۷۷۲ ۳۲۲۴۰۹۲۰ ۳۳۴۶۷۹۵۰	ارومیه
۳۲۲۲۴۱۶۱	اسدآباد
۳۷۲۲۲۶۶۹	اسفراین
۴۰۲۲۲۱۸۲	اسلام آباد غرب
۸۴۷۳۲	اسلام شهر
۸۴۷۳۳	اشتهارد
۳۶۲۴۳۶۶۲ ۳۲۲۵۸۷۵۱	اصفهان
۴۴۰۲۲۹۰۳	اقلید
۴۲۳۲۱۳۵۰	الیگودرز
۴۲۷۲۴۹۹۵	املش
۵۴۶۰۹۸۸۷	امدیه
۳۲۲۰۵۰۲۵	امیرکلا
۳۴۳۸۲۴۵۶	انار
۶۰۵۱۰۳۱۴	اندیشه
۴۲۶۲۰۵۰۷۲ ۴۲۶۲۰۸۱۴	اندیمشک
۳۵۲۲۵۴۷۴	اهرم
۳۲۹۲۴۱۰۰	اهواز
۴۳۶۳۱۲۱ ۴۲۶۲۳۸۸۶	ایذه
۳۷۲۲۰۱۳۷	ایرانشهر
۳۳۳۶۴۷۳۰	ایلام

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان کلیدیران

شهر	تلفن
تنکابن	۰۴۲۲۵۳۸۲ ۰۴۲۳۷۳۲ ۰۴۲۲۹۹۷۸
تهران	۸۴۷۲۳
توبیسرکان	۳۴۹۲۴۳۸
جاجرم	۲۲۲۷۵۰۰۳
جهنم	۰۴۴۴۰۷۴۷ ۰۴۲۶۲۷۰۷
جوانورد	۴۶۲۲۲۰۱۲
جویبار	۴۲۰۴۰۴۱۱
جوین	۴۰۲۲۱۳۲۶
جبرفت	۳۲۲۱۶۶۲۱
چاپکسرا	۴۲۶۷۰۰۱۶
چاپهار	۲۲۰۰۶۰۰۱-
چالوس	۰۲۲۴۰۲۶
چمستان	۴۴۶۶۹۲۷۳
چناران	۴۶۱۲۶۴۴۶
حاجی اباد	۴۲۲۴۰۲۰
خدابنده (قیدار)	۳۴۲۰۰۹۰۷
خرم آباد	۳۲۳۰۰۷۵۰۲ ۳۲۲۲۲۶۱۳
خرم بید	۴۴۴۰۱۳۰۸
خرمدره	۳۰۰۲۳۷۳۰
خرمشهر	۰۳۰۴۰۳۸۲
خسرو شهر	۲۲۴۴۲۷۵۰
خشکیچار	۳۴۴۶۱۲۸۴
خلخال	۲۲۴۳۱۴۲۰
خلیل آباد	۰۷۷۷۲۲۰۲
خمام	۳۴۴۲۳۰۰۵
خمین	۴۶۲۲۴۴۱۰
خمینی شهر	۳۳۶۷۸۸۲۳
خنج	۰۲۶۲۲۴۹۰
خوف	۰۴۲۲۷۳۶۳ ۰۴۲۳۱۲۸۴
خوانسار	۰۷۲۳۳۶۶۵
خورموج	۳۰۲۲۱۲۱۳
بندر انزلی	۴۴۰۵۳۱۳۴ ۴۴۴۲۶۱۳۵ ۴۴۰۴۳۲۰۰ ۴۴۰۴۰۰۲۶
بندر جاسک	۰۲۲۰۰۰۸
بندر عباس	۳۲۰۴۰۰۲-
بندر کیاشهر	۴۲۸۲۷۱۶۶
بهبهان	۰۲۸۷۵۰۲۷ ۰۲۷۲۴۴۳۵ ۰۲۸۷۹۰۰۸ ۰۲۷۲۴۴۳۵
بهشهر	۳۴۰۲۷۸۱۷ ۳۴۰۶۳۲۸۷
بوشهر	۳۲۰۳۰۰۱۳ ۳۲۰۶۲۱۷۸
بوکان	۴۶۲۲۴۶۷۰
بوئین زهرا	۸۴۷۳۳
بیله سوار	۳۲۸۲۵۰۰۱
بیجار	۳۶۲۲۶۰۰۲
بیرجند	۳۲۲۲۱۱۹۰ ۳۲۴۴۲۶۵۳
بیضاء	۳۶۷۹۰۵۹۰
پارس آباد مغان	۳۲۷۸۵۶۶۲ ۳۲۷۳۰۰۱
پاکدشت	۸۴۷۳۳
پردیس	۸۴۷۳۳
پلدختر	۳۲۲۲۴۴۰۲
پیروانشهر	۴۴۲۲۹۹۱۸
تاکستان	۸۴۷۳۳
تالش	۴۴۲۳۱۶۱۷
تایباد	۰۴۰۳۰۰۷۹ ۰۴۰۳۲۹۰۰
تبریز	۳۲۳۰۰۷۸۹ ۳۲۸۴۲۳۰
تربت جام	۰۲۰۴۲۱۱
تربت حیدریه	۰۲۲۱۳۴۷۷ ۰۲۲۳۰۰۱
تکاب	۴۰۰۴۲۳۰

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدنیران

تلفن	شهر
۰۶۴۲۷۴۰۶۱	زواره
۰۳۲۳۶۲۰۳۵ ۰۳۲۲۱۲۰۴۸	ساری
۰۴۲۲۴۶۰۴	ساوه
۰۴۴۲۲۰۵۰۰۵ ۰۴۴۲۲۹۰۷۰	سبزوار
۰۴۲۲۲۲۶۷۰	سراب
۰۴۲۲۲۸۰۰	سرابله
۰۷۷۶۵۴۱۹۸	سرخاون
۰۴۲۲۲۱۴۰۶	سرپل ذهاب
۰۴۴۸۸۶۷۰۵۲	سرخورد
۰۳۴۰۲۳۰۹۲	سرخس
۰۳۶۲۲۸۸۲	سقز
۰۳۰۴۳۷۵۸	سلماش
۰۲۲۲۳۲۱۰۴ ۰۳۴۰۵۰۰۱ ۰۲۲۲۳۸۰۱۴	سمنان
۰۳۲۲۸۱۳۶۹ ۰۲۲۲۳۷۷۰۶ ۰۲۱۶۷۰۳۵	سنندج
۰۴۲۴۲۱۶۰۰	سوادکوه
۰۴۲۲۲۱۰۱۴	سیاهکل
۰۲۲۲۱۶۹۸	سیرجان
۰۵۷۷۲۰۰۶۸	شادگان
۰۲۲۲۳۴۷۱۷ ۰۲۲۴۰۹۷۷ (خط ۳۰)	شاهروド
۰۶۳۲۲۱۳۳	شاهین دژ
۰۴۰۲۱۰۰۷	شاهین شهر
۰۴۴۰۲۰۰۲	شبستر
۰۳۴۷۸۵۱۲۲	شتفت
۰۴۳۴۱۱۰۰	شهر بابک
۰۸۴۷۳۳	شهر قدس
۰۸۴۷۳۳	شهرستانک
۰۵۲۲۰۶۱۹	شهرضا
۰۷۷۲۲۹۴۰۰ ۰۲۲۲۹۰۴۲	شهرکرد

تلفن	شهر
۰۳۶۴۴۰۰۸	خوی
۰۵۳۰۴۴۰۶۲ ۰۵۳۰۴۸۲۰۹	داراب
۰۵۷۲۲۸۴۲۱	داران
۰۳۰۲۴۳۶۱۵	دامغان
۰۸۴۷۳۳	دانسفهان
۰۶۲۲۶۰۱۵	درگز
۰۳۰۲۲۰۰۶۲ ۰۳۰۲۰۰۵۸	دره شهر
۰۴۲۲۳۹۴۰۰ ۰۴۲۲۳۷۷۹۹	درزفل
۰۴۴۲۲۸۱۹۰	دليجان
۰۲۲۲۸۲۳	دهدشت
۰۳۷۷۲۹۶۷۸	دهران
۰۴۲۲۹۸۲۱	دورود
۰۵۰۵۰۹۹۰۸	رامسر
۰۴۰۲۰۰۱۵ ۰۴۰۳۹۲۰۸	راهمنز
۰۳۶۷۳۴۲۴	رسنم آباد روبار
۰۳۳۲۸۹۱۶ ۰۳۱۲۱۱۲۰ ۰۳۴۲۰۶۰۷ ۰۳۷۱۲۷۹۰	رشت
۰۳۴۰۵۰۸۶۹ ۰۳۴۰۵۰۹۰۹ ۰۳۴۲۲۶۷۷	رفسنجان
۰۴۶۰۲۲۹۲	روانسر
۰۴۲۷۰۰۵۲	رودان
۰۳۴۶۲۲۹۹۸	رودبار
۰۴۲۶۳۲۴۰	رودسرا
۰۴۴۰۴۰۱۹۰	رويان
۰۳۲۲۰۵۹۱۹	زابل
۰۳۳۲۲۱۸۵۰ ۰۳۳۱۴۴۸۰	زاهدان
۰۴۲۳۶۴۷۹	زرند
۰۴۰۲۰۰۵۸۹	زنديه
۰۳۷۷۰۹۲۲ ۰۳۴۶۷۶۰۸	زنجان

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

تلفن	شهر
۴۲۲۵۰۶۳	کازرون
۰۰۴۷۱۱۹۰	کاشان
۰۰۲۲۳۸۰۵	کاشمر
۳۰۰۲۲۸۶۸	کامیاران
۳۰۰۲۶۹۹۶	کبودر آهنگ
۸۴۷۲۳	کرج
۳۴۳۴۶۴۷۱	کردکوی
۳۲۷۷۴۹۳۹ ۳۲۵۲۱۸۴۶	کرمان
۳۷۲۲۰۵۶۷۸ ۳۸۲۱۲۰۰ ۳۸۲۱۲۲۴۰	کرمانشاه
۴۲۶۸۰۶۶	کلاچای
۰۲۶۲۰۰۰۵ ۰۲۶۲۹۰۸۴	کلاردشت
۳۰۴۴۸۲۱۴	کلاله
۴۴۴۴۰۴۴۷	کلیبر
۸۴۷۲۳	کمالشهر
۴۸۲۲۴۴۰۳	کنگاور
۴۲۰۷۶۰۱۱	کهنج
۴۶۴۲۲۱۶۶	کوهپایه
۳۲۶۲۸۳۱۰	کوهدهشت
۴۴۵۱۸۱۱-	کش
۴۲۲۶۰۵۶	گچساران
۳۲۲۴۹۰۰۹ ۳۲۲۲۹۷۹۰ ۳۲۲۲۰۱۲۴	گرگان
۳۴۲۲۵۷۶۷	گرمسار
۳۲۰۳۹۹۰	گرمه
۲۲۶۴۱۸۶۴	گرمی
۰۳۲۲۸۹۸۹ ۰۷۴۰۰۰۳	گلپایگان
۳۴۶۶۲۷۹۳	گلگاه
۳۴۴۶۲۱۲۲	گمیشان
۰۷۲۲۱۶۶۲ ۰۷۲۰۱۶۷۲	گتاباد
۳۰۲۲۰۰۰۴	گند کاووس

تلفن	شهر
۸۴۷۲۳	شهریار
۴۲۸۲۷۱۲۱	شوش دانیال
۳۶۲۰۵۰۷ ۳۳۰۷۳۱۰۵	شوشتار
۳۸۰۹۷۲۱ ۳۷۷۷۳۴۶۷ ۳۶۹۲۸۵	شیراز
۳۶۲۲۷۸۵۴ ۳۶۲۲۲۷۰۰	شیروان
۳۰۶۲۲۰۲۰	صائین قلعه
۴۸۲۲۷۰۳۲	صحنه
۴۴۳۲۷۰۷۷	صومعه سرا
۳۲۸۳۴۰۴۶	طبس
۵۴۶۲۶۶۱۵	عباس آباد
۳۷۷۲۲۸۱۵	عجبشیر
۳۰۲۳۰۰۴	علی آباد کتول
۴۶۲۲۳۱۱	عنبرآباد
۳۶۴۶۲۶۲۱۷	فاروج
۳۸۷۵۲۱۴۳	فراشتند
۳۲۷۷۲۱۱۰۱	فردوس
۳۵۶۵۱۴۵۰ ۳۵۶۵۴۳۰۹	فریدونکنکار
۳۴۶۲۲۶۷۹	فریمان
۵۳۳۲۶۰۱۰	فسا
۳۴۷۰۲۰۳۰ ۳۴۷۳۶۹۸۱	فومن
۲۸۷۳۲۱۸۳	فیروز آباد
۸۴۷۲۳	فیروزکوه
۴۰۰۷۷۷۲۹	قائم شهر
۳۶۷۷۶۶۸۶	قره ضیاء الدین
۳۰۲۲۸۴۵۱	قروه
۸۴۷۲۳	قزوین
۰۲۰۵۰۰۴۸	قشم
۸۴۷۲۳	قم
۴۷۲۴۳۵۱۵	قوچان
۰۴۰۲۳۹۳۶	قیرو کارزین

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدنیران

تلن	شهر
۴۲۶۲۷۸۲۲	نجف آباد
۴۰۳۵۷۸۴۸	نظر آباد
۳۰۶۳۱۲۲۲	تقده
۳۴۷۲۰۵۷۲۲	نکاء
۳۲۲۲۰۷۰۴	نهاوند
۲۲۶۲۲۰۵۰	نهیندان
۴۴۶۰۵۳۶۶	نور
۴۰۲۳۷۸۷	نور آباد مسمنی
۰۲۲۳۶۲۲۱	نوشهر
۰۲۲۳۷۱۱۷	
۰۳۸۳۱۰۸۸	نیریز
۴۳۳۰۰۳۰۰	
۴۲۲۴۹۵۰	نیشاپور
۳۲۰۵۷۰۰۹	هرات
۸۴۷۲۳	هشتگرد
۲۲۰۵۶۲۶۷	
۲۴۴۲۰۲۱۸	همدان
۲۸۲۰۱۱۸۸	
۸۴۷۲۳	ورامین
۲۷۶۲۳۰۰۲	ولایت جم
۲۲۰۰۶۲۱	یاسوج
۳۰۲۱۶۲۹۵	
۳۸۲۸۹۰۷۵	یزد
۳۷۲۴۹۹۱۴	

مرکز ارتباط مشتریان (۲۴ ساعته)
خط ویژه : ۰۲۱-۸۴۷۳۳

تلن	شهر
۵۲۴۴۶۰۲۲	لار
۵۲۳۳۶۴۶۷	
۵۲۷۲۴۰۵۴	لامرد
۴۲۲۲۷۲۲۶	
۴۲۳۴۲۲۶۹	لاهیجان
۴۲۲۲۶۷۳۰	
۳۴۴۰۲۶۵۱	لشت نشاء
۴۲۰۵۲۷۷۹	لنگرود
۴۴۶۴۹۵۶	ماسال
۳۴۲۴۵۹۰۰	ماکو
۰۲۲۲۳۷۲۸	ماهشهر
۰۲۴۴۲۴۴۵	
۰۲۴۱۰۰۰	مبارکه
۴۲۲۲۶۶۲	محلات
۴۴۷۴۶۰۸۳	محمود آباد
۳۷۲۲۰۰۶	مراغه
۳۷۲۳۹۴۱	
۴۲۲۳۱۲۲۳	مرند
۴۲۲۳۰۲۰۲	مرودشت
۳۴۰۲۱۹۴۸	مریوان
۳۲۲۲۰۰۶	مسجد سلیمان
۳۲۰۴۰۸۸	مشکین شهر
۸۴۱۹۳۷۰	
۳۸۰۹۷۷۷۳	مشهد
۳۷۲۷۴۰۹۴	
۳۲۲۲۸۹۰	ملایر
۳۷۸۲۳۶۶۵	ملکان
۲۲۲۰۱۴۵	مهاباد
۴۲۲۲۱۱۷۸	
۳۳۶۲۰۵۹۶	مهدیشهر
۲۲۰۲۲۰۳۸	مهریز
۴۰۲۴۸۰۰	میاندوآب
۰۲۲۲۰۰۲۲	میانه
۰۳۲۳۸۱۰۳	
۳۲۲۲۰۹۱۳	میبد
۳۰۲۲۸۸۷۷	مینو دشت
۴۶۲۰۱۲۲۷	نائین

